



Kuidas vahetada
RENAULT Master II
Avatava Veoauto/Šassii
soonrihma – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT MASTER II Pritsche/æassii (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Pritsche/æassii (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul RENAULT MASTER II Kast (FD) 2.2 dCi 90

VAHETAMINE: SOONRIHMA – RENAULT MASTER II AVATAVA VEOAUTO/ŠASSII. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

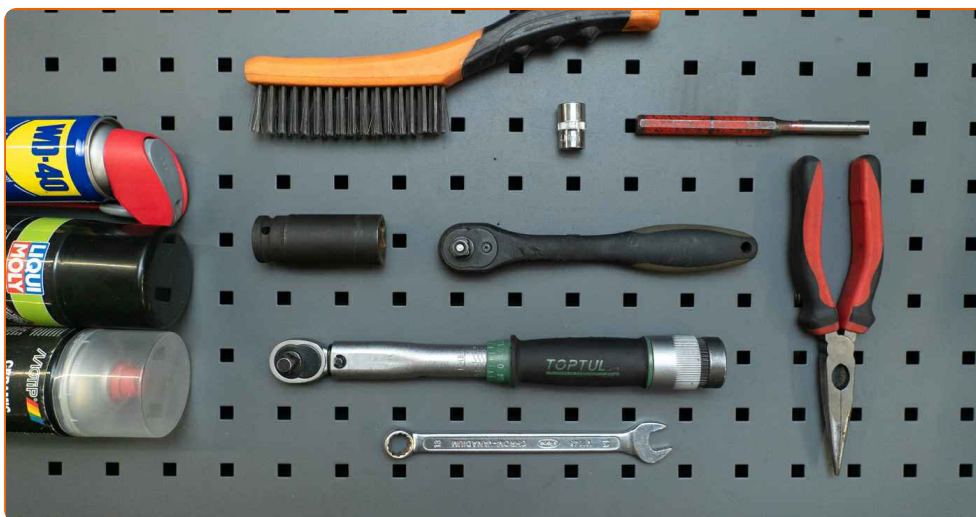

- Terashari
- WD-40 spre
- Universaalne puhastussprei
- Keraamiline määrdeaine
- Momendimõõtevõti
- 13 mm lehtsilmusvõti
- 13 mm padrun
- 24 mm rattamutri löökpadr
- Käristivõti või elektriline tööriist keermestatud kinnitite eemaldamiseks/paigaldamiseks
- Kardaaneligendi padruni pikendus
- T-kujuline võti
- Torn
- Pika ninaga tangid
- Autotõstuk või tungraud aluspukkidega ja rattaklotsid

Osta tööriistu


Vahetamine: soonrihma – RENAULT Master II Avatava Veoauto/Šassii.
AUTODOC'i eksperdid soovivad:

- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

VIIGE VAHETUS JÄRGNEVALT LÄBI:

1

Fikseerige rattad rattaklotsidega.

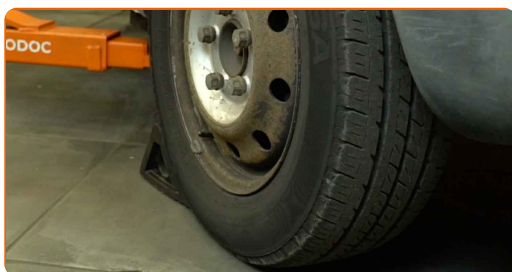

2

Lõdvendage rattakinniteid. Kasutage 24 mm rattamutri löökpadrunit. Kasutage T-kujulist võtit.



3

Tõstke sõiduk maast kõrgemale.

Hoiatus!

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks fikseerige auto aluspukkide abil.

4

Keerake rattakinnitid lahti.



Vahetamine: soonrihma – RENAULT Master II Avatava Veoauto/Šassii.
Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnitite lahtikeeramisel kinni.


5

Eemaldage ratas.



6

Liigutage rihma pingutusratast soonrihmast eemale. Kasutage 13 mm lehtsilmusvõtit.

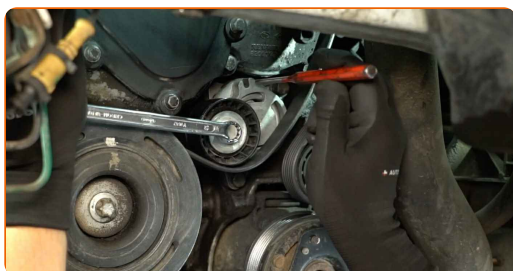


7

Fikseerige rihma pingutusratas selles asendis. Kasutage torni.




8

Eemaldage soonrihm.

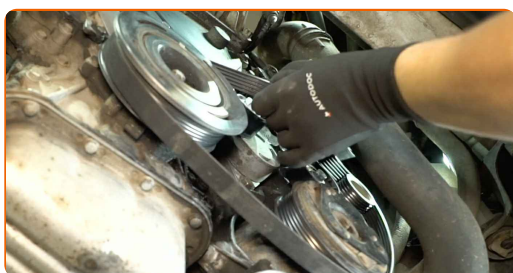


9

Puhastage pinguti kinnitid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 spreid.

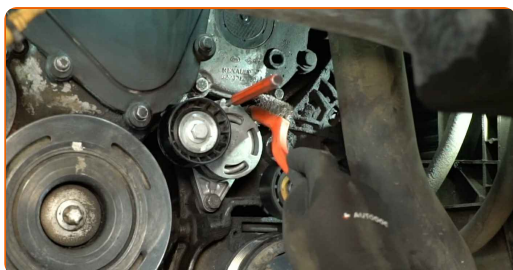


10

Puhastage tühikäigu rihmaratta kinniti. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 spreid.

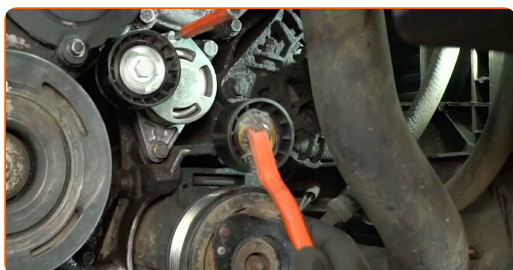


11

Keerake tühikäigu rihmaratta kinniti lahti. Kasutage 13 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit. Kasutage kardaanliigendi padruni pikendust.

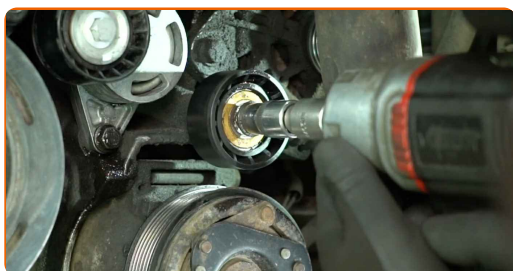

12

Eemaldage kinnituspolt.

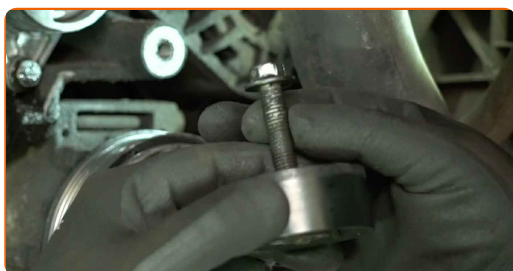

13

Eemaldage tühikäigu rihmaratas.



14

Keerake pinguti kinnitid lahti. Kasutage 13 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit. Kasutage kardaanliigendi padruni pikendust.




15 Eemaldage kinnituspoldid.



16 Eemaldage pinguti.



17 Puhastage pinguti paigaldusasemed. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.

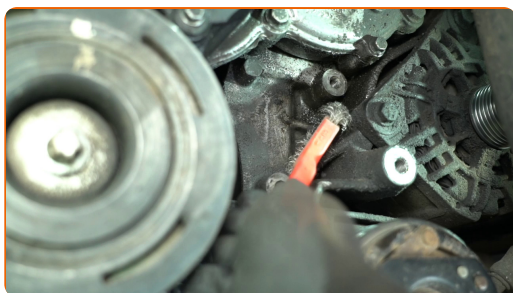


18 Paigaldage uus pinguti.




19 Paigaldage kinnituspoldid.



- 20 Pinguldage pinguti kinniteid. Kasutage 13 mm padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Kasutage kardaanliigendi padruni pikendust. Pingutusmoment: 25 N·m.

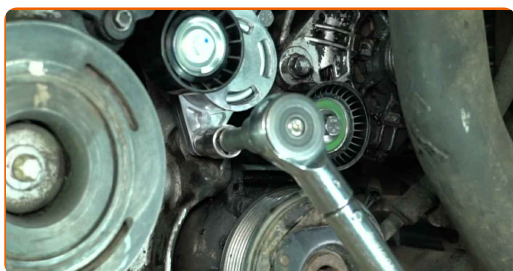


- 21 Paigaldage uus tühikäigu rihmaratas.

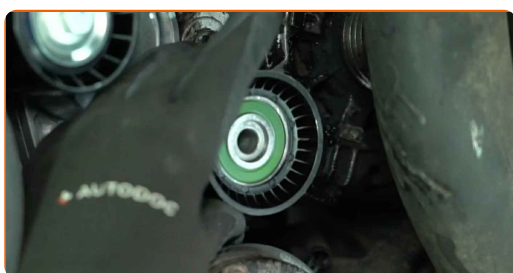

- 22 Paigaldage kinnituspoldid.




- 23 Pinguldage tühikäigu rihmaratta kinnitit. Kasutage 13 mm padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Kasutage kardaanliigendi padruni pikendust. Pingutusmoment: 30 N·m.

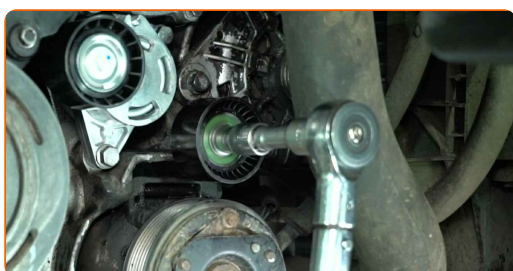

24

Paigaldage uus soonrihm.

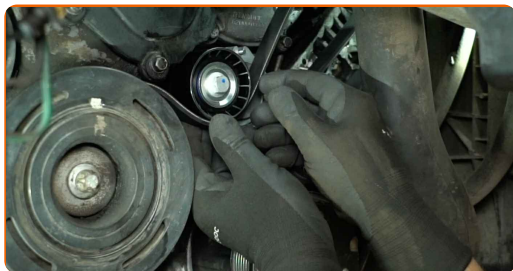

Vahetamine: soonrihma – RENAULT Master II Avatava Veoauto/Šassii.
AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et rihtm asetseks kõigil rihtaratastel tihkelt.

25

Pinguldage soonrihma, eemaldades uuel pingutilt fiksaator. Kasutage 13 mm lehtsilmusvõtit. Kasutage pika ninaga tange.



26

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik selleks, et kindlaks teha, kas uus osa töötab korrapäraselt.



27

Lülitage mootor välja.

28

Puhastage velje paigaldusase. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.




29

Määrige piduriketta pinda, mis puutub veljega kokku. Kasutage keraamilist määret.



30

Paigaldage ratas.

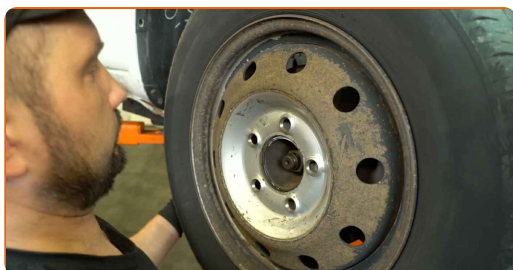

Ettevaatust!

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnitite kinnikeeramisel paigal.

31

Keerake rattakinnitid kinni. Kasutage 24 mm rattamutri löökpadrunit. Kasutage kärstivõtit.




32

Laske auto maapinnale ja pinguldage rattakinnitid risti-rästi järjekorras. Kasutage 24 mm rattamutri löökpadrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 172 N·m.



33

Eemaldage tungraud, aluspukid ja rattaklotsid.

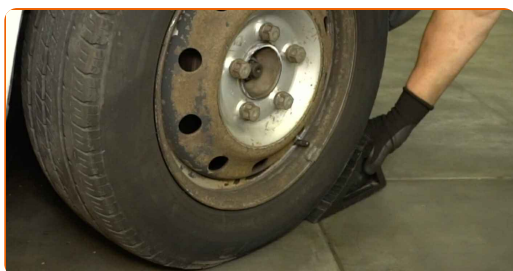


HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

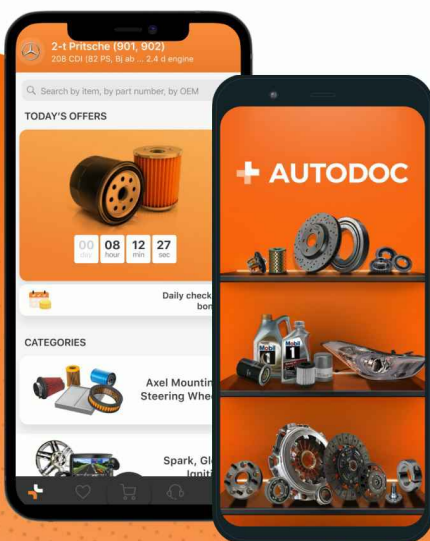

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SOONRIHMA: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2025 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.