



Kuidas vahetada  
**RENAULT Master II Buss**  
aku – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT MASTER II Buss (JD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Buss (JD) 2.8 dTi,  
RENAULT MASTER II Buss (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Buss (JD) 1.9 dTi,  
RENAULT MASTER II Buss (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Buss (JD) 1.9 dCi  
80

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
RENAULT MASTER II Kast (FD) 2.2 dCi 90

## VAHETAMINE: AKU – RENAULT MASTER II BUSS. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

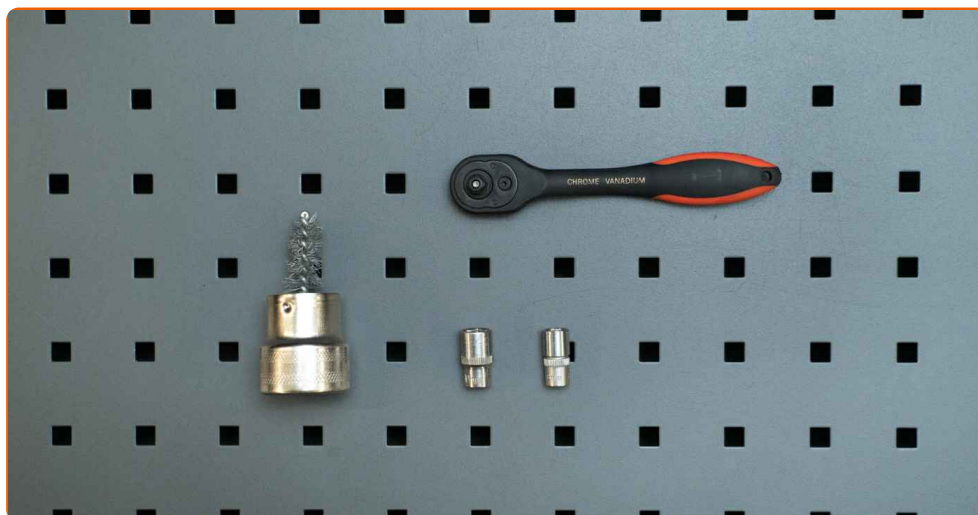

- Akuklemmide puhastushari
- Akuklemmide kaitsemääre
- 8 mm padrun
- 10 mm padrun
- Kärstivõti
- Auto kapotikate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: aku – RENAULT Master II Buss. Professionaalid soovivad:

- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

## VIIGE VAHETUS JÄRGNEVALT LÄBI:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.


3 Keerake lahti aku negatiivse klemmi kinniti. Kasutage 10 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.




4 Eemaldage akult negatiivne klemm.

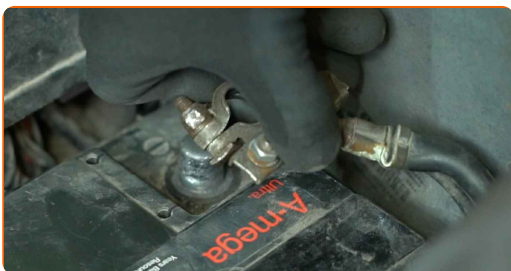

5 Keerake lahti aku positiivse klemmi kinniti. Kasutage 8 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.

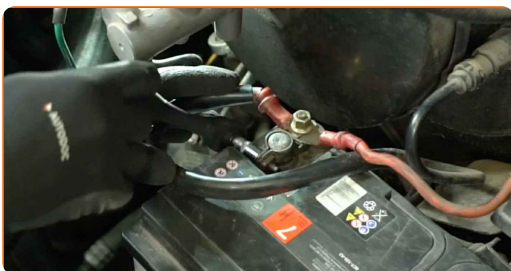

6 Eemaldage akult positiivne klemm.

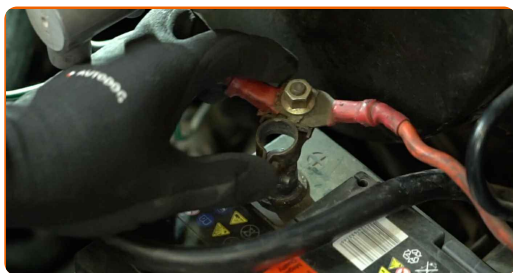

7 Eemaldage aku.



8 Puhastage aku klemmid. Kasutage akuklemmide puhastusharja.



9 Paigaldage uus aku.



10 Ühendage positiivne klemm akuga.



11

Keerake aku positiivse klemmi kinniti kinni. Kasutage 8 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.



12

Ühendage negatiivne klemm akuga.



13

Keerake kinni aku negatiivse klemmi kinniti. Kasutage 10 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.



14

Määrige klemme akuklemmide määrdeainega.



15

Kontrollige, et uus osa töötaks.

16

Eemaldage kaitsekate.

17

Sulgege kapott.

Vahetamine: aku – RENAULT Master II Buss. AUTODOC soovib:


- Kõrvaldage vana aku ohutult ja seadusele vastavalt.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**

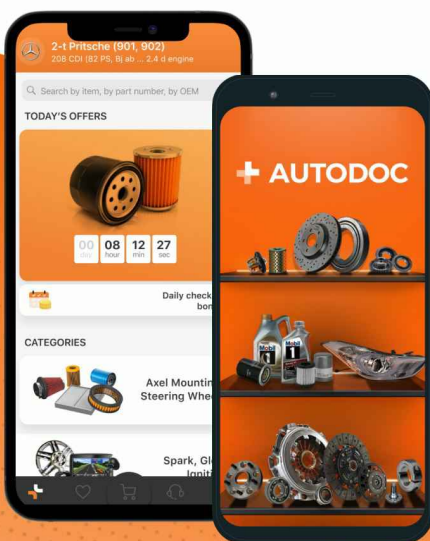

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**AKU: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2025 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.