



Kuidas vahetada
RENAULT Master Pro
Avatava Veoauto / Šassii
(HH__, UH__) õhufiltri –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT MASTER PRO Platvorm veoauto/šassii (HH__, UH__) dCi 110 (HH0E, HH1E, HH6E, HH7E, UH0E, UH1E, UH4E, UH6E,...), RENAULT MASTER PRO Platvorm veoauto/šassii (HH__, UH__) dCi 125 (HH0F, HH1F, HH6F, HH7F, UH0F, UH1F, UH4F, UH6F,...), RENAULT MASTER PRO Platvorm veoauto/šassii (HH__, UH__) dCi 140 (HH0G, HH6G, UH0G, UH4G, UH5G, UH6G)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
RENAULT MASTER II Kast (FD) 2.2 dCi 90

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – RENAULT MASTER PRO
AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (HH__, UH__).
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Mikrofiiberlapp

- Auto kapotikate

Osta tööriistu

Vahetamine: õhufiltri – RENAULT Master Pro Avatava Veoauto / Šassii (HH__, UH__). AUTODOC soovitab:

- Järgige varuosa puhul autotootja poolt etteantud hooldusvälpa, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – RENAULT Master Pro Avatava Veoauto / Šassii (HH__, UH__) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

VIIGE VAHETUS LÄBI JÄRGNEVALT:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Tehke õhufiltri kate klambrid lahti.



4 Eemaldage õhufiltri kate.




5

Katke õhuvõtuvoolik mikrofiiberlapiga, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.



6

Eemaldage filtreeriv osa filtri korpusest.

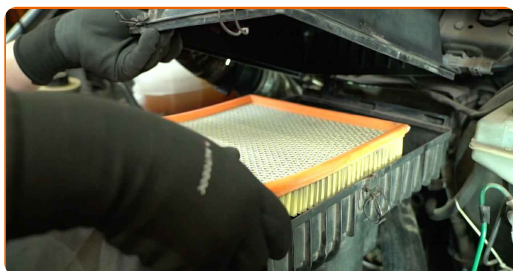


7

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.



8

Paigaldage uus filtreeriv osa filtri korpusesse.

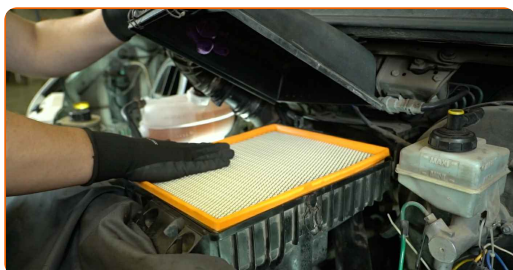


Vahetamine: õhufiltri – RENAULT Master Pro Avatava Veoauto / Šassii (HH__, UH__). Professionaalid soovitavad:

- Paigaldamisel veenduge, et vältite tolmu ja mustuse sattumist õhufiltri korpusesse.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.

9

Eemaldage õhuvõtuvoolikult mikrofiiberlapp.

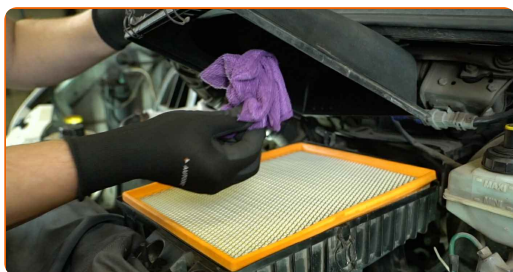


10

Paigaldage õhufiltri kate.



11

Vajutage õlifiltri katte klambrid kinni.

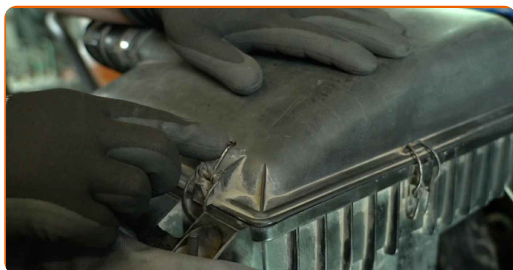

12

Eemaldage kaitsekate.

13

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2025 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.