



Kuidas vahetada
RENAULT MEGANE CC
(EZ0/1_) soonrihma –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:


RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 TCe, RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.9 dCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi

VAHETAMINE: SOONRIHMA – RENAULT MEGANE CC
(EZ0/1_). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

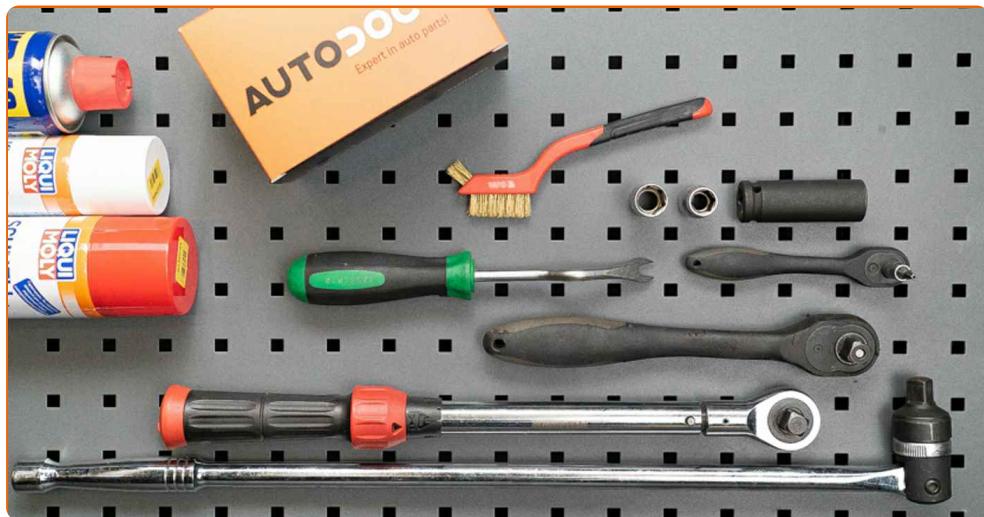

- Terashari
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Torx otsik T25
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Toruvõti
- Voolikuklambri tangid
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: soonrihma – RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_). AUTODOC soovitab:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_). JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3 Fikseerige rattad tõkiskingadega.



4 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #19.



5 Tõstke autot kasutades tungraudia või asetage see kanalile.

6

Keerake lahti rattat poldid.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)

7

Eemaldage ratas.

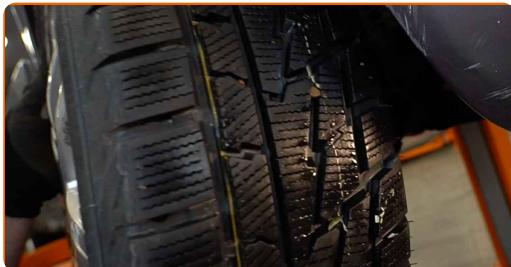


8

Keerake lahti ja eemaldage rattakoopa katte kinnitused. Kasuta voolikuklambri tange. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage käristivõtit.



9

Eemaldage rattakoopa kate.

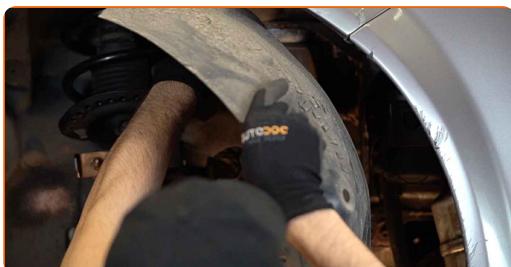

10

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad põrkeraua tala alusraamiga. Kasutage padrunit Nr.13.




11

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage toruvõtit.



12

Eemaldage soonrihm.

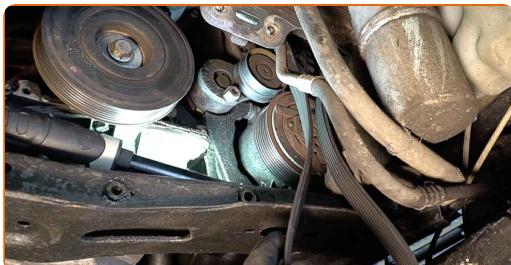

13


Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

Vahetamine: soonrihma – RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

14

Paigaldage soonrihm.

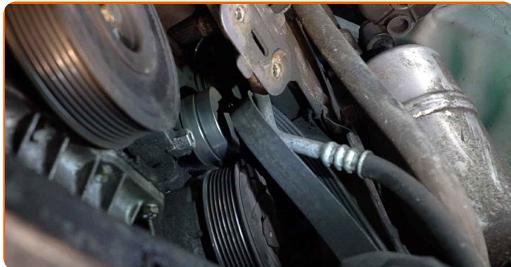


Vahetamine: soonrihma – RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_). AUTODOCI soovitus:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

15

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage toruvõtit.

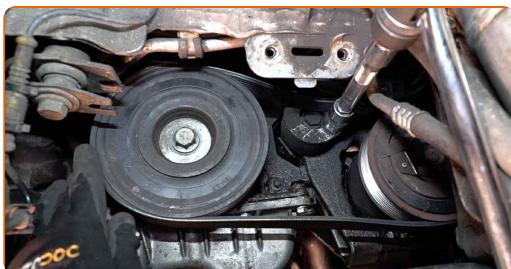

16

Asetage soonrihma pingutusrullile.

17

Pange pingutusrull tagasi oma algesse asendisse.




18

Keerake sisse kinnitus, mis ühendab põrkeraua tala alusraamiga. Kasutage padrunit Nr.13.




19

Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.

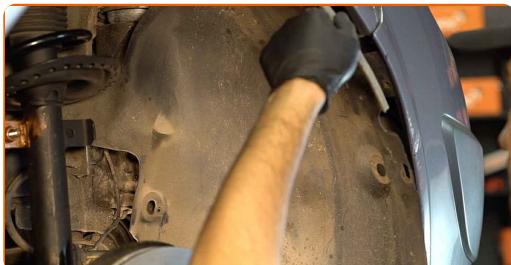

20

Paigaldage ja pingutage rattakoopa katete kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage käristivõtit.

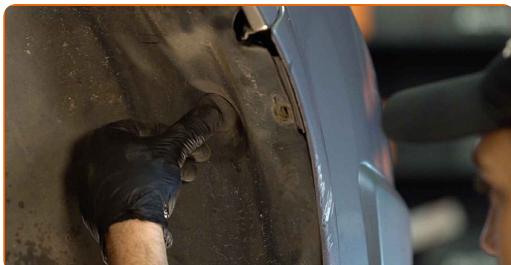

21

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määridge kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



22

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)


23

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



24

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

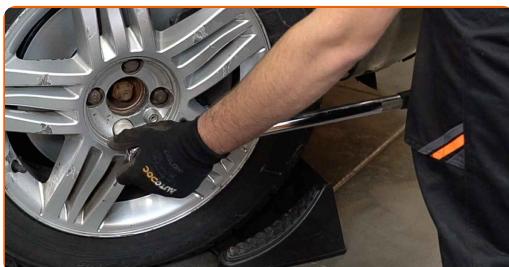

25

Eemaldage kaitsekate.

26

Sulgege kapott.

27

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SOONRIHMA: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.