

AUTODOC CLUB

Kuidas vahetada
RENAULT MEGANE II
(BM0/1_, CM0/1_) taga-
amortisaatorite – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1F, CM1F), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1E, CM1E), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM16, CM16), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Bifuel

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_). NIMEKIRI
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr. 18
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Rehvi löökpadrin Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

Osta tööriistu


Vahetamine: amortisaatorite – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_). JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage pagasiruumi kaas.

2 Tõstke pagasiruumi ülemist vooderdust.

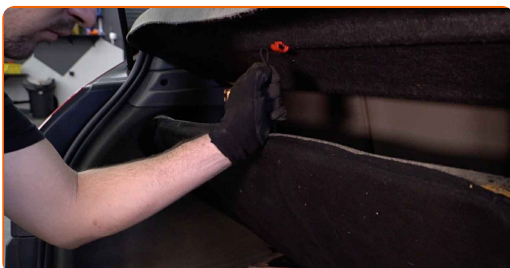

3 Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

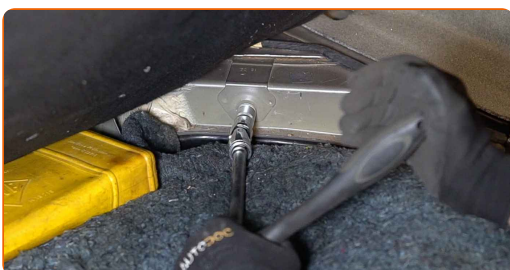

4 Fikseerige rattad tõkisingadega.



5 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



6 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

7 Keerake lahti ratta poldid.




Vahetamine: amortisaatorite – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_).
AUTODOC soovib:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


8 Eemaldage ratas.




9 Keerake lahti tagumist telge kaitsev plastikust kate. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

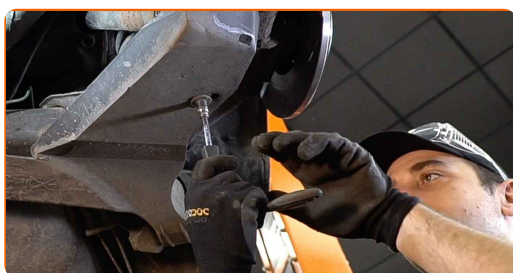

10 Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

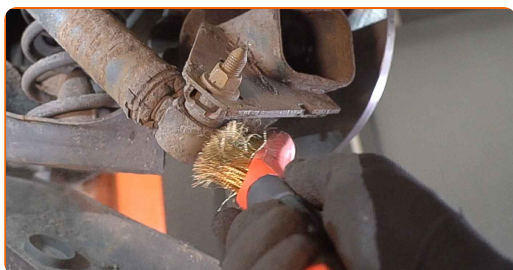

11 Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

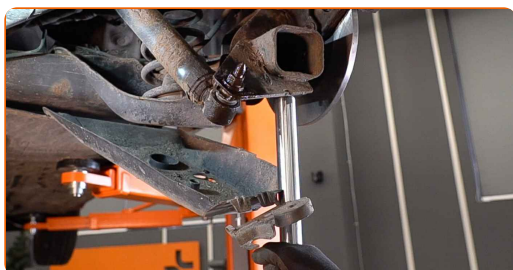

12

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)


13

Eemaldage kinnitus polt. Kasutage padrunit Nr.16.



14

Eemaldage amortisaator. Kasutage sõrgkangi.

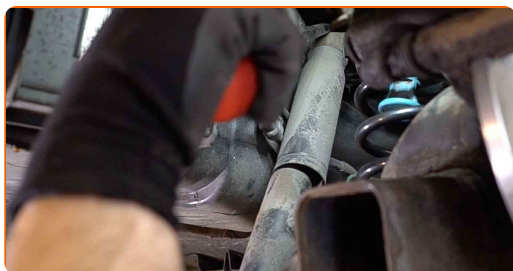

15

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




Vahetamine: amortisaatorite – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_).
 Professionaalid soovitavad:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.


16

Paigaldage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

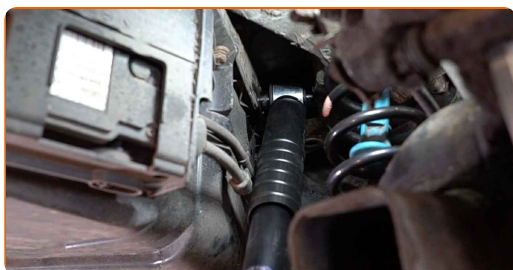


17

Paigaldage kinnituspoldid.

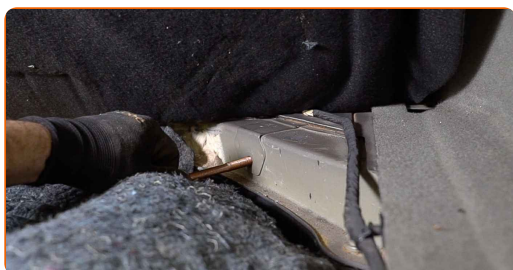

18

Tõstke hüdraulilist ülekandetungrauda 10-15 cm võrra.

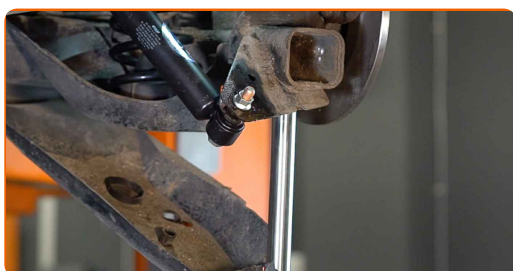

19


Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtiti Nr.18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtiti. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.



- 20** Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 62 Nm pöördemomendiga.



- 21** Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

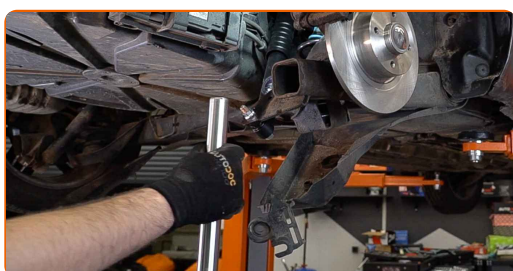

AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: amortisaatorite – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

- 22** Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.



23 Keerake sisse tagumise telje plastikust kaitsekatte kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



24 Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



25 Paigaldage ratas.



Vahetamine: amortisaatorite – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


26

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.




27

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

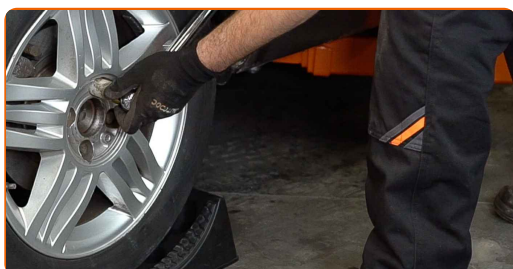

28

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

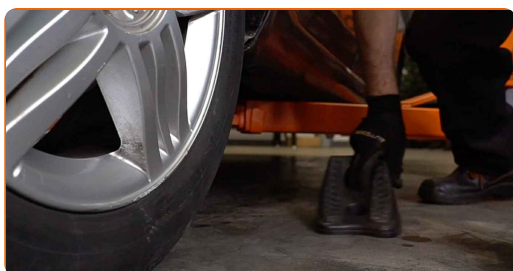

29

Vabastage pagasiruumi alumine vooderdu.



30

Sulgege pakiruumi kaan.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.