

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**RENAULT MEGANE II**  
**(BM0/1\_, CM0/1\_)**  
süüteküünalde – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.6 Flex-Fuel

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul RENAULT MEGANE II Luukpära (LM0/1\_) 1.4

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Elektrikontaktide määre
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Momentvõti
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: süüteküünalde – RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_).  
 Professionaalid soovitavad:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_). JÄRGI NEID SAMME:

**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

**3** Ühendage konnectorid süütepoolidest lahti.



**4** Keerake lahti süütepooli kronstein. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



**5** Võtke süütepoolid välja süüteküünalde pesadest.



Vahetamine: süüteküünalde – RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_).  
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.

**6** Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.




**7** Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärivistivõtit.



8

Eemaldage süüteküünlad.

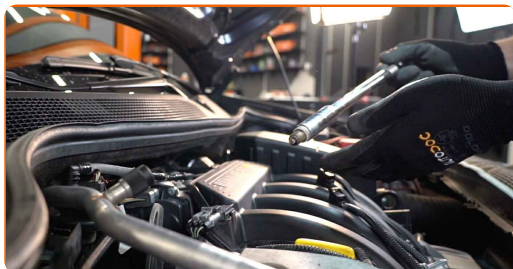


9

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.




10

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.

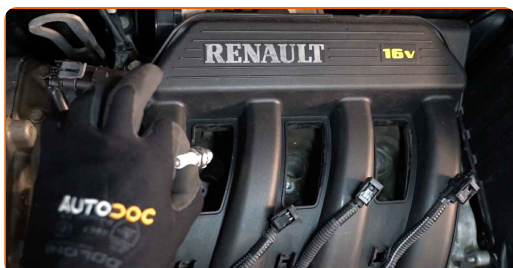

11

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

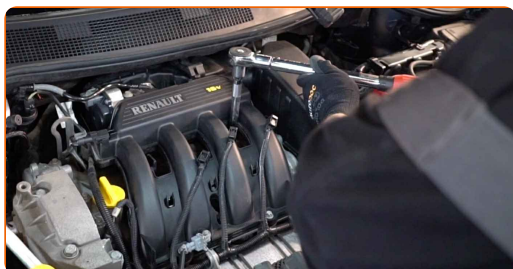

Vahetamine: süüteküünalde – RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_).  
Soovitus:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

12

Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_). Järgi paigaldamise samme.

13

Pingutage süütepoolide kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10.

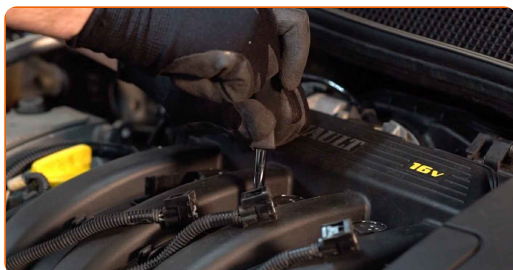



- 14** Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.



- 15** Ühendage süütepoolide konnektorid. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



- 16** Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

- 17** Lülitage mootor välja.

- 18** Eemaldage kaitsekate.

- 19** Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.