


# **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**RENAULT MEGANE II**  
**(BM0/1\_, CM0/1\_)** taga-  
vedru – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS

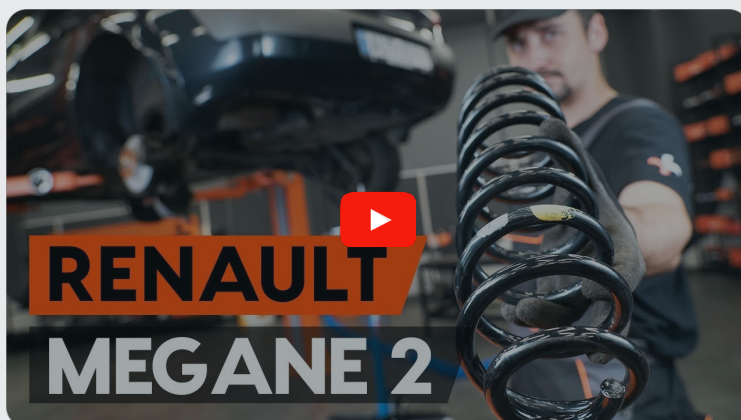

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 2.0 16V Turbo, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.5 dCi (BM1F, CM1F), RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.5 dCi (BM1E, CM1E), RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.5 dCi (BM16, CM16)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul RENAULT MEGANE II Luukpära (LM0/1\_) 1.4

**VAHETAMINE: VEDRU – RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tökiskingad

**Osta tööriistu**


Vahetamine: vedru – RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Mõlemad tagumise vedrustuste spiraalvedrud peab asendama samaaegselt.
- Asendusprotseduur on tagumise vedrustuse vasaku ja parema keerdvedru puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Fikseerige rattad tõkisingadega.

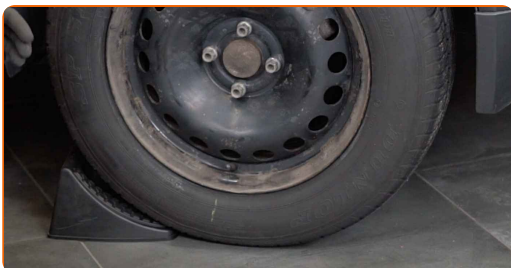

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

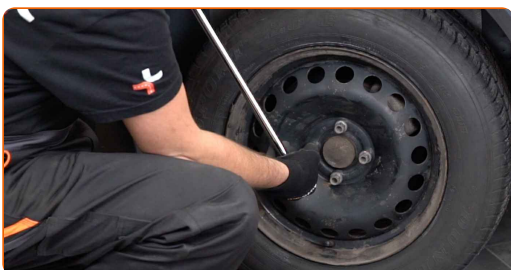


3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.

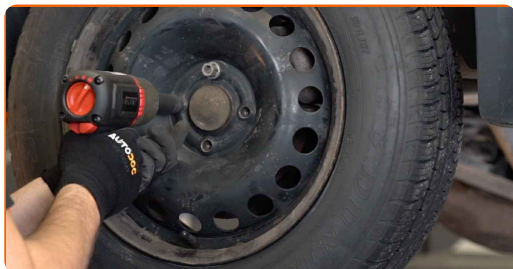


**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_)


5

Eemaldage ratas.

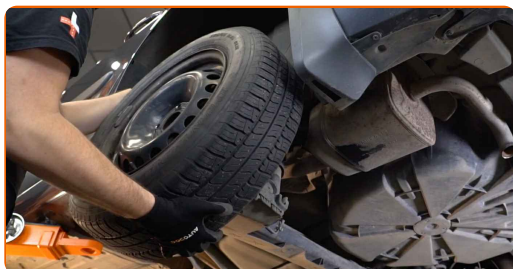


6

Keerake lahti tagumist telge kaitsev plastikust kate. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

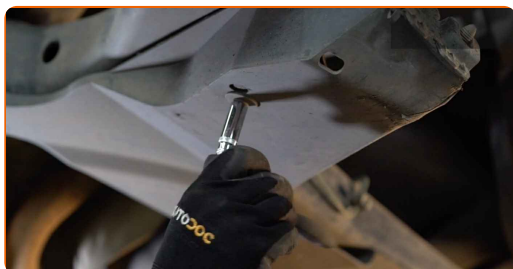

7

Eemaldage tagumise telje plastikust kaitsekate. Kasutage sõrgkangi.

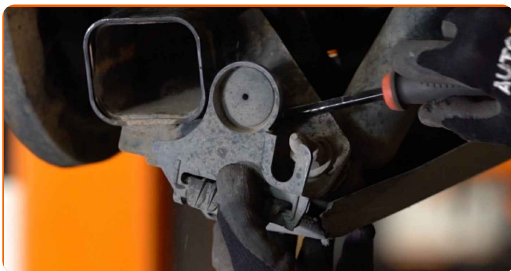


8

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




9

Kinnitage tagumise silla tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

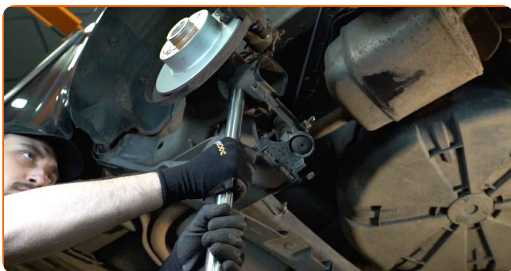

10

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr.18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit. Kasutage toruvõtit.

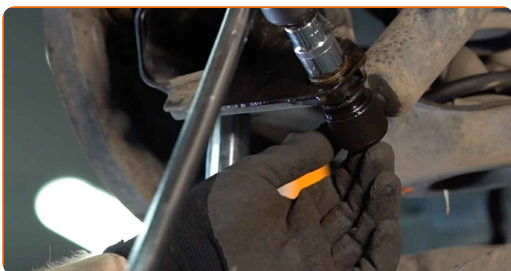

**11** Eraldage amortisaatori alumine osa. Kasutage sõrgkangi.




**12** Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.



**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: vedru – RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


**13** Tõmmake alla tagumise vedrustuse tala. Kasutage sõrgkangi. Eemaldage vedru.

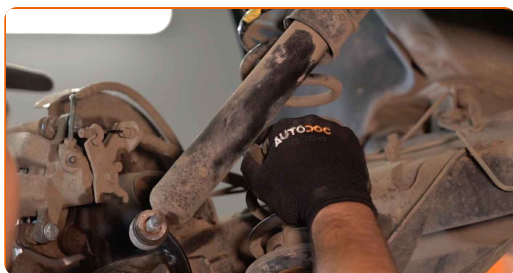

**14** Inspekteerige spiraalvedru kummist kinnitusi. Vajadusel asendage need.

15

Puhastage spiraalvedrude paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

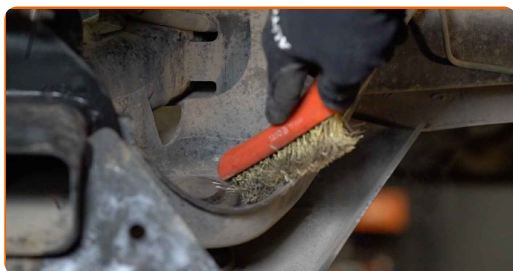


16

Paigaldage spiraalvedru koos kummist kinnitusega paigalduspessa.




17

Kinnitage tagumise silla tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

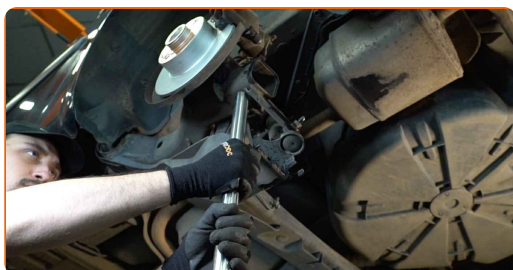


18

Paigaldage amortisaatori alumine osa.

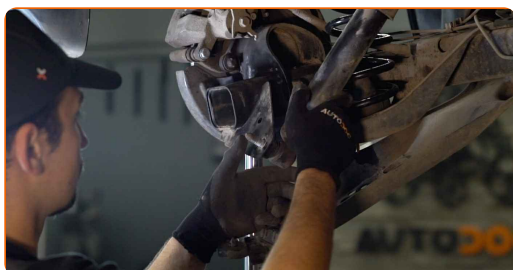

19

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja.

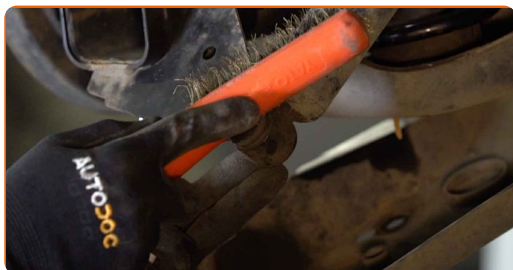



20

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kombivõtit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.




21

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.



22

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

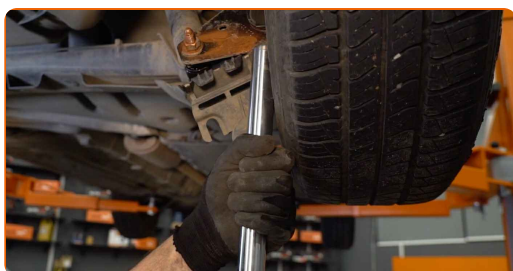


### AUTODOC soovitab:

- RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) – Et vältida autoosade ja - mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.


23

Paigaldage tagumise telje plastikust kaitsekate ja kinnitage see.

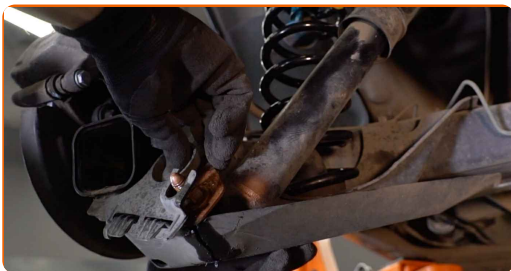


24

Keerake sisse tagumise telje plastikust kaitsekatte kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

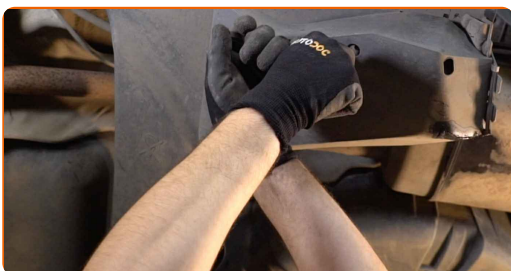

25

Paigaldage ratas.

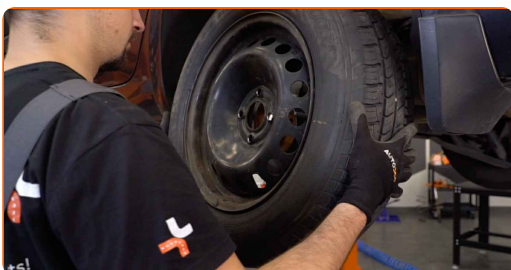


### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_)

26

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

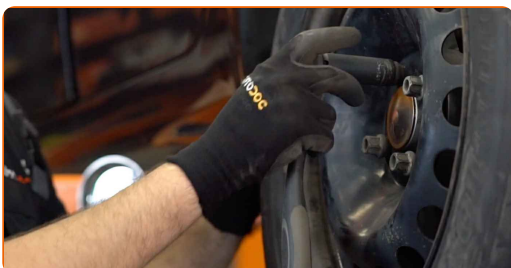

- 27 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



- 28 Eemaldage tungrauad ja tõkisingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**VEDRU: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.