




Kuidas vahetada
RENAULT Megane II
Coupé-Cabriolet (EM)
õhufiltrit – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

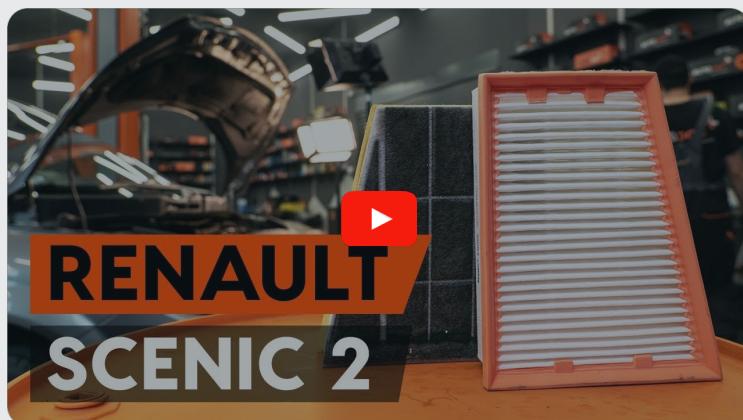

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 2.0 dCi, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.5 dCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – RENAULT MEGANE II
COUPÉ-CABRIOLET (EM). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST,
MIDA VAJAD:



- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Mikrofiiber rätik
- Käristivõti
- Poritiivakate
- Philipsi kruvikeeraja

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: õhufiltr - RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM). AUTODOC soovitab:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateet.

3 Keerake lahti klaasipuhasti võre vasakpoolsed kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



4 Eemaldage kummiriba.

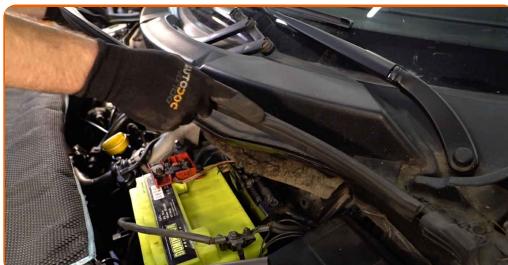

5

Eemaldage vasakul pool asuv klaasipuhasti võre.



6

Keerake lahti kaitsekatte kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



7

Eemaldage kaitsekate.



8

Keerake lahti korpuuse kinnituspoldid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



9

Tõstke ülemine kaitsepaineel üles. Eemaldage õhufiltrri korpus.



10

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



11

Puhastage õhufiltril kate ja korpus.



Vahetamine: õhufiltr – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM). Soovitus:

- Enne õhufiltril katted ja korpusi puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

12

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



Vahetamine: õhufiltr – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM). AUTODOC'i soovitus:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtroid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltrile korpusesse.

13

Tõstke ülemine kaitsepaneel üles.

**14**

Paigaldage õhufiltrile korpus.


**15**

Keerake kinni korpuuse kinnituspoldid. Kasutage Philipsi kravikeerajat.



16


Paigaldage kaitsekate.

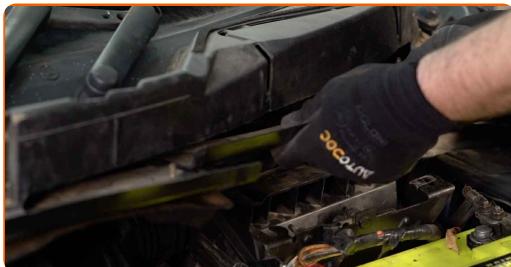**17**

Pingutage kaitsekatte kinnituspolte. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**18**

Paigaldage vasakpoolne klaasipuhasti võre.

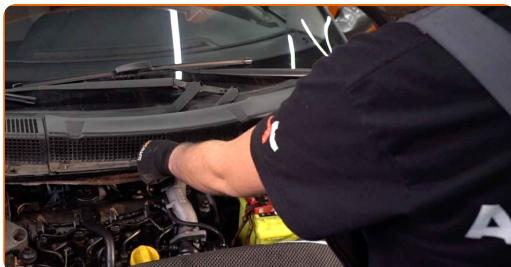**19**

Keerake sisse klaasipuhasti võre vasakpoolsed kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**20**

Paigaldage kummiriba.



21

Eemaldage kaitsekate.

22


Sulgege kapott.

HEA TÖÖ!

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

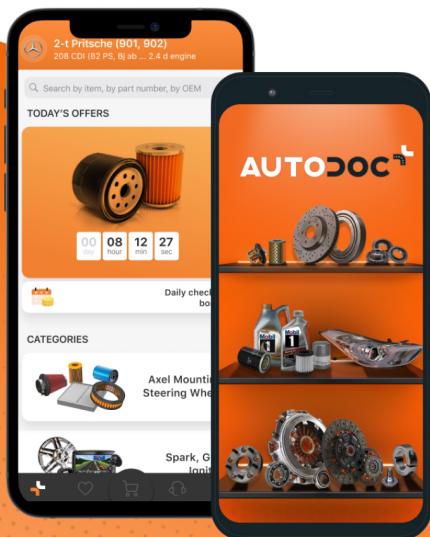

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.