



Kuidas vahetada
**RENAULT Megane II
Hatchback (BM, CM)** esi-
stabilisaatori varras –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.4 16V, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.6 16V, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0 16V, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0 Renault Sport, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi (BM1F, CM1F), RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi (BM1E, CM1E), RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi (BM16, CM16), RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.6, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.6 Flex-Fuel, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0, (+ 1)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul RENAULT Megane II Sedaan (LM) 1.4

VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – RENAULT
MEGANE II HATCHBACK (BM, CM). TÖÖRIISTAD, MIDA
VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Kruvikeeraaja otsik nr.14
- Kuuskant otsik Nr.H6
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Tõkiskingad

Osta tööriistu


AUTODOC soovitab:

- Asendage RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – RENAULT MEGANE II HATCHBACK (BM, CM). JÄRGI NEID SAMME:

1

Fikseerige rattad tõkisingadega.

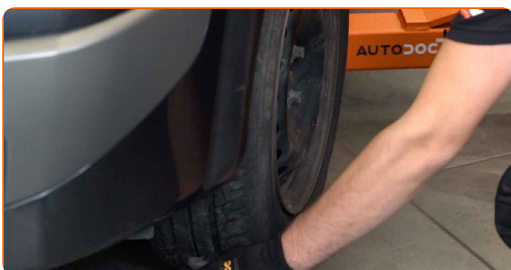

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM)


5

Eemaldage ratas.



6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

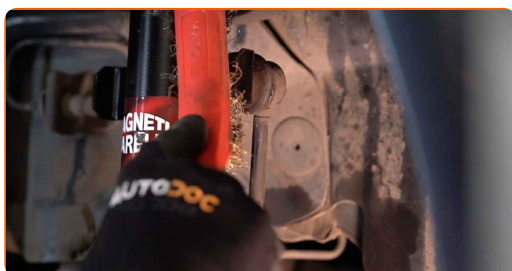

7

Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage kärstivõtit.




8

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorilülid stabilisaatorvarbiga. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage kärstivõtit.



9

Eemaldage stabilisaatorivarras.

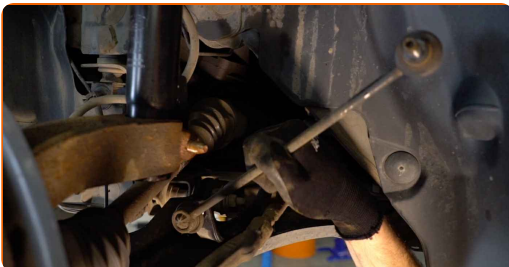

Vahetamine: stabilisaatori varras – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM).


Soovitus:

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.

10 Paigaldage uus varras, pingutage seda.




11 Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 44 Nm pöördemomendiga.

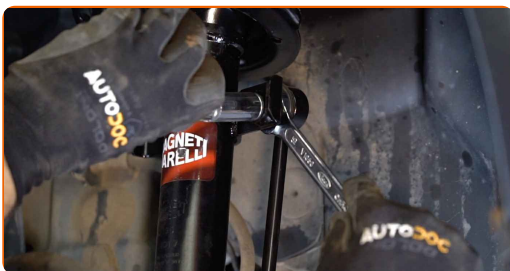

12 Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli stabilisaatorvarbiga. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 44 Nm pöördemomendiga.




13 Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.

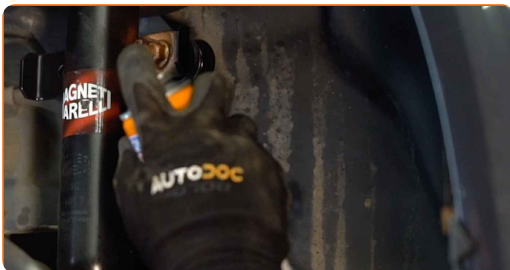

14 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.




15 Paigaldage ratas.

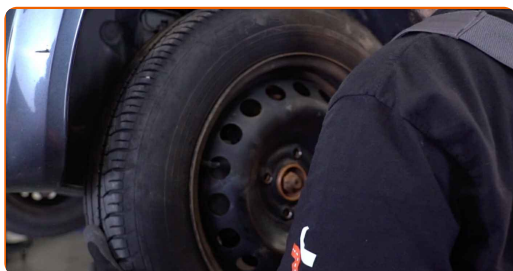


Vahetamine: stabilisaatori varras – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


16 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

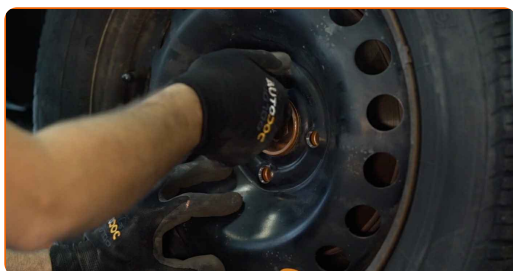

- 17** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

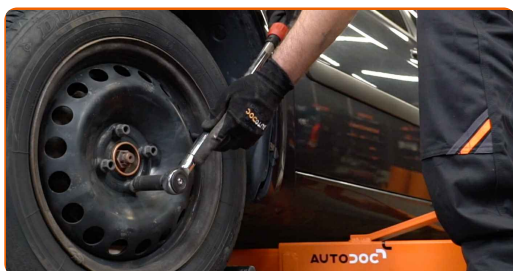

- 18** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

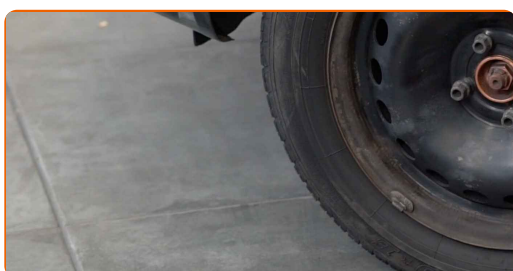

HEA TÖÖ! 👍

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.