




Kuidas vahetada
RENAULT Megane II
Hatchback (BM, CM)
veepump &
hammasrihma komplekt
– õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

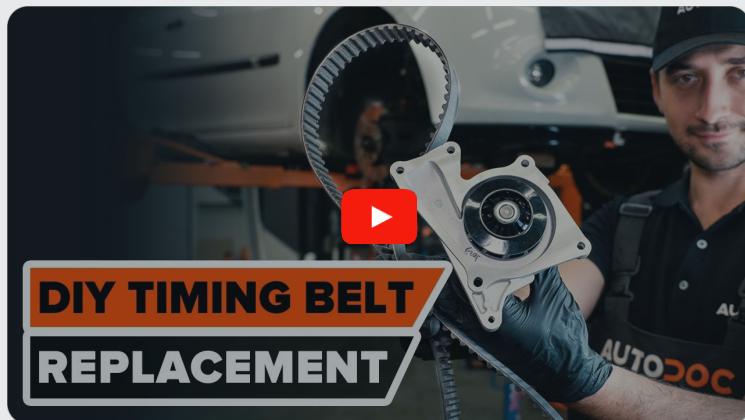

**DIY TIMING BELT
REPLACEMENT**

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi (BM1F, CM1F)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

VAHETAMINE: VEEPUMP & HAMMASRIHMA
KOMPLEKT – RENAULT MEGANE II HATCHBACK (BM,
CM). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

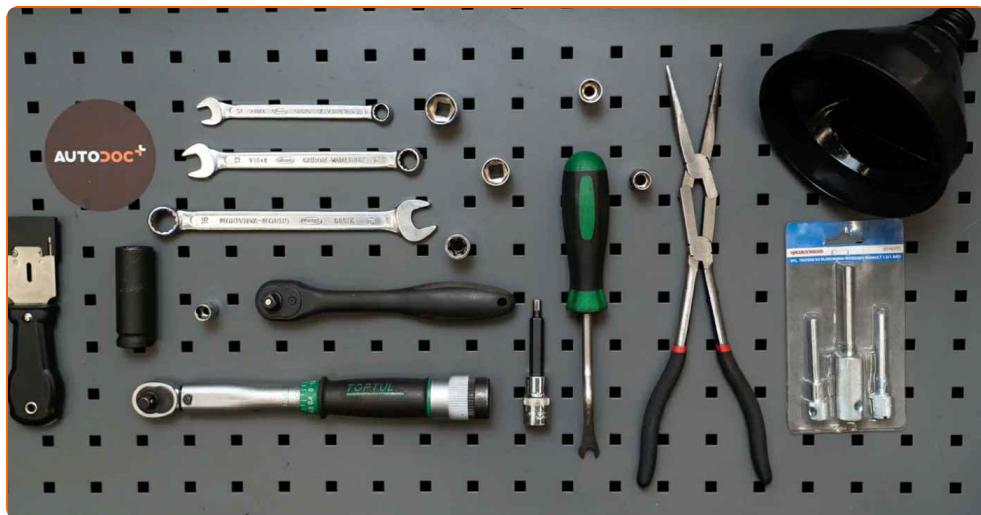

- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Tihendussegu
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Kuuskant otsik Nr.H6.
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.E14
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Rehvi lõöpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Lehter
- Vedelikumahuti
- Tihendi kaabits
- Click R klambritangid
- Pikad ümara otsaga tangid
- Klambri eemaldus tööriist
- Mootori ajastuse tööriistade komplekt
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskinqad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: VEEPUMP & HAMMASRIHMA KOMPLEKT – RENAULT MEGANE II HATCHBACK (BM, CM). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3 Keerake lahti auto aku terminalide kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



4 Eemaldage aku terminalid.



5

Keerake lahti jahutusvedeliku reservuaari kork.

**6**

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**7**

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

**8**

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

9

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

10

Eemaldage ratsas.



11

Eemaldage rattakoopa kate. Kasutage klambrieemaldajat.




12

Keerake lahti kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



13

Eemaldage kütusefiltri kinnitus kronstein.

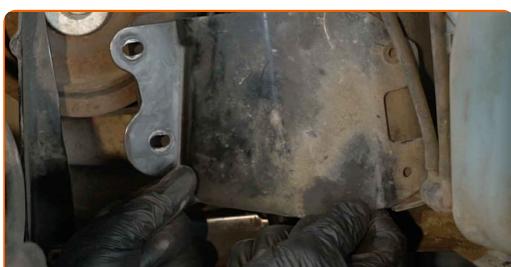


14

Keerake lahti kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage kombivõtit Nr. 10.

**15**

Eemaldage kütusefiltri kinnitus kronstein.

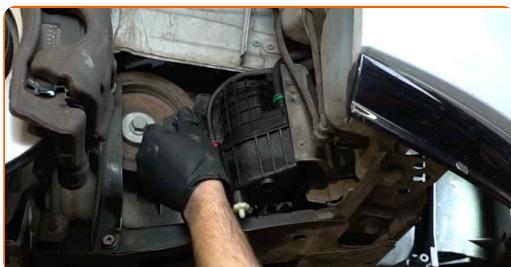**16**

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.

**17**


Eemaldage soonrihm.

**18**

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 16.

19

Toetage abiraami. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

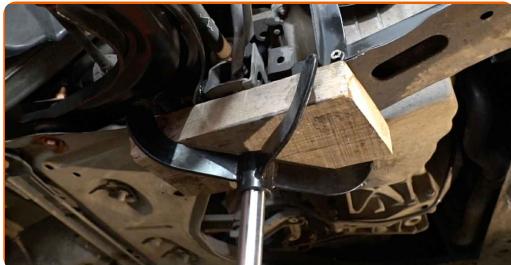

20

Puhastage abiraami kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



21

Keerake abiraami tugikäpa kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



22

Keerake lahti alusraami kinnitused. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



23

Eemaldage abiraami alt toestus.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


24

Keerake ülemise surnudseisu ajastuse tihvt lahti. Kasutage padrunit Nr.E14. Kasutage kärhistivõtit.



25

Paigaldage väntvölli hammasratta lukustustööriist vastavalt tehase markeeringutele. Kasutage mootori ajastuse tööriistade komplekti.

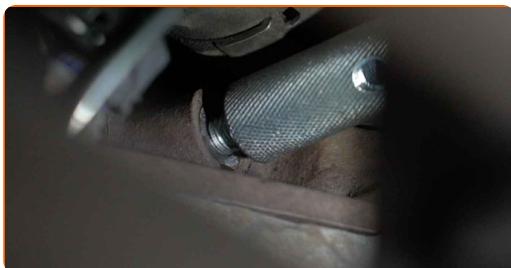


26

Keerake lahti väntvölli rihmaratta kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

**27**

Eemaldage väntvölli rihmaratas.

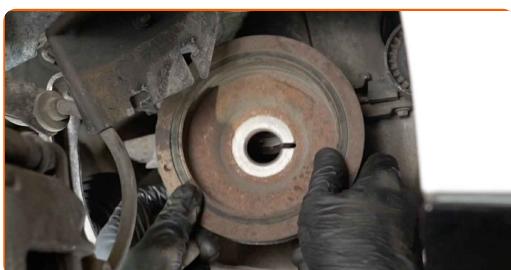**28**

Keerake väntvölli rihmaratta kinnitus sisse. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

29

Eemaldage väntvölli hammasrattat lukustustööriist.

**30**

Eemaldage alumine hammasrihma kate.



31

Toetage mootori õlivanni juurest. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



32

Kruvige lahti mootoritoe ülemine kinniti. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.



33

Eemaldage mootori kummipadja ülemine osa.



34

Eemaldage ülemine ajastuskate.



35

Keerake lahti mootoripadja kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 10. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



36

Eemaldage mootoripadi.



37

Keerake väntvölli hammasratast. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



Pöörake tähelepanu!

- Kolb peaks asuma oma keskpunktis (TDC).


38

Paigaldage väntvölli hammasratta lukustustööriist vastavalt tehase markeeringutele. Kasutage mootori ajastuse tööriistade komplekti.




39

Tehke väntvölli käigule hammasrattale.

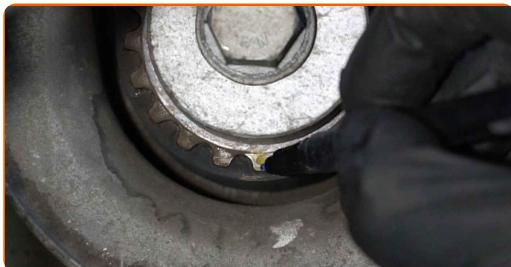

40

Paigaldage nukkvölli hammasratta lukustustööriist vastavalt tehase markeeringutele. Kasutage mootori ajastuse tööriistade komplekti.

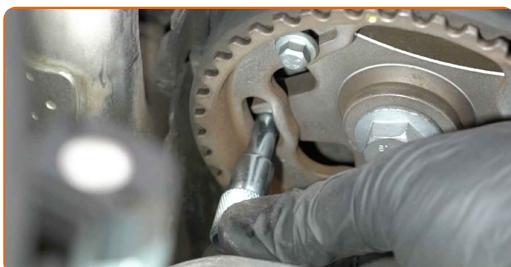

41

Tehke märge nukkvölli hammasrattale.



42

Vabastage hammasrihma pingutusrulli kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage tähikut Nr.H6.




43

Tõmmake hammasrihma pingutusrull kõrvale.



44

Eemaldage hammasrihm.

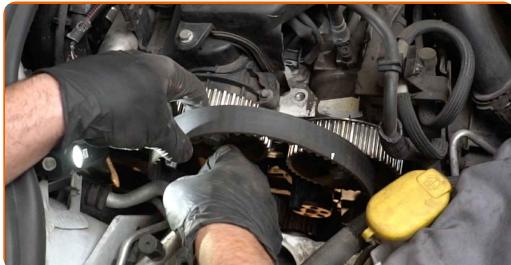**45**

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

46

Eemaldage hammasrihma rihmaratas.

**47**

Keerake keskmise nukkvölliajami kaane kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.

**48**

Keerake lahti kiilrihma pingutusrulli kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 13.




49

Eemaldage kiilrihma pingutusrull.

**50**

Eemaldage keskmise nukkvölliajami kaas.

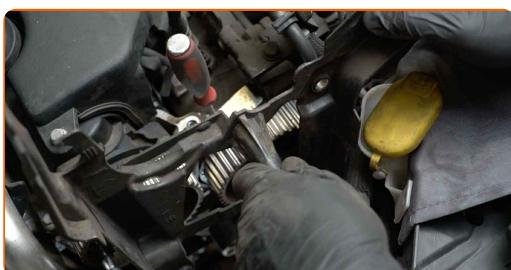**51**


Eemaldage alumise jahutusvedeliku toru klamber. Kasutage pikki ümara otsaga tange.

**52**

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

**53**

Eemaldage alumine jahutusvedeliku toru.

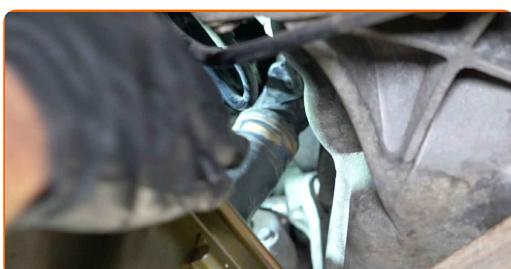

54

Tühjendage jahutusvedelik mootorist.



Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). Professionalid soovitavad:

- Hoiatus! Jahutusvedelik võib väga kuum olla.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


55

Kinnitage alumine jahutusvedeliku toru.



56

Kinnitage alumise jahutusvedeliku toru klamber. Kasutage click-r klambritange.

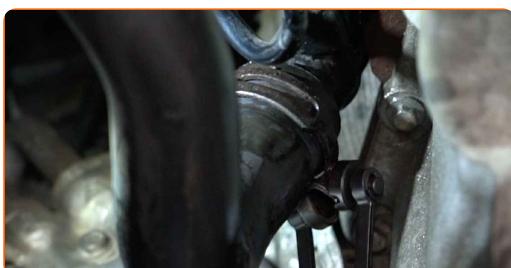

57

Keerake lahti veepumba kinnitused. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.



58

Eemaldage veepump.



Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). Soovitus:

- Hoiatus! Jahutusaine võib veepumpa kanalitest ja korpusest väljuda.

59

Puhastage veepumba paigalduspesa. Kasutage tihendi kaabitsat.



60

Määridge kinnituspolte. Kasutage hermeetikut.

**61**

Paigaldage veepumba tihend.

**62**

Paigaldage uus veepump.

**63**

Pingutage veepumba kinnitused. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 12 Nm pöördemomendiga.

**64**

Paigaldage keskmise nukkvölliajam'i kaas.



65

Keerake keskmise nukkvölliajami kaane kinnitused kinni. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.



66

Määrite kinnituspolti. Kasutage hermeetikut.




67

Paigaldage hammasrihma pingutusrull.



68

Paigaldage uus hammasrihm vastavalt tehase markeeringule.

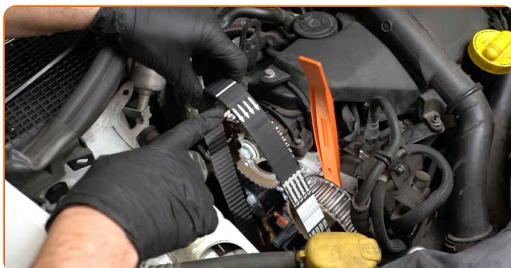

Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks hammasrihma.

69

Reguleerige hammasrihma pinget, liigutades pingutusrulli. Kasutage tähikut Nr.H6.



Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et hammasrihm oleks õige pinge all.

70

Keerake sisse hammasrihma pingutusrulli kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 13.



71

Eemaldage nukkvölli hammasratta lukustustööriist.



72

Eemaldage väntvölli hammasratta lukustustööriist.



73

Keerake väntvölli hammasrastast. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.




AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et kõik hammasrihma komponendid oleksid korrektselt paigaldatud.

74

Pingutage hammasrihma tühikäigu rihmaratta kinnitust. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 27 Nm pöördemomendiga.

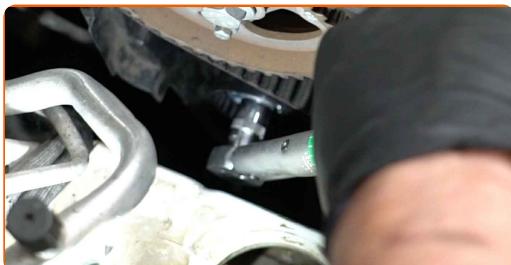

75

Töödelge mootoritoe kinniteid. Kasutage hermeetikut.



76

Paigaldage mootoripadi paigalduskohta.

**77**

Pingutage mootoritoe kinnituspolte. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.

**78**

Paigaldage ülemine ajastuskate. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kinnitumisest.

**79**

Paigaldage mootori kummipadja ülemine osa.



80

Töödelge mootoritoe kinniteid. Kasutage hermeetikut.




81

Pingutage mootoritoe ülemist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 76 Nm pöördemomendiga.



82

Eemaldage mootori tugi.

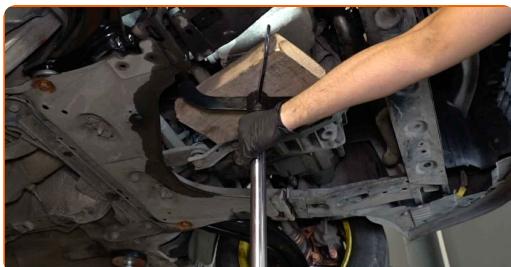

Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). AUTODOC'i soovitus:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tunraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

83

Paigaldage alumine ajastuskate.




84

Määrite kinnituspolti. Kasutage hermeetikut.



85

Paigaldage kiilrihma pingutusrulli.

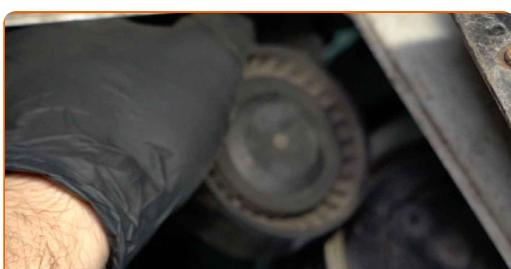


86

Pingutage kiilrihma pingutusrulli kinnitust. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



87

Keerake lahti väntvölli rihmaratta kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

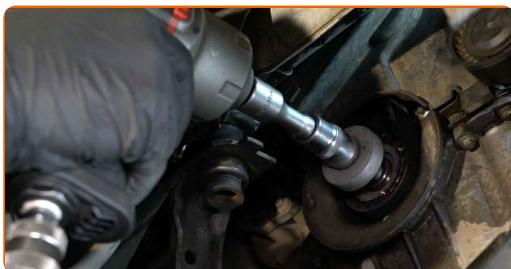

88

Pingutage väntvölli rihmaratast vastavalt tehase markeeringutele.




89

Paigaldage väntvölli rihmaratta lukustustööriist. Kasuatage mootori ajastuse tööriistade komplekti.

90

Pingutage väntvölli rihmaratta kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.+90°

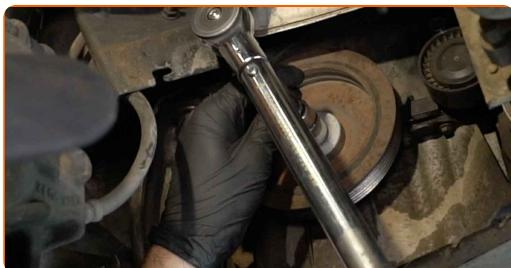

AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.


91

Eemaldage väntvölli rihmaratta lukustustööriist.



92

Keerake ülemise surnudseisu ajastuse tihvt kinni. Kasutage padrunit Nr.E14. Kasutage käristivõtit.

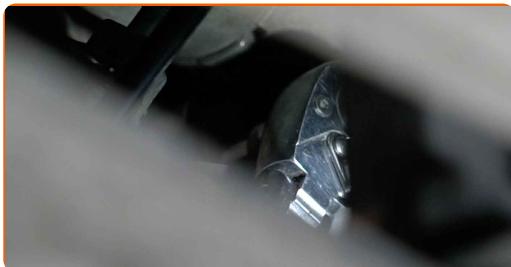


93

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.



94

Paigaldage soonrihm.

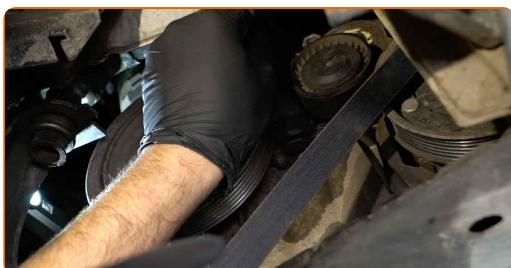

Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

95

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 16.

**96**


Keerake abiraami kinnitused kinni. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

**97**

Pingutage abiraami tugikäpa kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

**98**

Pingutage alusraami kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.

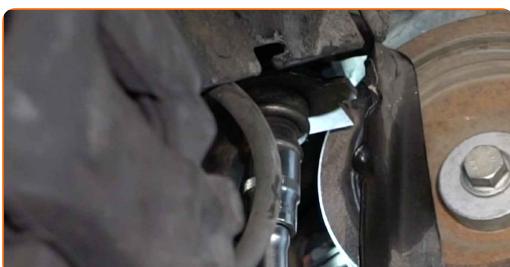

99

Paigaldage kütusefilter kinnitus kronsteini.

**100**

Kruvida kinni kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage kombivõtit Nr. 10.

**101**


Paigaldage kütusefilter kinnitus kronsteini.

**102**

Kruvida kinni kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

**103**

Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.

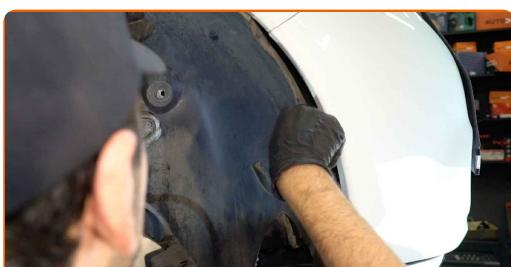

104

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



105

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

106

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Vigastuste välimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

107

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

**108**

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvötit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.

**109**

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

**110**

Eemaldage jahutusaine reservuaari kork.

**111**

Paigaldage lehter.



112

Kallake jahutusaine reservuaari.



Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). AUTODOC soovitab:

- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud jahutusainet.
- Jahutusaine tase peaks olema MAX tasemel.
- Oodake kuni õhk väljub süsteemist.

113

Ühendage aku terminalid.



Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Olge ettevaatlik! Ärge ajage segamini autoaku pluss ja miinus klemmi.

114

Keerake sisse aku terminalide kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**115**

Käivitage mootor paariks minutiks. Seda tuleks teha, et eemaldada liigne õhk jahutusaine süsteemist ja selleks, et kontrollida kas komponendid töötavad korrektelt.

**116**

Lülitage mootor välja.

117

Paigaldage jahutusaine reservuaari kork.

118

Keerake peale jahutusaine reservuaari kork.

**119**

Kontrollige jahutusaine taset. Vajadusel lisage seda piisava taseme ni.

Pöörake tähelepanu!

- Jahutusaine tase peaks olema MAX tasemel.

120

Eemaldage kaitsekate.

121

Sulgege kapott.

Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et salvestate kilometraži, mil asendasite hammasrihma ja veepumba komplekti.

HEA TÖÖ! [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

VEEPUMP & HAMMASRIHMA KOMPLEKT: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHile.