



Kuidas vahetada
RENAULT MEGANE II
Kaubik/universaal (KM_)
taga-piduriketaste –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT MEGANE II Kaubik/universaal (KM_) 1.5 dCi (KM1F), RENAULT MEGANE II Kaubik/universaal (KM_) 1.5 dCi (KM02), RENAULT MEGANE II Kaubik/universaal (KM_) 1.5 dCi (KM0F), RENAULT MEGANE II Kaubik/universaal (KM_) 1.5 dCi (KM1E), RENAULT MEGANE II Kaubik/universaal (KM_) 1.6 (KM0C), RENAULT MEGANE II Kaubik/universaal (KM_) 1.9 dCi (KM14)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – RENAULT MEGANE II
KAUBIK/UNIVERSAAL (KM_). TÖÖRIISTAD, MIDA
VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr. 15
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.E16
- Kruvikeeraja otsik nr.30
- Rehvi lõökpadrut Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Pidurisadula tööriist
- Toruvõti
- Haamer
- Kummivasar
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: piduriketaste – RENAULT MEGANE II Kaubik/universaal (KM_).
AUTODOC soovitab:

- Vahetage pidurikettad autol RENAULT MEGANE II Kaubik/universaal (KM_) komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – RENAULT MEGANE II KAUBIK/UNIVERSAAL (KM_). JÄRGI NEID SAMME:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



3

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



4

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. RENAULT MEGANE II Kaubik/universaal (KM_)

6

Eemaldage ratas.

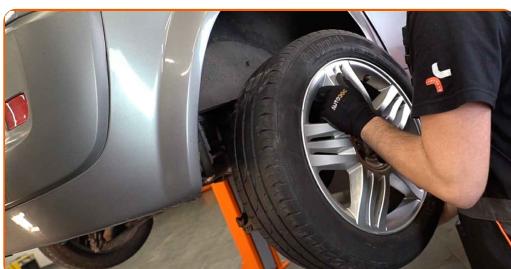**7**

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriketaste – RENAULT MEGANE II Kaubik/universaal (KM_).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

8

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



9

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

10

Eemaldage pidurisadul. Kasutage sõrgkangi.



Vahetamine: piduriketaste – RENAULT MEGANE II Kaubik/universaal (KM_).

Professionalid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedalaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

11

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage WD-40 aerosooli.

**12**

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

**13**

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**14**

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.E16. Kasutage toruvõtit.

**15**

Eemaldage sadula klamber.



16

Puhastage piduriketta pind. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



17

Võtke üles ja eemaldage rattarummu kate. Kasutage sõrgkangi. Kasutage haamrit.



AUTODOC soovitab:

- Mõned autod pole varustatud rattarummu katetega.

18

Keerake ratta rummu telje mutter lahti. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage toruvõtit.



19

Eemaldage piduriketta koost koos rattarummu laagriga.



20

Puhastage käänmiku juhtosa. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



21

Paigaldage piduriketas kokkupanduna koos rattarummu laagridiga.



22

Pingutage rummu. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 220 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: piduriketaste – RENAULT MEGANE II Kaubik/universaal (KM_).

Soovitus:

- Rattalaagri üksus ei tohi telje nõelal kalduda.

23

Paigaldage rummu mutrile kork. Kasutage kummihaamrit.



AUTODOC soovitab:

- Kork tuleb alati asendada. Kui paigaldate eelnevalt kasutuses olnud korgi siis tihendus kaob.

24

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.



25

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriketaste – RENAULT MEGANE II Kaubik/universaal (KM_).
Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

26

Paigaldage pidurisadula klamber.



27

Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.E16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.



28

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriketaste – RENAULT MEGANE II Kaubik/universaal (KM_).
AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

29

Paigaldage pidurilklotsid.



30

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



31

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



32

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriketaste – RENAULT MEGANE II Kaubik/universaal (KM_).
Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

33

Paigaldage ratas.



Vahetamine: piduriketaste – RENAULT MEGANE II Kaubik/universaal (KM_).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


34

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



35

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

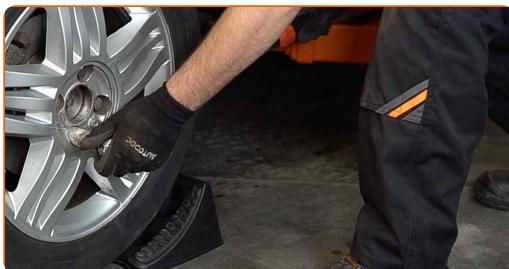

AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: piduriketaste – RENAULT MEGANE II Kaubik/universaal (KM_). Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

36

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

Vahetamine: piduriketaste – RENAULT MEGANE II Kaubik/universaal (KM_).
Professionalid soovitavad:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

37

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.