

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**RENAULT MEGANE II**  
**Kaubik/universaal (KM\_)**  
soonrihma – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT MEGANE II Kaubik/universaal (KM\_) 1.9 dCi (KM14)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi

**VAHETAMINE: SOONRIHMA – RENAULT MEGANE II  
KAUBIK/UNIVERSAAL (KM\_). TÖÖRIISTAD, MIDA  
VAJAD:**

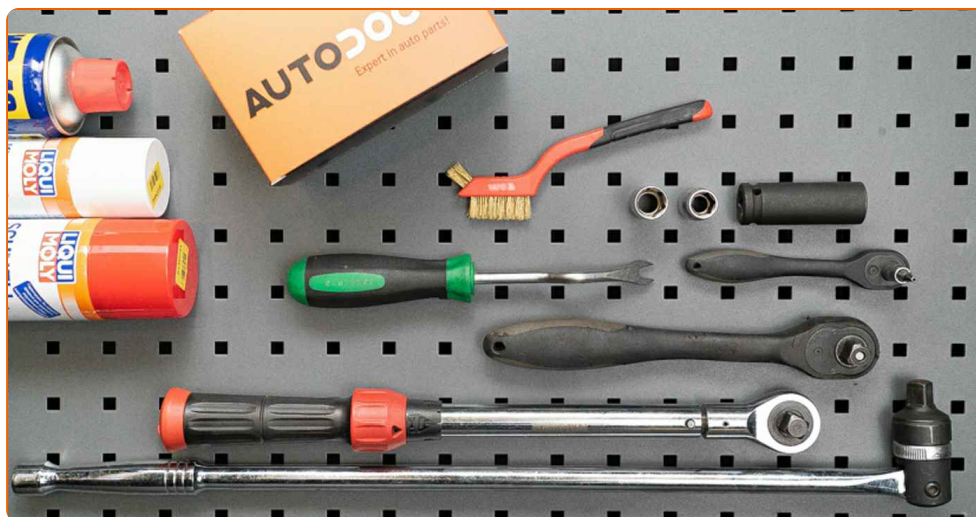

- Terashari
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Torx otsik T25
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Toruvõti
- Voolikuklambri tangid
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**

Vahetamine: soonrihma – RENAULT MEGANE II Kaubik/universaal (KM\_).  
AUTODOC soovib:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SOONRIHMA – RENAULT MEGANE II KAUBIK/UNIVERSAAL (KM\_). JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Fikseerige rattad tõkisingadega.



4 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



5 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

6

Keerake lahti ratta poldid.



**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. RENAULT MEGANE II Kaubik/universaal (KM\_)

7

Eemaldage ratas.



8

Keerake lahti ja eemaldage rattakoopa kate kinnitused. Kasuta voolikuklambri tange. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.



9

Eemaldage rattakoopa kate.



10

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad põrkeraua tala alusraamiga. Kasutage padrunit Nr.13.



11

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage toruvõtit.



12

Eemaldage soonrihm.



13


Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

Vahetamine: soonrihma – RENAULT MEGANE II Kaubik/universaal (KM\_).  
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

14

Paigaldage soonrihm.

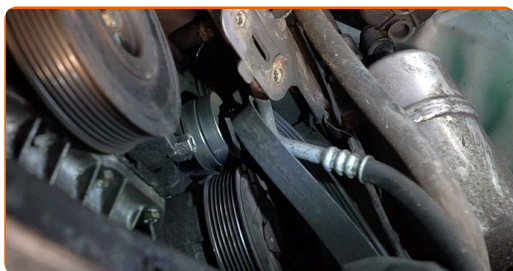


Vahetamine: soonrihma – RENAULT MEGANE II Kaubik/universaal (KM\_).  
AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

15

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage toruvõtit.

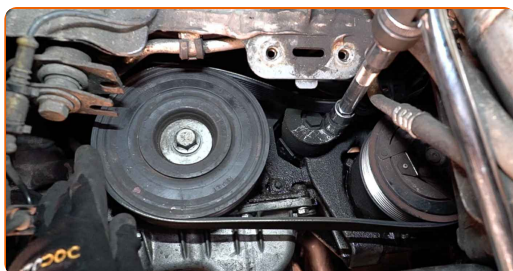


16

Asetage soonrihma pingutusrullile.


17

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

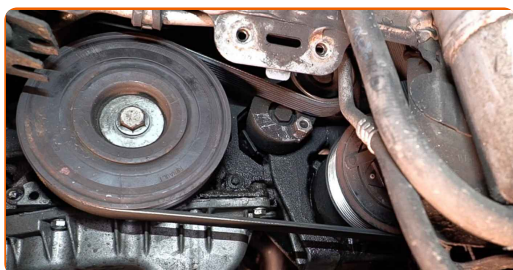


18

Keerake sisse kinnitus, mis ühendab pörkeraua tala alusraamiga. Kasutage padrunit Nr.13.

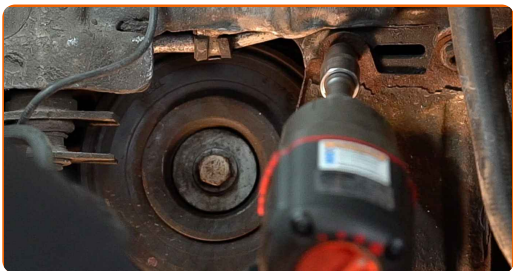


19

Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.

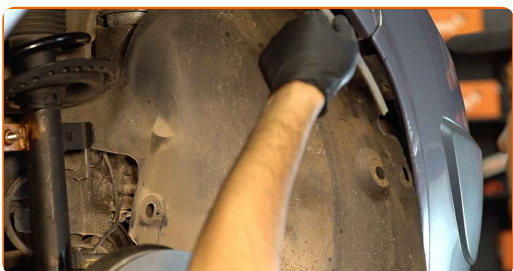


20

Paigaldage ja pingutage rattakoopa katete kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.

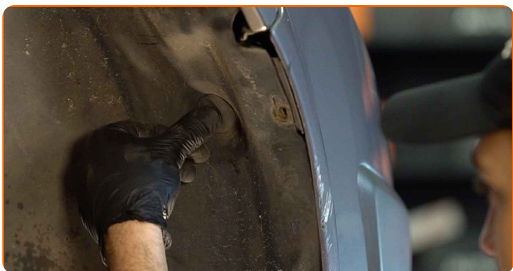

21

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

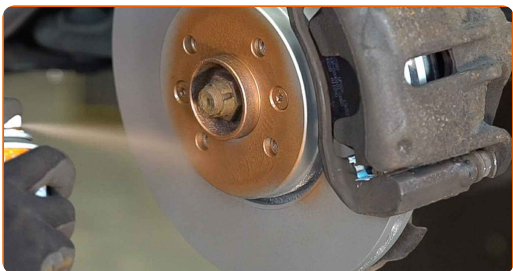



22

Paigaldage ratas.



**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. RENAULT MEGANE II Kaubik/universaal (KM\_)

23

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



24

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



25


Eemaldage kaitsekate.

26

Sulgege kapott.

27

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

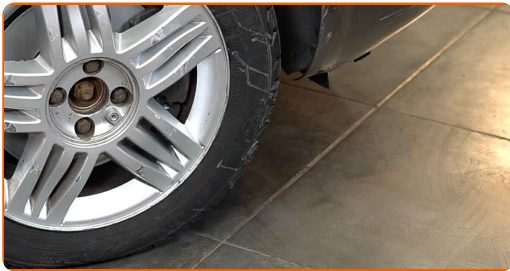

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SOONRIHMA: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.