



Kuidas vahetada  
**RENAULT MEGANE II**  
**Luukpära (LMO/l\_)** esi-  
rattalaagri – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT MEGANE II Luukpära (LM0/1\_) 1.4, RENAULT MEGANE II Luukpära (LM0/1\_) 1.6, RENAULT MEGANE II Luukpära (LM0/1\_) 2.0, RENAULT MEGANE II Luukpära (LM0/1\_) 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B), RENAULT MEGANE II Luukpära (LM0/1\_) 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A), RENAULT MEGANE II Luukpära (LM0/1\_) 1.6 16V (LM1R, LM0C)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

## VAHETAMINE: RATTALAAGRI – RENAULT MEGANE II LUUKPÄRA (LM0/1\_). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhtusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Torx otsik T30
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.30
- Rehvi lõökpadruri Nr.17
- Pukside ja laaqrite vahetamiskomplekt
- Käristivõti
- Toruvõti
- Haamer
- Torn
- Lapik meisel
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Lukustusrõnga tangid
- Klambri eemaldus tööriist
- 3- käpaline tömmits
- Kuulliigendi tömmits
- Laagrieraldaja
- Kruustangid
- Sõrgkang
- Tökiskingad

[Osta tööriisti](#)

Vahetamine: rattalaagri – RENAULT MEGANE II Luukpära (LM0/1\_). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma RENAULT MEGANE II Luukpära (LM0/1\_) autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – RENAULT MEGANE II Luukpära (LM0/1\_) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**2** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #17.



**3** Puhastage veovõlli kinnitus. Kasutage WD-40 aerosooli.



**4**

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad veovölli rattarummuga. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage toruvõtit.

**5**

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

**6**

Keerake lahti ratta poldid.



#### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. RENAULT MEGANE II Luukpära (LM0/1\_)

**7**

Eemaldage ratas.



**8**

Ühendage lahti ABS sensori juhtmed. Kasutage sõrgkangi.

**9**

Keerake amortisaatori tugiposti küljest lahti pidurivooliku kinnitusklamber. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivöötit.

**10**


Ühendage lahti pidurisadula kinnitusklamber.

**11**

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

**12**

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

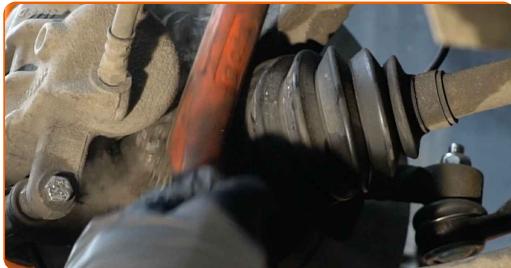


13

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.



14

Eemaldage pidurisadul koos selle kinnitusega.

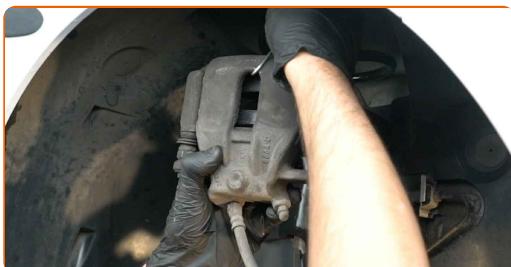

#### Vahetamine: rattalaagri – RENAULT MEGANE II Luukpära (LM0/1\_).

AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrile välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

15

Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



16

Keerake pidur lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage käristivõtit.



17

Eemaldage piduriketas.



18

Eemaldage rattakoopa kate. Kasutage klambrieemaldajat.



19

Ühendage lahti ABS sensori juhtmed. Kasutage klambrieemaldajat.



**20**

Eemaldage ABS-anduri konnektor.

**21**

Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**22**

Keerake kuulliigendi kinnitus käändtelje küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage toruvõtit.

**23**

Eemaldage kinnitus polt.



24

Puhastage kinnitus, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



25

Keerake lahti käänmiku lõppkinnituse mutter. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage käristivõtit.



26

Ühendage lahti roolilati ots käänmikust. Kasutage kuulliigendi eemaldajat.



27

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad veovõlli rattarummuga. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage käristivõtit.



28

Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



29

Vabastage kinnitused, mis ühendavad öötshoova kuulliigendi käändteljega. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.



30

Ühendage kuulliigend käändtelje küljest lahti. Kasutage sõrgkangi.



31

Eemaldage veovöll käändtelje küljest.




Vahetamine: rattalaagri – RENAULT MEGANE II Luukpära (LM0/1\_). AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et veovöll poleks laetud (kui auto on üles töstetud).

32

Eemaldage kinnituspoldid.

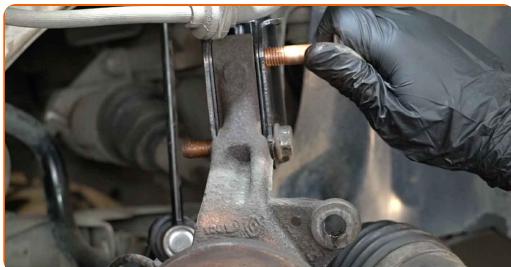

33

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.



34

Eemaldage käändtelg koos rummuga.

35

Haarake rattarumm koos laagriga kruustangide vahel.



36

Puhastage ABS anduri kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



37

Ühendage lahti ABS andur. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



38

Eemaldage rattarumm käändtelje küljest. Kasutage torni. Kasutage haamrit.



39

Tõmmake laagri sisemine soon rattarummu küljest lahti. Kasutage 3-käpalist tömmitsat. Kasutage laagrieraldajat.



**40**

Puhastage rattarummu laagrite hoiderõngas. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**41**

Eemaldage rattarummu laagli hoiderõngas. Kasutage lukustusrõnga tange. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**42**

Puhastage rummu laagli kinnituspesa. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**43**

Vabastage kruustangid ja eemaldage rattarumm koos laagriga.

**44**

Suruge rattarummu laager välja. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.



45

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



46

Suruge uus laager käändtelge. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.



Vahetamine: rattalaagri – RENAULT MEGANE II Luukpära (LM0/1\_).  
AUTODOCi soovitus:

- Kontrollige veendumaks, et rattalaager on õiges asendis. Vältige kõrvalekaldeid.
- Lõpetage laagri pinnale surumine koheselt, kui see on oma kohale läinud.

47

Paigaldage rattarummu laagri hoiderõngas. Kasutage lukustusrõnga tange.



**48**

Määrite rattarummu laagri kinnitusi. Kasutage WD-40 aerosooli.

**49**

Paigaldage käändteljele uus rattarumm. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.

**50**

Paigaldage käänmik, mille koostes on rumm.

**51**

Ühendage ABS andur.

**52**

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.

**53**

Paigaldage kinnituspoldid.




**54**

Määrite veovölli veoliigendi ühendusi. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**55**

Paigaldage veovölli.

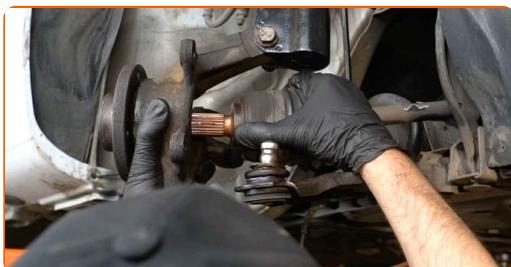**56**

Ühendage kuulliigend käänmikuga.

**57**

Paigaldage kinnituspolt.


**58**

Kruvige kuulliigendi kinnitid kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage toruvõtit.



**59**

Ühendage roolilati ots käändteljega.

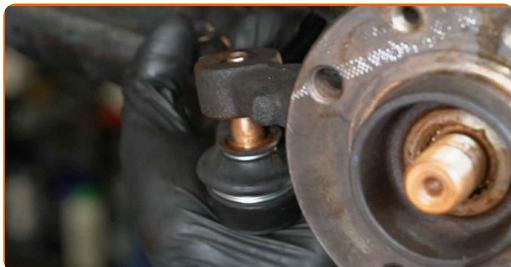**60**

Keerake kinni kinnitusmutter, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage käristivõtit.

**61**

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.

**62**

Pingutage kinnitusmutrit, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.




**63**

Pingutage kuulliigendi kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.

**64**

Keerake veovöllile mutter peale. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage käristivõtit.

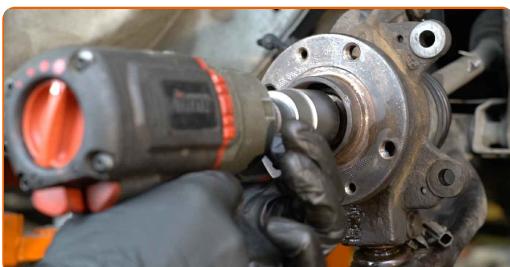**65**

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määridge kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

**66**

Paigaldage piduriketas.



**67**

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 9 Nm pöördemomendiga.

**68**

Paigaldage pidurisadul koos selle kinnitusega.

**69**

Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.

**70**

Kinnitage pidurivooliku kinnitusklamber.



71

Pingutage pidurivooliku kinnitusklamber amortisaatori tugipostile. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



72

Ühendage ABS anduri juhtmestik.



73

Ühendage ABS-anduri konnektor.



74

Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.



75

Määrite amordipüstaku kinnitusi. Töödelge kuulliigendi kinniteid. Töödelge kinnitust, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage vasemääret.

76

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



77

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: rattalaagri – RENAULT MEGANE II Luukpära (LM0/1\_). Pärast pihi pealekandmist oota paar minutit.

78

Paigaldage ratast.



Vahetamine: rattalaagri – RENAULT MEGANE II Luukpära (LM0/1\_).

AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

**79**

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

**80**

Laske auto alla.

**81**

Pingutage veovõlli mutrit. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 280 Nm pöördemomendiga.


**82**

Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.



83

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

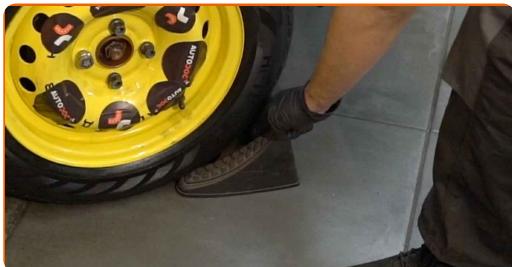

**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

RATTALAAGRI: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.