



Kuidas vahetada  
**RENAULT Megane II  
Sport Tourer (KM)**  
õhufiltri – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Megane II Sport Tourer (KM) 1.4, RENAULT Megane II Sport Tourer (KM) 1.6 16V Hi-Flex

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul RENAULT Megane II Sedaan (LM) 1.4

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – RENAULT MEGANE II  
SPORT TOURER (KM). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID  
VAJADA:

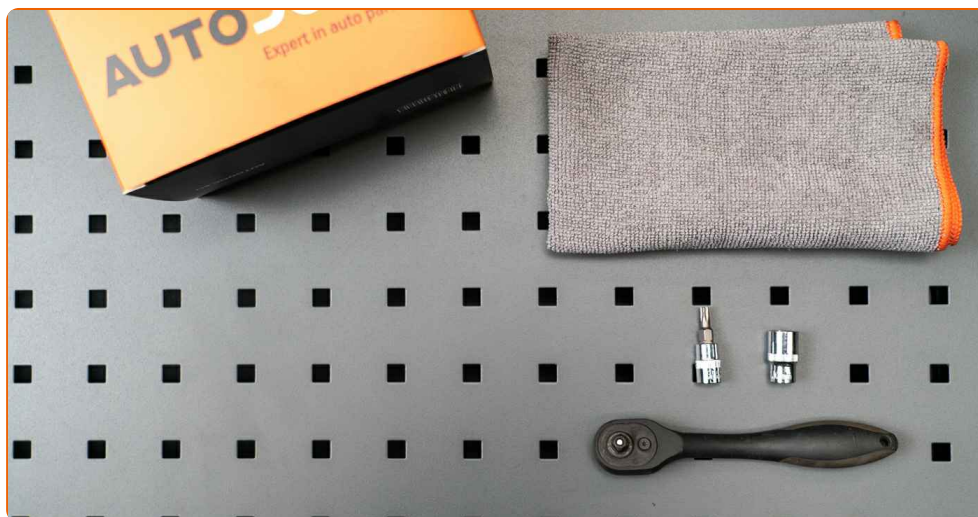

- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Mikrofiber rätik
- Torx otsik T25
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: õhufiltri – RENAULT Megane II Sport Tourer (KM). AUTODOC soovib:


- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – RENAULT Megane II Sport Tourer (KM) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Keerake lahti õhufiltri korpuse kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10.

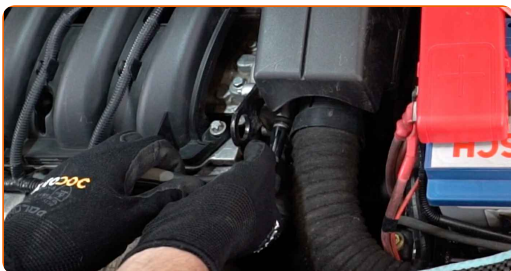

4 Ühendage lahti õhu sissevõtutoru õhufiltri korpusega.

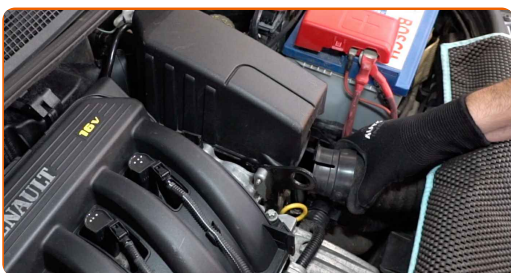

5 Eemaldage õhufiltri korpus.



6 Ühendage lahti sisselaskekollektori küljest karteri ventilatsioonivoolik.



7 Keerake lahti korpuse kinnituspoldid. Kasutage tähikvõtit T25.



8 Eemaldage õhufiltri korpus.



9 Eemaldage filtri element filtri korpusest.



10

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.



Vahetamine: õhufiltri – RENAULT Megane II Sport Tourer (KM). AUTODOC'i soovitus:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

11

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – RENAULT Megane II Sport Tourer (KM). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välti mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

12 Paigaldage õhufiltri korpus.



13 Keerake kinni korpuse kinnituspoldid. Kasutage tähkvõtit T25.



14 Ühendage karteri ventilatsioonivoolik sisselaskekollektoriga.



15 Paigaldage õhufiltri korpus.



16 Keerake sisse õhufiltri korpuse kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10.



17

Ühendage õhu sissevõtutoru õhufiltri korpusega.



18

Eemaldage kaitsekate.

19

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ÕHUFILTRI: LAI VALIK**

### VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.