



Kuidas vahetada
RENAULT Megane III
Hatchback (BZ0/1_) esi-
klaasipuhastite – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 1.5 dCi, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 2.0 dCi, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 1.6 dCi, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 1.6 16V, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 1.2 TCe, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 2.0 TCe, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 2.0 CVT, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 1.4 TCe, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 1.9 dCi, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 1.6 16V Bifuel, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 2.0, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 2.0 TCe 220, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 1.6 16V (BZ0H, BZ1R), RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 1.6 16V BiFuel (BZ1U, BZ0U), RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 1.6 (B332)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

Vahetamine: klaasipuhastite – RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_).
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vahetage alati esimesi kojamehi koos. See tagab tõhusa ja ühesuguse esiklaasi puhastamise.
- Ärge ajage juhi ja kõrvalistuja kojamehi segamini.
- Mõlema kojamehe asendusprotseduur on identne.
- Kogu töö tuleb teostada seistud mootoriga.

VAHETAMINE: KLAASIPUHASTITE – RENAULT MEGANE III HATCHBACK (BZ0/1_). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Lülitage süüde sisse. Seadke kojamehed tööpositsiooni.




2

Lülitage süüde välja. Hooldusrežiimis on kojamehed ülemises asendis.

3

Valmistage ette uued kojamehed.

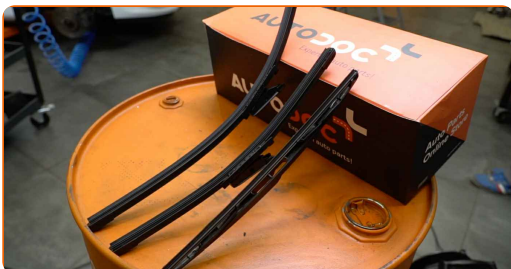

4

Tõmmake klaasipuhasti klaaspinnalt eemale kui see lõpetab.



5

Vajutage ühendusklambrit.



6

Eemaldage kojamehe hari.



Vahetamine: klaasipuhastite – RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_).
 Professionaalid soovitavad:

- Asendades kojamehe harja, olge ettevaatlik ja ennetage vedru abil pinge all oleva klaasipuhasti hoova pörkumist vastu klaasi.

7

Paigaldage uus klaasipuhasti hoob ja suruge see ettevaatlikult vastu klaasi.



AUTODOC soovitab:

- Ärge puudutage klaasipuhasti tera kummi serva, see ennetab grafiitkatte kahjustamist.
- Veenduge, et klaasipuhasti kummist riba on tugevasti vastu klaasi, seda täies pikkuses.

8

Lülitage süüde sisse.

9

Tooge kojamehed tööpositsioonist tagasi.

10

Pärast paigaldamist kontrollige kojameeste sooritust. Terad ei tohiks ristuda või vastu tuuleklaasi tihendit tõrkuda.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KLAASIPUHAJASTE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.