



Kuidas vahetada  
**RENAULT MEGANE**  
**Scenic (JA0/1\_)** taga-  
rattalaagri – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_) 1.4 i, RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_) 1.6 e,  
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_) 2.0 i, RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_) 1.9 dT,  
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_) 1.9 D, RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_) 1.9  
dT, RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_) 1.6 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2

## VAHETAMINE: RATTALAAGRI – RENAULT MEGANE SCENIC (JA0/1\_). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav sprei
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.30
- Rehvi lõökpadrut Nr.19
- Kummivasar
- Toruvõti
- Haamer
- Sõrgkang
- Tökiskingad

[Osta tööriistu](#)


Vahetamine: rattalaagli – RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_). AUTODOC eksperdid soovitavad:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_) autol.
- Rattarummu laagli asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tökkiskingadega.

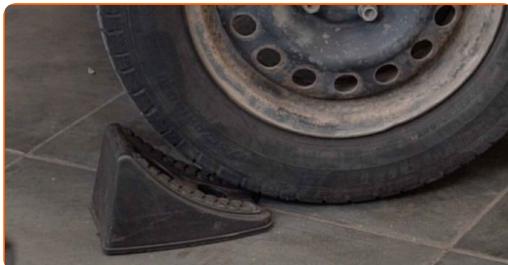

2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti rattat poldid.

**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_)

5

Eemaldage ratas.



6

Puhaustage piduritrummel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7

Eemaldage rummulaagri kaitsekork. Kasutage haamrit. Kasutage sõrgkangi.




Vahetamine: rattalaagli – RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_).  
Professionalid soovitavad:

- Mõned autod pole varustatud rattarummu katetega.


8

Keerake ratta rummu telje mutter lahti. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage toruvõtit.

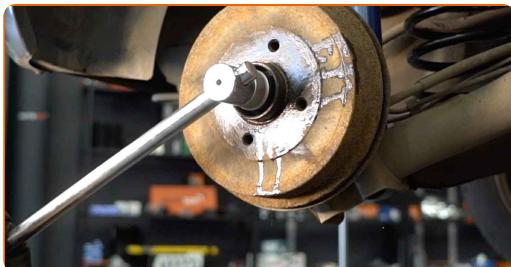

9

Eemaldage piduritummel, mis on paigaldatud koos ratta rummu laagriga.

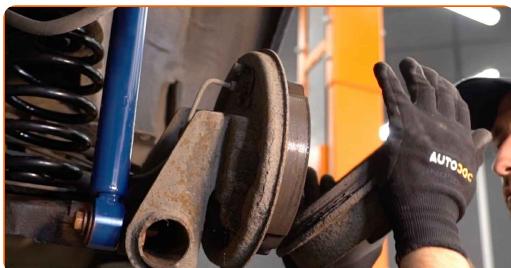

10

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




11

Paigaldaage uus piduritummel koos rattarummu laagriga.



12

Pingutage rummu. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 175 Nm pöördemomendiga.

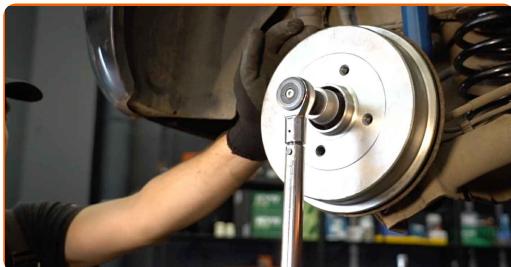

Vahetamine: rattalaagri – RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Rattalaagri üksus ei tohi telje nõelal kalduda.

13

Paigaldage rattarummu kaitsekork. Kasutage kummihaamrit.



14

Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.



15

Paigaldage ratas.



## AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_)

16

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



17

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.



**18**

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

RATTALAAGRI: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.