



Kuidas vahetada
RENAULT Scénic I
(JA0/1, FA0) õhufiltri –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 4x4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul RENAULT Megane II Sedaan (LM) 1.4

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – RENAULT SCÉNIC I (JA0/1, FA0). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Mikrofiiiber rätik
- Torx otsik T25
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: õhufiltri – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). AUTODOC soovitab:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Keerake lahti õhufiltri korpuse kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10.




4 Ühendage lahti õhu sissevõtutoru õhufiltri korpusega.

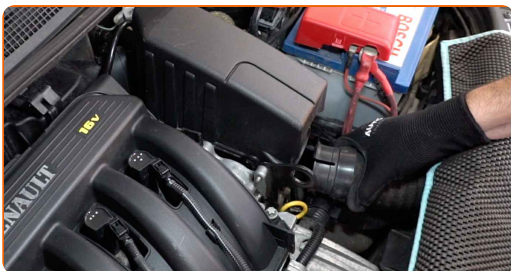

5 Eemaldage õhufiltri korpus.



6 Ühendage lahti sisselaskekollektori küljest karteri ventilatsioonivoolik.

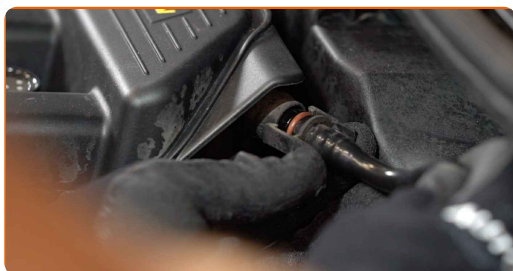

7 Keerake lahti korpuse kinnituspoldid. Kasutage tähikvõtit T25.



8 Eemaldage õhufiltri korpus.



9 Eemaldage filtri element filtri korpusest.



10

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.



Vahetamine: õhufiltri – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). AUTODOCi soovitus:

- Enne õhufiltri kate ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

11

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välti mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

12 Paigaldage õhufiltri korpus.



13 Keerake kinni korpuse kinnituspoldid. Kasutage tähkvõtit T25.



14 Ühendage karteri ventilatsioonivoolik sisselaskekollektoriga.



15 Paigaldage õhufiltri korpus.



16 Keerake sisse õhufiltri korpuse kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10.



17

Ühendage õhu sissevõtutoru õhufiltri korpusega.



18

Eemaldage kaitsekate.

19

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.