



Kuidas vahetada
RENAULT Scénic I
(JA0/1, FA0) esi-
stabilisaatori varras –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V

VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – RENAULT SCÉNIC I (JA0/1, FA0). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

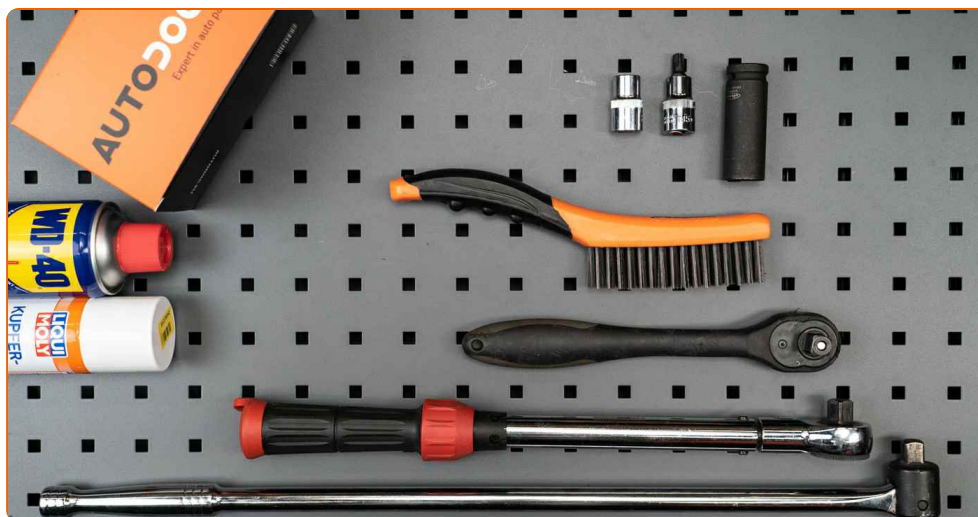

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Torx otsik T45
- Rehvi löökpadrin Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingnad

Osta tööriistu


AUTODOC soovitab:

- Asendage RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – RENAULT SCÉNIC I (JA0/1, FA0). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

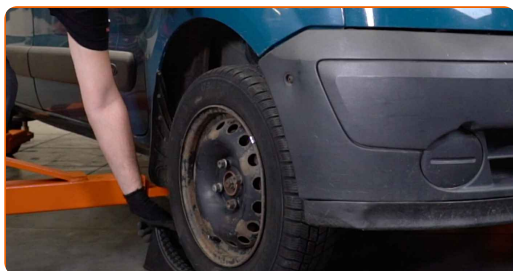
2


Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

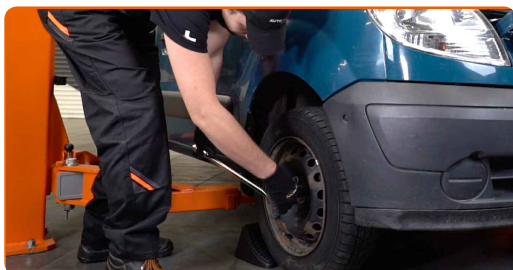
3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.

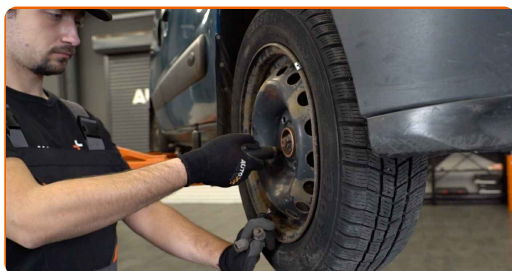


Vahetamine: stabilisaatori varras – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5

Eemaldage ratas.

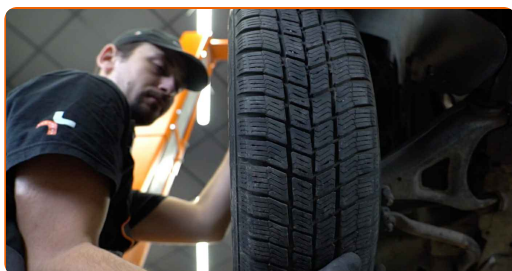

6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

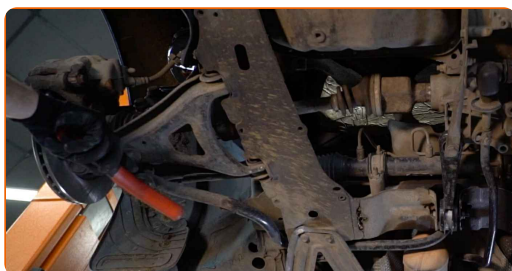


7

Keerake lahti stabilisaatori varda kinnitusvahendid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.



8

Eemaldage stabilisaatorivarras.

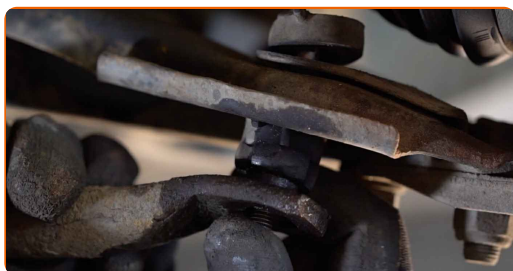

Vahetamine: stabilisaatori varras – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0).
AUTODOCi soovitus:

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.

9

Puhastage kõik stabilisaatoriühenduse liigendid. Kasutage terasharja. Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage WD-40 aerosooli.




10

Paigaldage uus varras, pingutage seda.




11

Toetage stabilisaatorvarbi. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

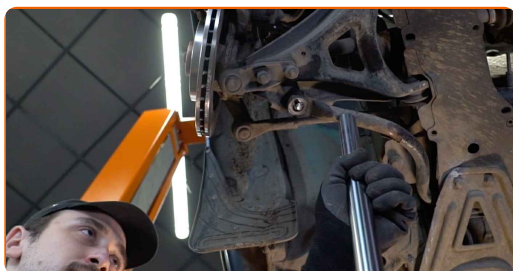


12

Pingutage stabilisaatorilingi kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T45. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

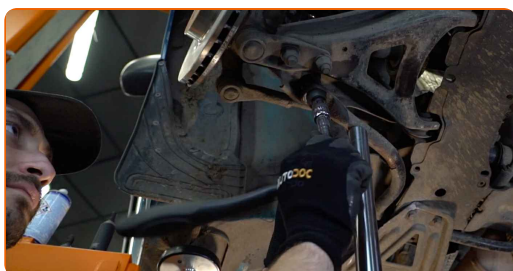

13

Eemaldage ülekandetungraud stabilisaatorvarbi alt.

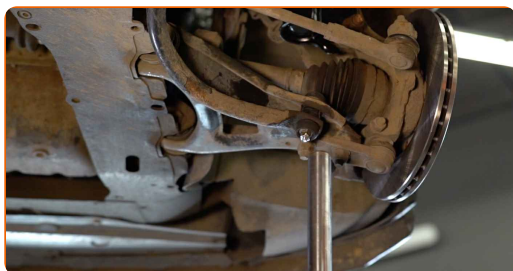


Vahetamine: stabilisaatori varras – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Soovitus:

- Puhastage ratta velgede kinnituspesad.

14

Paigaldage ratas.

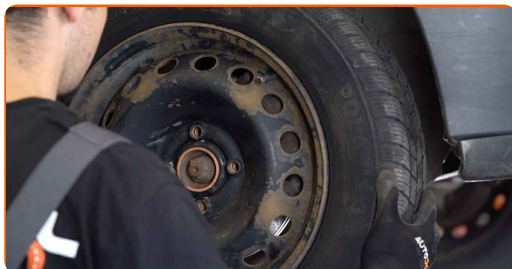


AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0)


15

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

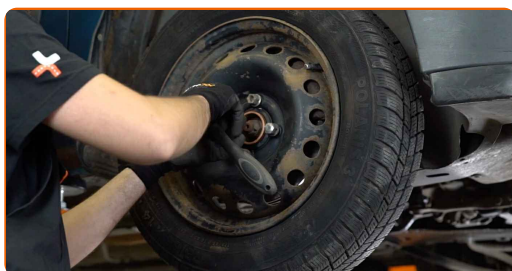


16

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

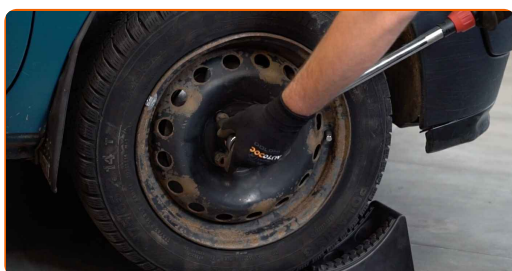

17

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

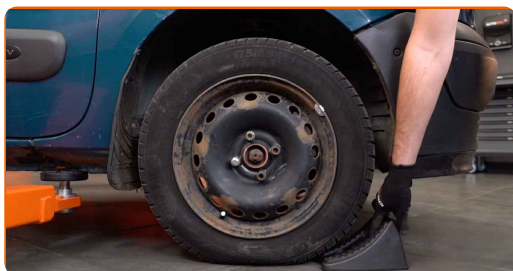**HEA TÖÖ!** 👍**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.