



Kuidas vahetada
RENAULT Scénic I
(JA0/1, FA0) esi-
mootoripadja – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 4x4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel (JA04), RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – RENAULT SCÉNIC I
(JA0/1, FA0). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

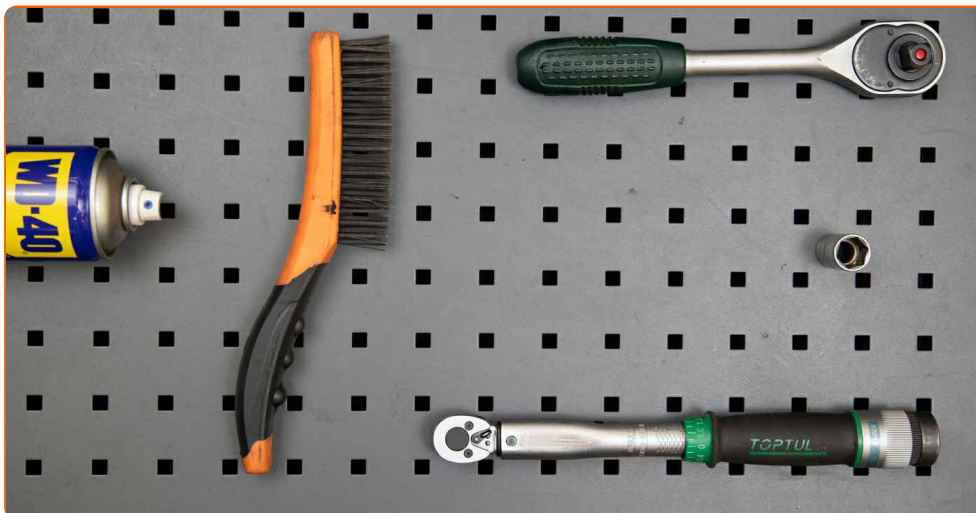

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Käristivõti
- Tungraud
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: mootoripadja – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – RENAULT SCÉNIC I (JA0/1, FA0). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Toetage mootori õlivanni juurest. Kasutage tungrauda.




4 Puhastage mootoritoe kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




5

Keerake mootoripadja hoidiku kinnitid lahti. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

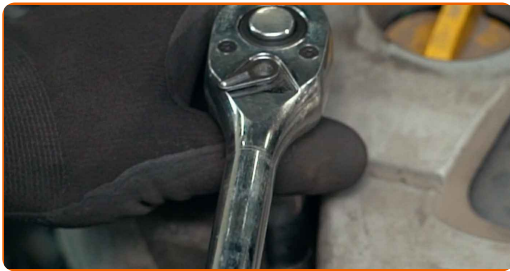


6

Eemaldage kinnituspoldid.

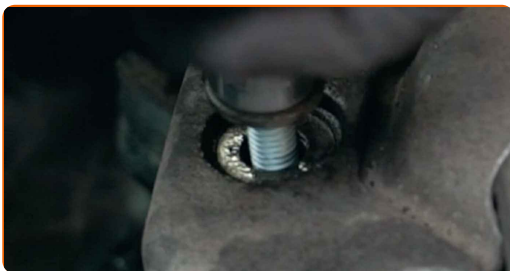

7

Keerake mootoripadi kinnitusklambri küljest lahti. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

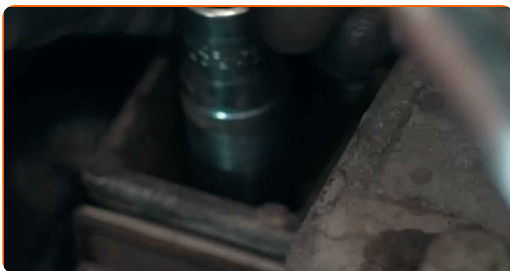


8

Keerake kinnitused, mis mootori kummipatja auto kerega ühendavad, lahti. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

9

Eemaldage kinnituspoldid.

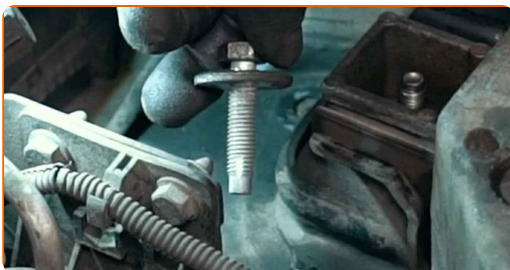

10

Eemaldage mootoripadi.



Vahetamine: mootoripadja – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Professionaalid soovitavad:

- Ettevaatlikult kontrollige teist mootoripatja, vajadusel asendage see.

11

Eemaldage mootoripadja hoidik mootoripadjast.



12


Puhastage mootoripadja paigalduskoht. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



Vahetamine: mootoripadja – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). AUTODOC'i soovitus:

- Mootoripatjade puhastamisel jälgige, et mustus ei satuks klapimehhanismi.

13 Paigaldage uus mootoripadi.

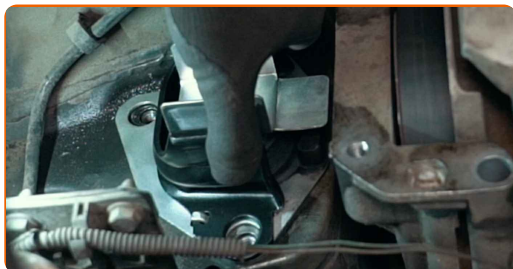

14 Paigaldage kinnituspoldid.



15 Paigaldage mootoripadja kinniti.




16 Paigaldage kinnituspoldid.




17 Keerake mootoripadja hoidiku kinnitid kinni. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.



- 18** Keerake kinnitused, mis mootori kummipatja auto kerega ühendavad, kinni. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

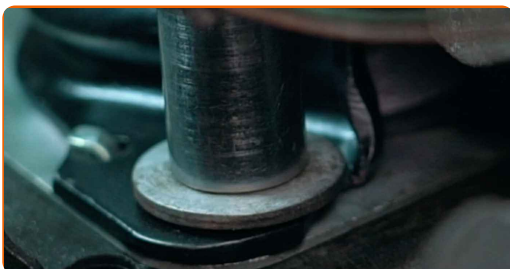

- 19** Keerake uus mootoripadi kinnitusklambrisse. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

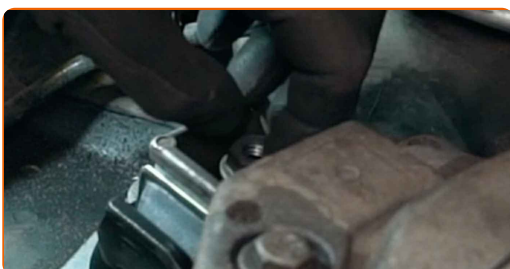


- 20** Pingutage kinniteid, mis ühendavad hoidikut mootoripadjaga. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.




- 21** Pingutage kinnitusi, mis mootori kummipatja auto kerega ühendavad. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 62 Nm pöördemomendiga.

- 22** Pingutage mootoripadja hoidiku kinniteid. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 62 Nm pöördemomendiga.

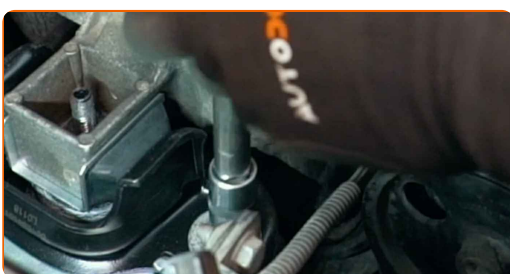

23

Eemaldage mootori tugi.

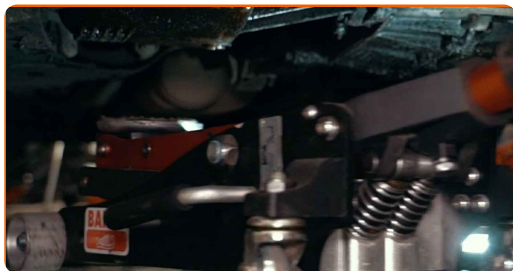

24

Eemaldage kaitsekate.

25

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

MOOTORIPADJA: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.