



Kuidas vahetada
RENAULT Symbol /
Thalia I (LB) õhufiltrit –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

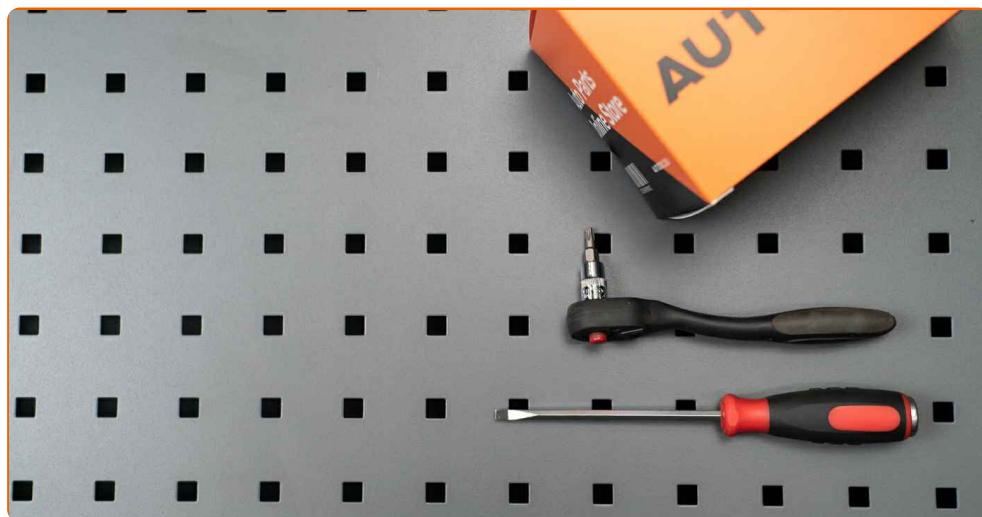
Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.2 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V

**VAHETAMINE: ÕHFILTRI – RENAULT SYMBOL /
THALIA I (LB). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

- Torx otsik T25
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr – RENAULT Symbol / Thalia I (LB). Järgi tootja poolt määratud hooldusgraafikut, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

**VAHETAMINE: ŶHFILTRI – RENAULT SYMBOL / THALIA I (LB).
SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:**

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3 Ühendage lahti hingamistoru.



4 Keerake lahti klamber, mis kinnitab mootoriõhu filtri korpusse drosseli kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

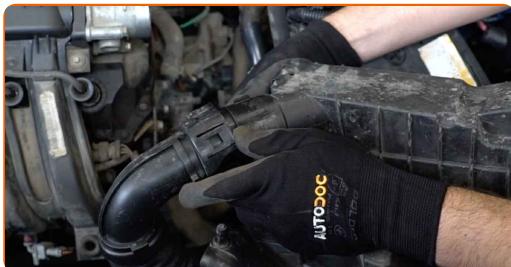


5

Eemaldage õhufiltril korpus.

**6**

Ühendage õhufiltril korpusest lahti õhu sissevoolu toru.

**7**

Keerake lahti õhufiltril katte kinnituskruvid. Kasutage tähikvõtit T25.

**8**

Eemaldage filtri kaas.

**9**

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



10

Puhastage õhufiltrti kate ja korpus.



Vahetamine: õhufiltrti – RENAULT Symbol / Thalia I (LB). Soovitus:

- Enne õhufiltrti katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

11

Paigaldage uus filtrti element korpusesse. Veenduge, et filtrti serv sobib tihedalt korpusega.



Vahetamine: õhufiltrti – RENAULT Symbol / Thalia I (LB). AUTODOC soovitab:

- Kontrollige filtrti elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – RENAULT Symbol / Thalia I (LB).
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltrti korpusesse.

12

Pange õhufiltr kaan tagasi, kinnitage see.

**13**

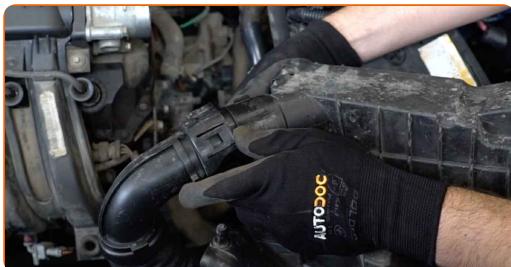
Keerake sisse õhufiltr katte kinnituskruvid. Kasutage tähikvõtit T25.

**14**

Paigaldage õhufiltr korpus.

15

Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltr korpusesse.

**16**

Pingutage klambrit, mis kinnitab mootori õhufiltrit drosseli kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



17

Ühendage hingamistoru.



18

Eemaldage kaitsekate.

19

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.