



Kuidas vahetada
RENAULT Trafic II
Avatava Veoauto/Šassii
(EL) eelsüüteküünalde –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT TRAFIC II Pritsche/æassii (EL) 2.5 dCi 135, RENAULT TRAFIC II Pritsche/æassii (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J), RENAULT TRAFIC II Pritsche/æassii (EL) 2.5 dCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul RENAULT MASTER II Kast (FD) 2.2 dCi 90

VAHETAMINE: EELSÜÜTEKÜÜNALDE – RENAULT TRAFIC II AVATAVA VEOAUTO/ŠASSII (EL). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

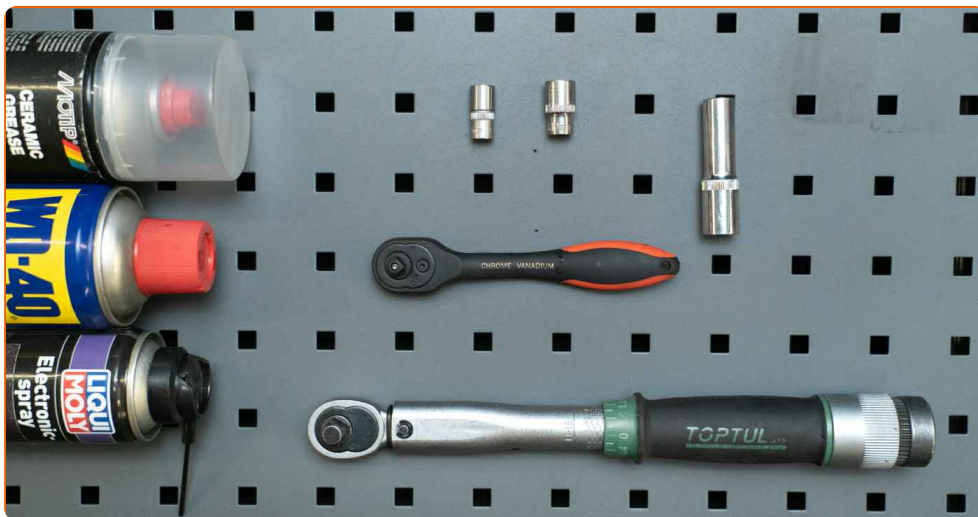

- WD-40 spreid
- Elektroonika hooldussprei
- Keraamiline määrdeaine
- Momendimõõtevõti
- 7 mm padrun
- 10 mm padrun
- 10 mm hõõgküünla padrun
- Käristivõti
- Hõõgküünla tangid
- Auto kapotikate


Osta tööriistu

Vahetamine: eelsüüteküünalde – RENAULT Trafic II Avatava Veoauto/Šassii (EL). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Vahetusprotseduur on kõigi hõõgküünalde puhul sama.
- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

VAHETAMINE: EELSÜÜTEKÜÜNALDE – RENAULT TRAFIC II AVATAVA VEOAUTO/ŠASSII (EL). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

- 1 Avage kapott.
- 2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.
- 3 Lõdvendage klambrit, mis ühendab õhu sisselaskevoolikut õhuhulgaanduriga. Kasutage 7 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.

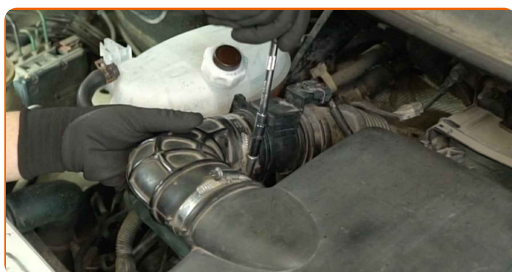

- 4 Ühendage õhu sisselaskevoolik õhuhulgaandurist lahti.



Vahetamine: eelsüüteküünalde – RENAULT Trafic II Avatava Veoauto/Šassii (EL). Professionaalid soovitavad:

- Kaitske õhuhulgaandurit ja teisi õhu sisselaskesüsteemi osi mustuse ja saasteainete eest.

5

Eemaldage õhufiltri ümbris koos õhu sisselaskevoolikuga.




6

Keerake jahutusvedeliku paisupaagi kinnitus lahti. Kasutage 10 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.



7

Eemaldage kinnituspolt.

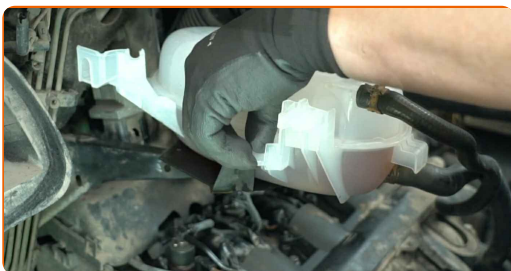


8

Eemaldage jahutusvedeliku paisupaak.




9

Ühendage hõõgküünalde ühendused lahti.

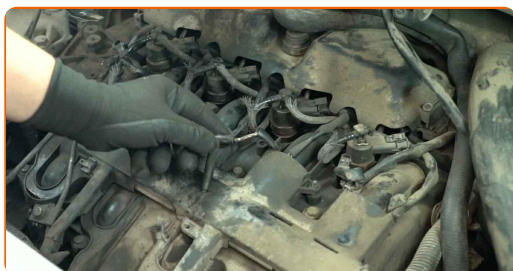


10

Puhastage hõõgküünalde paigaldusasemed. Kasutage WD-40 spreid.

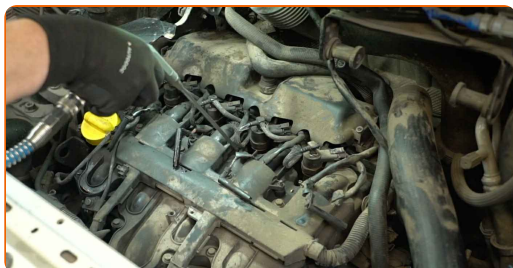

11

Keerake hõõgküünlad lahti. Kasutage 10 mm hõõgküünla padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Kasutage kärstivõtit.

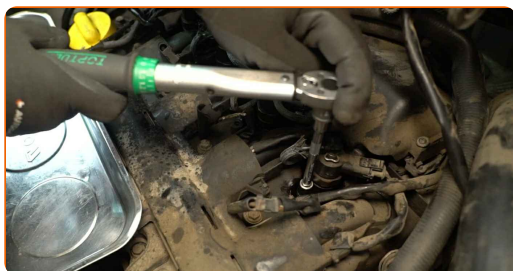


Vahetamine: eelsüüteküünalde – RENAULT Trafic II Avatava Veoauto/Šassii (EL). AUTODOCi soovitus:

- Hõõgküünlad võivad aja jooksul kinni kiiluda ja eemaldamisel puruneda.
- Enne nende lahti keeramist kasutage nende lõdvendamiseks momendimõõtevõtit, et vältida autotootja poolt ettenähtud lahtikeeramismomendi ületamist.
- Kui te olete saavutanud lahtikeeramismomendi ja hõõgküünlad ei liigu endiselt, siis peate te pöörduma professionaali poole: oma avasse kinnijäänud hõõgküünalde killud või paigaldusaseme keermete kahjustamine võib lõppeda kuluka mootoriremondiga.


12

Eemaldage hõõgküünlad. Kasutage hõõgküünla tange.

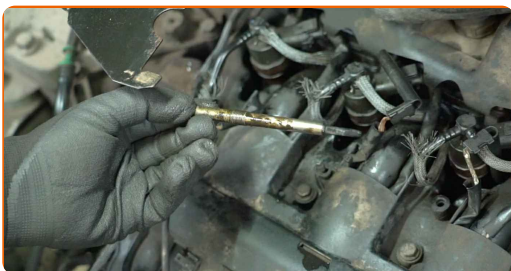


13

Määrige uusi hõõgküünlaid. Kasutage keraamilist määret.

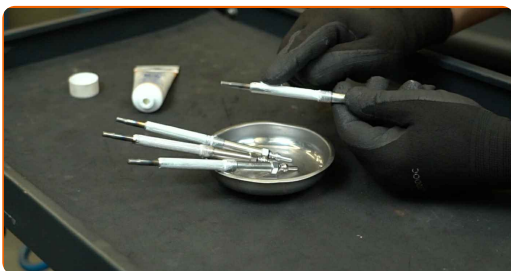


14

Paigaldage uued hõõgküünlad paigaldusasemettesse. Kasutage hõõgküünla tange. Kasutage kärstivõtit.

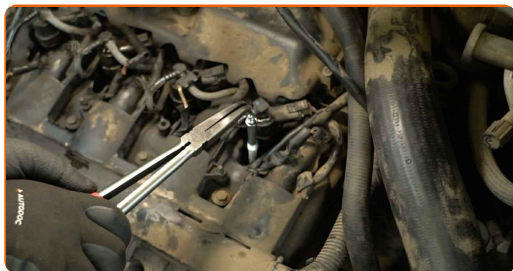

15

Pinguldage hõõgküünlaid. Kasutage 10 mm hõõgküünla padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 15 N·m.

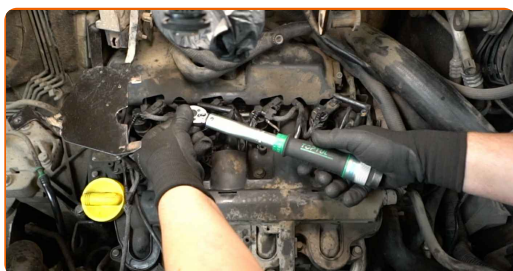


Vahetamine: eelsüüteküünalde – RENAULT Trafic II Avatava Veoauto/Šassii (EL). AUTODOC soovib:

- Ärge kasutage hõõgküünalde pinguldamisel liigselt jõudu. Liigne pinguldamine võib kahjustada keermestatud ühendust.

16

Määrige hõõgküünalde ühendusi. Kasutage elektroonika hooldusspreid.

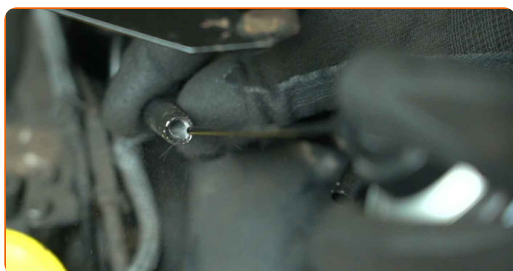

17 Ühendage hõõgküünalde ühendused.




18 Paigaldage jahutusvedeliku paisupaak.




19 Paigaldage kinnituspolt.



20 Pinguldage paisumispaagi kinnitust. Kasutage 10 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.

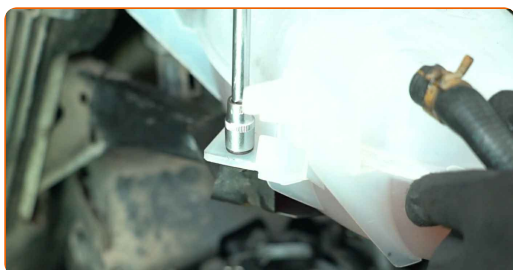

21 Paigaldage õhufiltri ümbris koos õhu sisselaskevoolikuga.

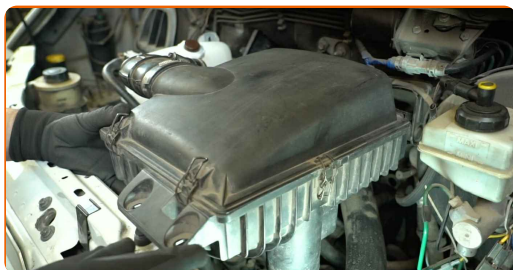


22

Ühendage õhu sisselaskevoolik õhuhulgaanduriga.



23

Pingutage klambrit, mis ühendab õhu sisselaskevoolikut õhuhulgaanduriga. Kasutage 7 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.

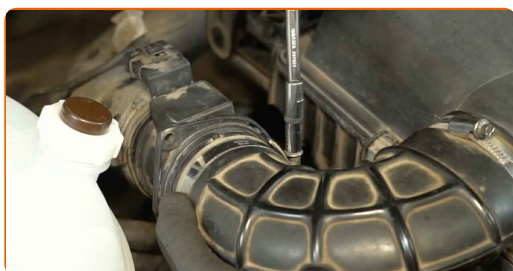

24

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik kindlaks tegemaks, et uued osad toimivad korrektselt.

25

Lülitage mootor välja.

26

Eemaldage kaitsekate.

27

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

EELSÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2025 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.