

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
RENAULT Twingo II Van
/ Hatchback (CNO_)
taga-piduriklotse –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Twingo II Van / Hatchback (CNO_) 1.5 dCi (CN03)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi

**VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – RENAULT TWINGO II
VAN / HATCHBACK (CNO_). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr. 15
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Pidurisadula tööriist
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: piduriklotside – RENAULT Twingo II Van / Hatchback (CNO_).
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – RENAULT TWINGO II VAN / HATCHBACK (CNO_). JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkisingadega.



3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



4 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti ratta poldid.




Vahetamine: piduriklotside – RENAULT Twingo II Van / Hatchback (CNO_).
AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

6

Eemaldage ratas.

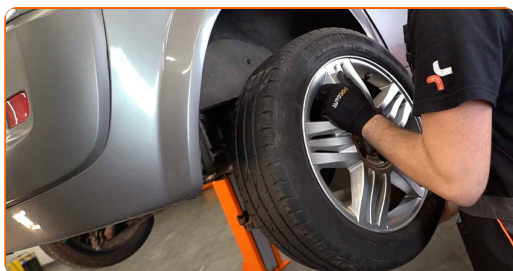

7


Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:


- Vahetamine: piduriklotside – RENAULT Twingo II Van / Hatchback (CNO_).
Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

8 Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

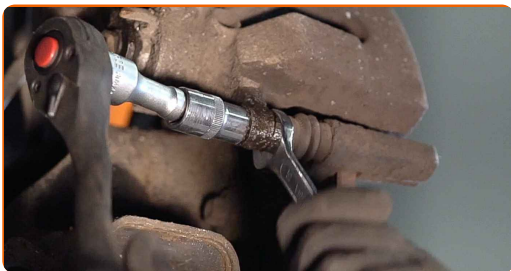

9 Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

10 Eemaldage pidurisadul. Kasutage sõrgkangi.

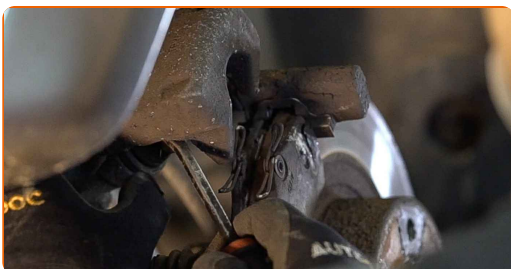

Vahetamine: piduriklotside – RENAULT Twingo II Van / Hatchback (CNO_).
Soovitus:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

11

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.




AUTODOC soovitab:

- Mõõtkte piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.


12

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage WD-40 aerosooli.

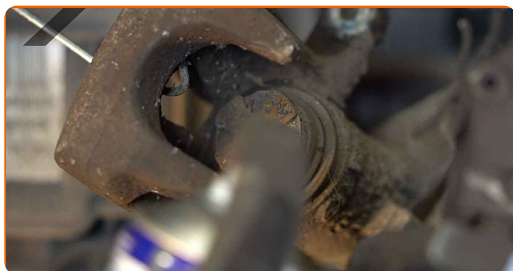


13

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

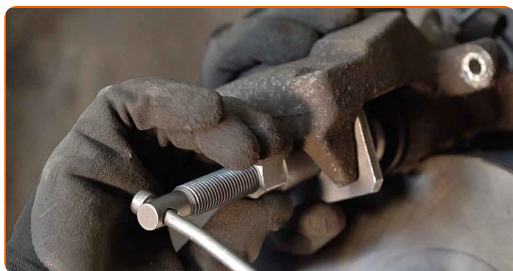

14

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

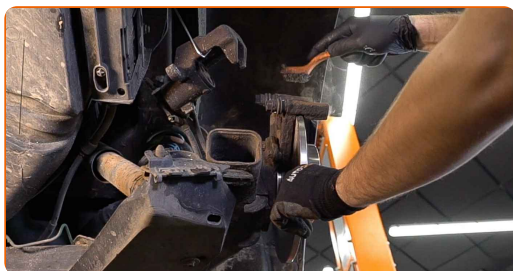


Vahetamine: piduriklotside – RENAULT Twingo II Van / Hatchback (CNO_).
AUTODOCi soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

15

Määrige pidurisadula kinnituste kohtadelt, kus see puutub kokku piduriklotsidega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.

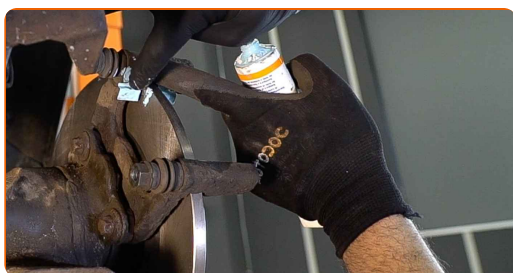


Vahetamine: piduriklotside – RENAULT Twingo II Van / Hatchback (CNO_).
Professionaalid soovitavad:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

16

Paigaldage uued piduriklotsid.

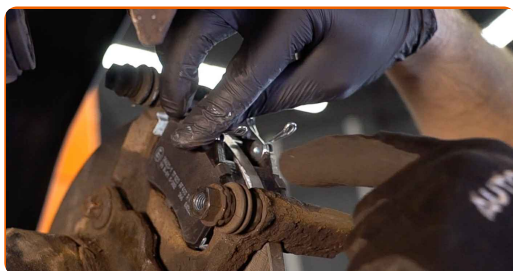

Vahetamine: piduriklotside – RENAULT Twingo II Van / Hatchback (CNO_).
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.

17

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.




18

Puhastage piduriketta pind. Kasutage terasharja.

19

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

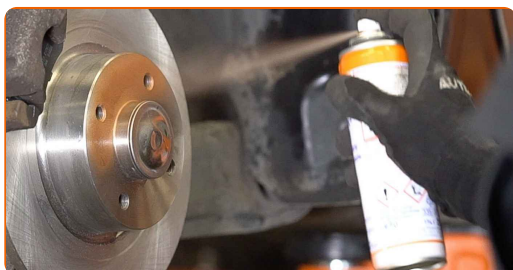

20

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: piduriklotside – RENAULT Twingo II Van / Hatchback (CNO_).
Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

21

Paigaldage ratas.



Vahetamine: piduriklotside – RENAULT Twingo II Van / Hatchback (CNO_).
AUTODOC soovib:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


22

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



23

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

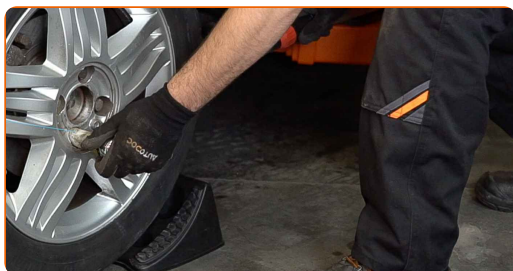

Vahetamine: piduriklotside – RENAULT Twingo II Van / Hatchback (CNO_).
Soovitus:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

24


Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

AUTODOC soovitab:

- RENAULT Twingo II Van / Hatchback (CNO_) - Vajuta mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni see kindel tundub.

25

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

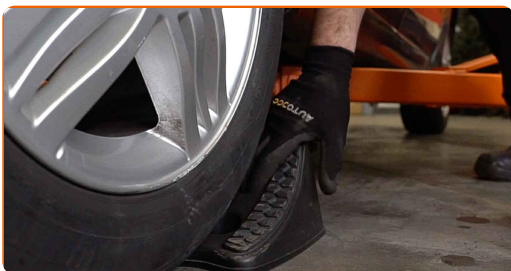

Vahetamine: piduriklotside – RENAULT Twingo II Van / Hatchback (CNO_).
Professionaalid soovitavad:

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.