



Kuidas vahetada **Lexus**
RX XU30 taga-
stabilisaatori varras –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

LEXUS RX II (XU30) 3.0, LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h, LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h AWD, LEXUS RX II (XU30) 3.5 AWD, LEXUS ES (XV20, XV30) 3.0 (MCV30_, MCV20_), LEXUS RX II (XU30) 330 AWD (MCU38), LEXUS ES (XV20, XV30) 3.3 (MCV31_), LEXUS ES (XV20, XV30) 3.0 (MCV20_, MCV30_), LEXUS RX II (XU30) 330 (MCU38_), LEXUS ES VI (XV60) 300h (ASV60_, AVV60_), LEXUS RX II (XU30) 3.5, LEXUS ES VI (XV60) 2.5, LEXUS ES VI (XV60) 2.5 300h, LEXUS ES VI (XV60) 3.5, LEXUS ES VI (XV60) 350 (GSV60_), (+ 3)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – LEXUS RX
XU30. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Rehvi löökpadrin Nr.21
- Käristivõti
- Momentvõti
- Tökiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

AUTODOC soovitab:

- Asendage Lexus RX XU30 stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

**VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – LEXUS RX XU30.
KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:**


1

Fikseerige rattad tõkisingadega.



2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #21.

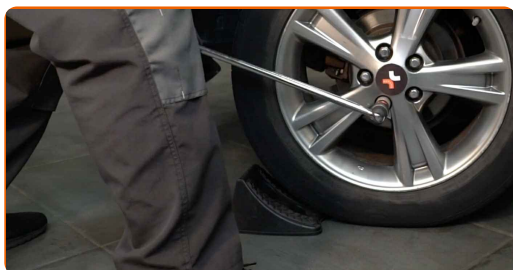

3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoida ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Lexus RX XU30


5

Eemaldage ratas.

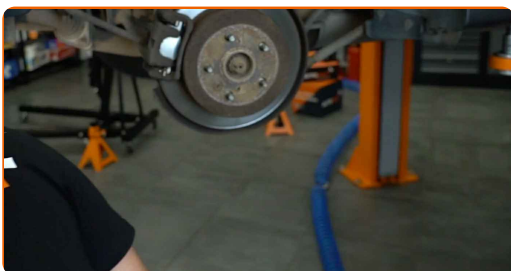


6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

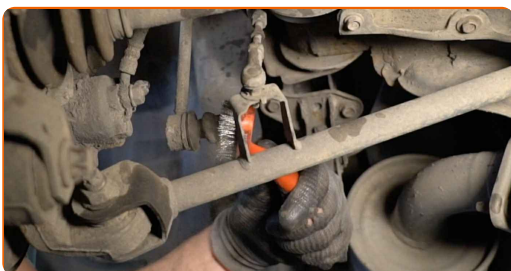


7

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad stabilisaatori lülid stabilisaatorvarbiga. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

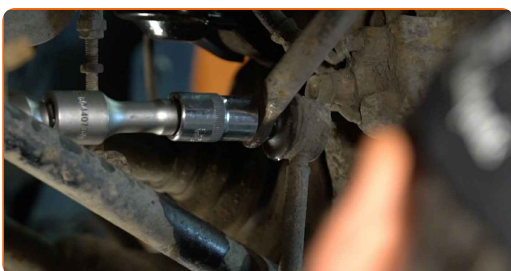

8 Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.


9 Eemaldage stabilisaatorivarras.

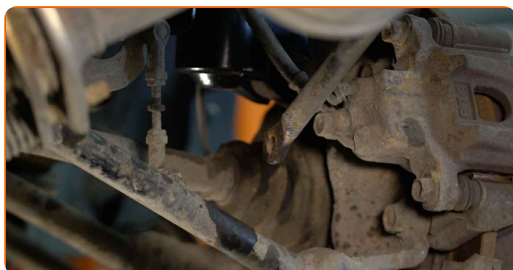


Vahetamine: stabilisaatori varras – Lexus RX XU30. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.

10 Puhastage stabilisaatorivarrast paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

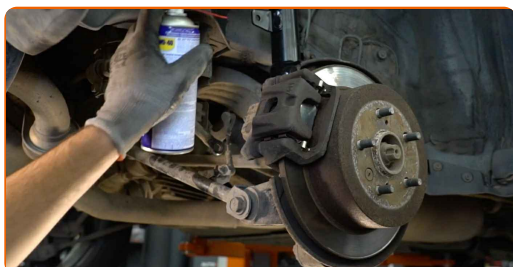

11 Paigaldage uus varras, pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

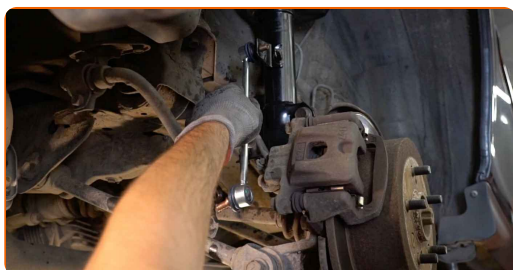


12

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 39 Nm pöördemomendiga.




13

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli stabilisaatorvarbiga. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 39 Nm pöördemomendiga.

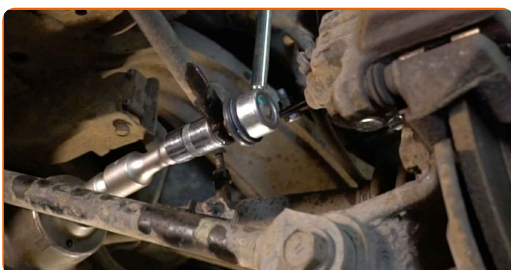


14

Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.

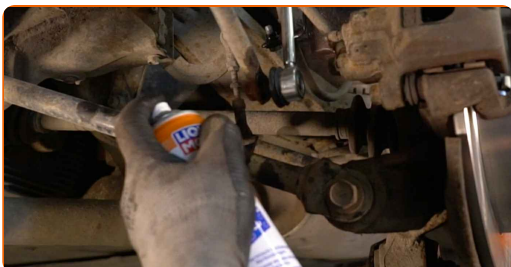


15

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

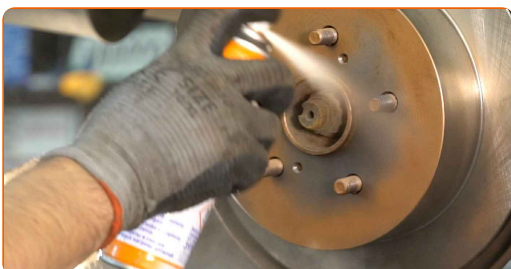

16

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

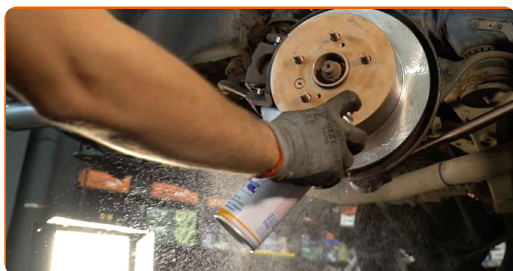

AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: stabilisaatori varras – Lexus RX XU30. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

17

Paigaldage ratas.




AUTODOC soovitab:


- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Lexus RX XU30

18


Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #21.

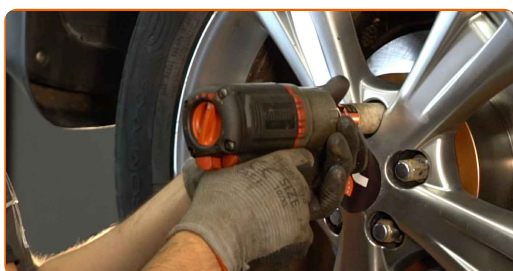

- 19 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 103 Nm pöördemomendiga.

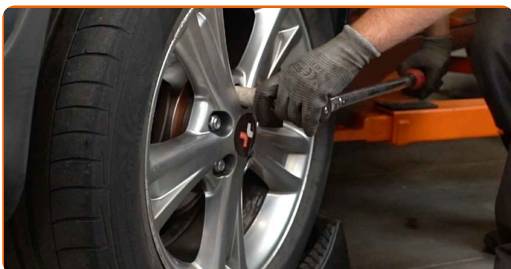

- 20 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

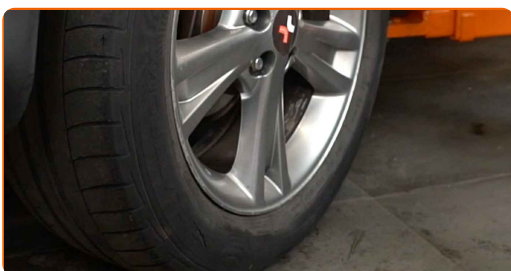

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE LEXUS VARUOSASID

STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK

VALIGE LEXUS RX XU30 JAOKS VARUOSASID

STABILISAATORI VARRAS AUTOLE LEXUS: OSTKE NÜÜD

**STABILISAATORI VARRAS AUTOLE LEXUS RX XU30:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.