



Kuidas vahetada  
**Hyundai Santa Fe CM**  
taga-vedru – õpetus

## VIDEOÕPETUS



### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: VEDRU – HYUNDAI SANTA FE CM.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Rehvi löökpadrun Nr.21
- Käristivõti
- Hüdrauliline tungraud
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

Vahetamine: vedru – Hyundai Santa Fe CM. AUTODOC soovitab:

- Mõlemad tagumise vedrustuste spiraalvedrud peab asendama samaaegselt.
- Asendusprotseduur on tagumise vedrustuse vasaku ja parema keerdvedru puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Hyundai Santa Fe CM – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## VIIGE VAHETAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS LÄBI:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #21.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti rattia poldid.

**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Hyundai Santa Fe CM

5

Eemaldage ratas.



6

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



7

Puhistage õõtshoova kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

8

Keerake lahti esimeese hoova kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage käristivõtit.



9

Eemaldage õõtshargi esimene kinnitus.

10

Eemaldage õõtshoob.

11

Eemalda hoova alt tugi.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – Hyundai Santa Fe CM. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

12

Tõmmake vedrustuse õõtshoob alla. Kasutage sõrgkangi.



13

Võtke vedru välja.



14


Eemaldage kummist vedruthihend.

**Vahetamine: vedru – Hyundai Santa Fe CM. Professionalid soovitavad:**

- Inspekteerige spiraalvedru kummist kinnitusi. Vajadusel asendage need.

15

Paigaldage uuele spiraalvedrule kummist vedruthihend.

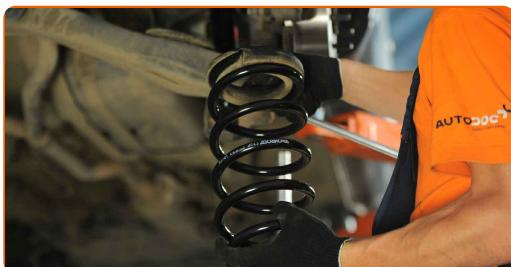

16

Tõmmake vedrustuse õõtshoob alla. Kasutage sõrgkangi.

17

Paigaldage spiraalvedru koos kummist kinnitusega paigalduspessa.



**18**

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

**19**

Kinnitage õõtshoob.

**20**

Paigaldage hoova esimesed kinnitused.

**21**

Pingutage alumise hoova kinnitit. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 118 Nm pöördemomendiga.

**22**

Eemalda hoova alt tugi.



## AUTODOC soovitab:


- Vahetamine: vedru – Hyundai Santa Fe CM. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

23

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

24

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

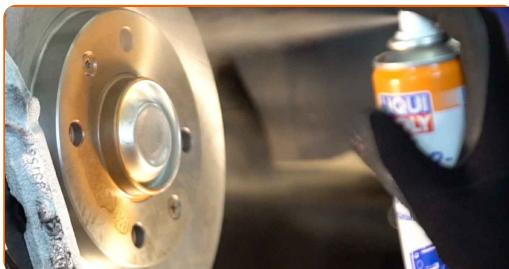

## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – Hyundai Santa Fe CM. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

25

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: vedru – Hyundai Santa Fe CM. Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

26

Paigaldage ratas.



## AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Hyundai Santa Fe CM

27

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #21.




28

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 108 Nm pöördemomendiga.



29

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

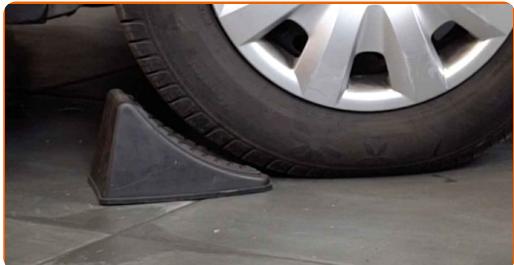**HEA TÖÖ! **[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE HYUNDAI VARUOSASID

VEDRU: LAI VALIK

**VALIGE HYUNDAI SANTA FE CM JAOKS VARUOSASID****VEDRU AUTOLE HYUNDAI: OSTKE NÜÜD****VEDRU AUTOLE HYUNDAI SANTA FE CM: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.