



Kuidas vahetada  
**Hyundai Santa Fe CM**  
taga-amortisaatorite –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS



### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 3.5 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 4x4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – HYUNDAI SANTA FE CM. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.24
- Rehvi löökpadrun Nr.21
- Käristivõti
- Hüdrauliline tungraud
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: amortisaatorite – Hyundai Santa Fe CM. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Hyundai Santa Fe CM – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Fikseerige rattad tõkisingadega.



2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #21.

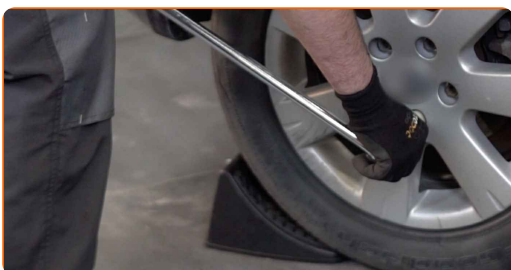

3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti ratta poldid.



**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Hyundai Santa Fe CM

5

Eemaldage ratas.



6

Toetage tagumist käänmikku. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



7

Keerake lahti õõtshargi katte kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




**8** Eemaldage õõtshargi kate.

**9** Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**10** Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage kärstivõtit.



**11** Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage kärstivõtit.

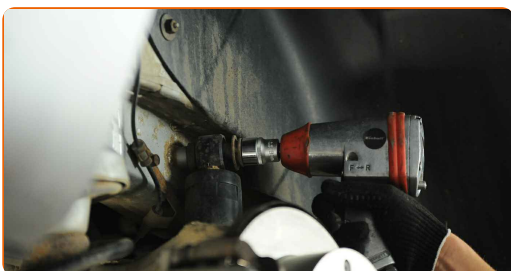

**12** Eemaldage kinnitus polt.

**13** Eemaldage amortisaator. Kasutage sõrgkangi.




**14** Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

Vahetamine: amortisaatorite – Hyundai Santa Fe CM. Professionaalid soovivad:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

15

Paigaldage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

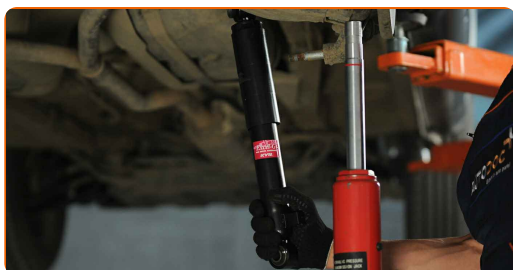

AUTODOC soovib:

- Hyundai Santa Fe CM – Et vältida vigastusi, hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.

16


Paigaldage kinnituspolt.

17

Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage padrunit Nr.19.

18

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 145 Nm pöördemomendiga.

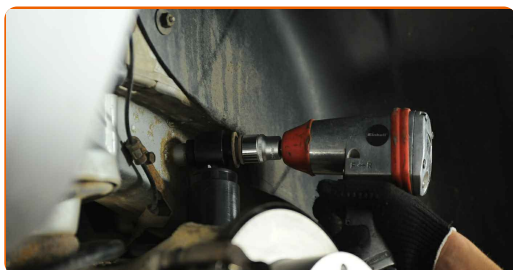


- 19** Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 118 Nm pöördemomendiga.



- 20** Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

- 21** Paigaldage õõtschargi kate.

- 22** Keerake sisse õõtschargi katte kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

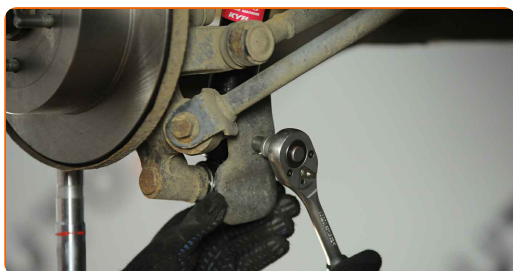

- 23** Eemaldage tagumise käänmiku alt toetus.




**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: amortisaatorite – Hyundai Santa Fe CM. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.




24

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

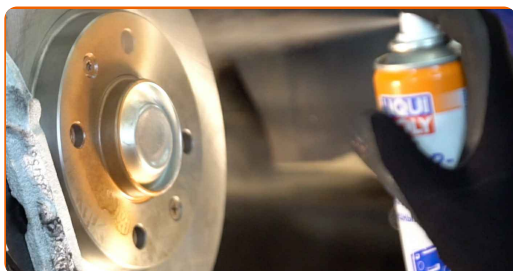

25

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

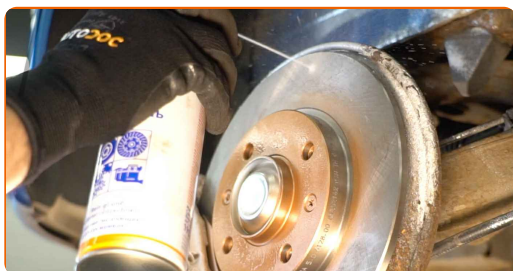

### AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: amortisaatorite – Hyundai Santa Fe CM. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

26

Paigaldage ratas.



### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Hyundai Santa Fe CM

27

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #21.



28

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 108 Nm pöördemomendiga.



29

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE HYUNDAI VARUOSASID**

**AMORTISAATORITE: LAI VALIK**

**VALIGE HYUNDAI SANTA FE CM JAOKS VARUOSASID**

**AMORTISAATORITE AUTOLE HYUNDAI: OSTKE NÜÜD**

**AMORTISAATORITE AUTOLE HYUNDAI SANTA FE CM:  
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.