



Kuidas vahetada **Renault**  
**Scenic 2** tagaluugi  
amortide – õpetus

## VIDEOÕPETUS



### **i** Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Scénic II (JM) 1.4, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 16V, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 D, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 BiFuel, (+ 1)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – RENAULT SCENIC 2. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Philipsi kruvikeeraja
- Lapiku Otsaqa Kruvikeeraja
- Hüdrauliline tungraud

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: tagaluugi amortide – Renault Scenic 2. AUTODOC soovitab:

- Pagasiluugi parem ja vasak gaasiamort tuleb asendada samaaegselt.
- Pagasiluugi gaasiamortide asendamisprotseduur on parema ja vasaku gaasiamordi puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – RENAULT SCENIC 2. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage pagasiruumi kaas.

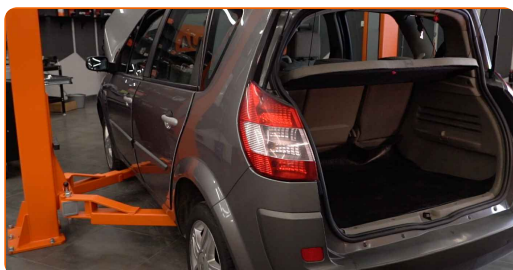


2

Keerake lahti tagatule kinnitus. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

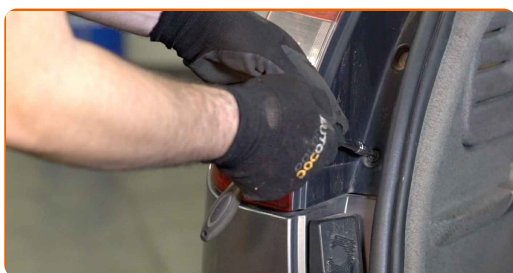


3

Eemaldage tagatuli.

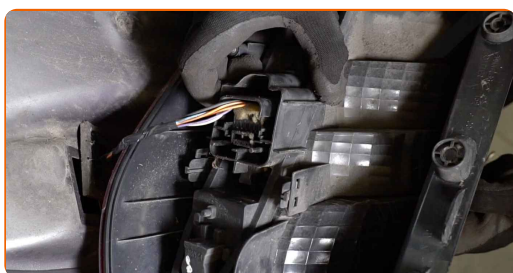


4

Ühendage lahti tagumise tule lambipirni konektor. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

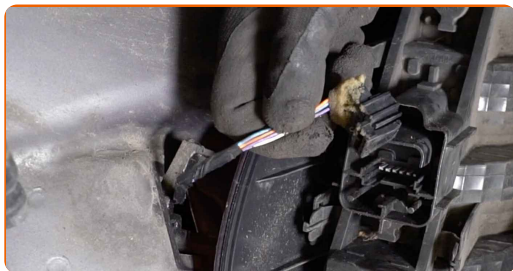


5

Toetage tagaluuki. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

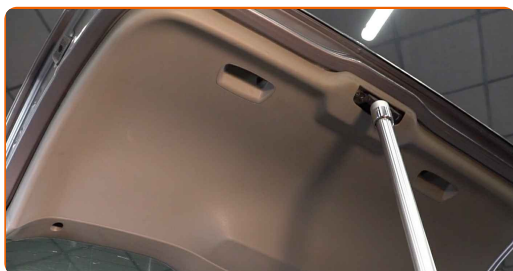


6

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

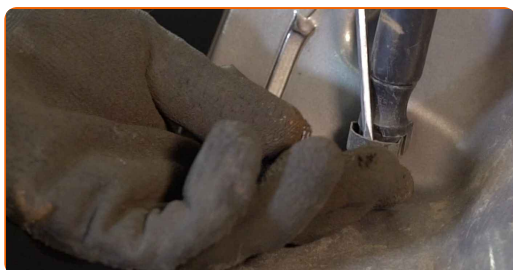

7

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

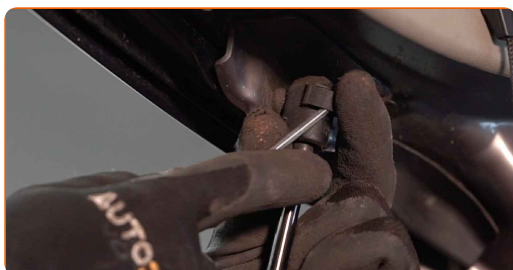


Vahetamine: tagaluugi amortide – Renault Scenic 2. Professionaalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.


8

Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.

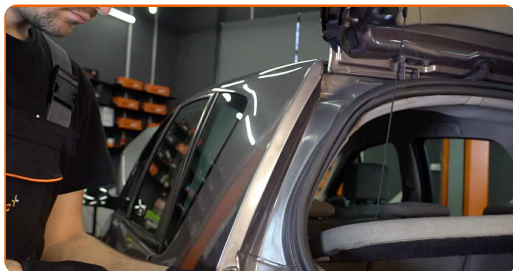

9

Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.

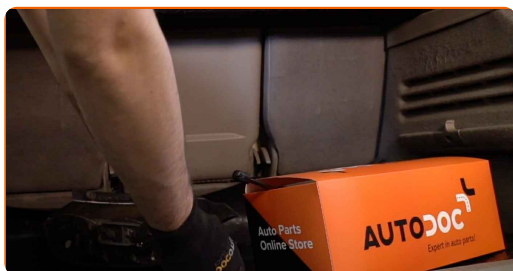


Vahetamine: tagaluugi amortide – Renault Scenic 2. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.

10

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.

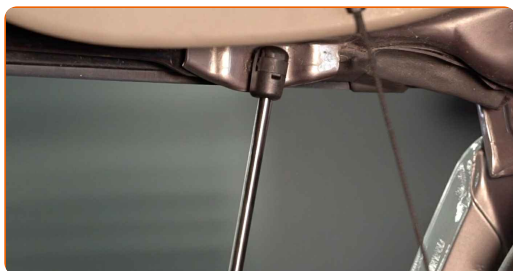


11


Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



12 Paigaldage tagatule lambipirnide konnektorid.

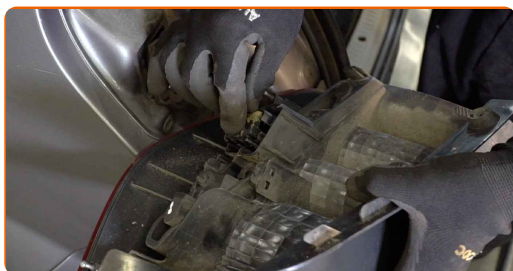

13 Paigaldage tagatuli.

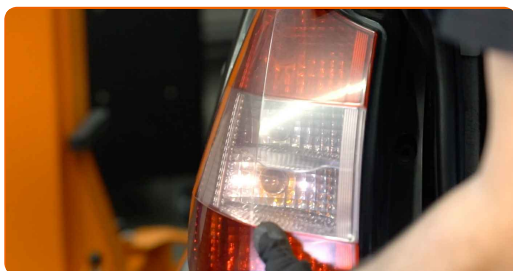

14 Keerake sisse tagatule kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



15 Eemaldage hüdrauliline tungraud.



### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: tagaluugi amortide – Renault Scenic 2. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


16

Kontrollige tagaluugi gaasiamortide tööseisukorda pärast nende paigaldamist.



17

Sulgege pakiruumi kaan.

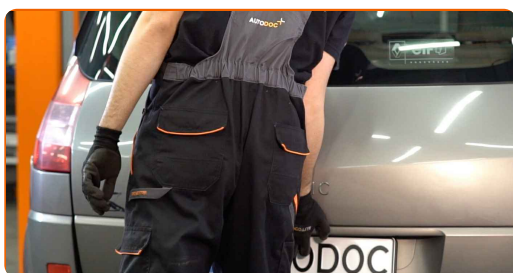

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE RENAULT VARUOSASID**

**TAGALUUGI AMORTIDE: LAI VALIK**

**VALIGE RENAULT SCENIC 2 JAOKS VARUOSASID**

**TAGALUUGI AMORTIDE AUTOLE RENAULT: OSTKE NÜÜD**

**TAGALUUGI AMORTIDE AUTOLE RENAULT SCENIC 2:  
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.