


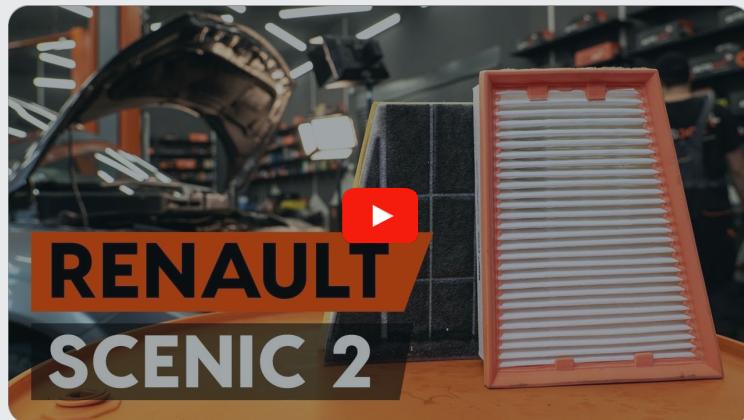

Kuidas vahetada **Renault**  
**Scenic 2** õhufiltr –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS

 **ⓘ Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Megane II Sport Tourer (KM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Sedaan (LM) 1.9 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0 Renault Sport, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Sedaan (LM) 1.5 dCi (LM1F), RENAULT Megane II Sedaan (LM) 1.5 dCi (LM1E), (+ 12)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHFUFLITRI – RENAULT SCENIC 2.  
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Mikrofiiber rätik
- Käristivöti
- Poritiivakate
- Philipsi kruvikeeraja

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: õhufiltr – Renault Scenic 2. AUTODOC soovitab:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Renault Scenic 2 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1**

Avage kapott.

**2**


Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateit.

**3**

Keerake lahti klaasipuhasti võre vasakpoolsed kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**4**

Eemaldage kummiriba.

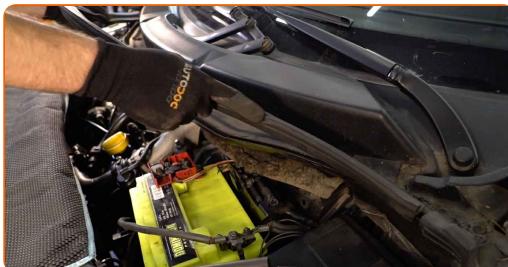

5

Eemaldage vasakul pool asuv klaasipuhasti võre.



6

Keerake lahti kaitsekatte kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



7

Eemaldage kaitsekate.



8

Keerake lahti korpuuse kinnituspoldid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



9

Tõstke ülemine kaitsepaneel üles. Eemaldage õhufiltrri korpus.




10

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



11

Puhastage õhufiltril kate ja korpus.

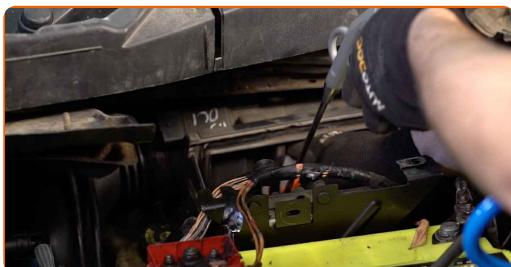

#### Vahetamine: õhufiltr – Renault Scenic 2. Soovitus:

- Enne õhufiltril kate ja korpusse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

12

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



## Vahetamine: õhufiltr – Renault Scenic 2. AUTODOCi soovitus:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Renault Scenic 2 – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltrri korpusesse.

**13**

Tõstke ülemine kaitsepaneel üles.

**14**

Paigaldage õhufiltrri korpus.


**15**

Keerake kinni korpuuse kinnituspoldid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



**16**


Paigaldage kaitsekate.

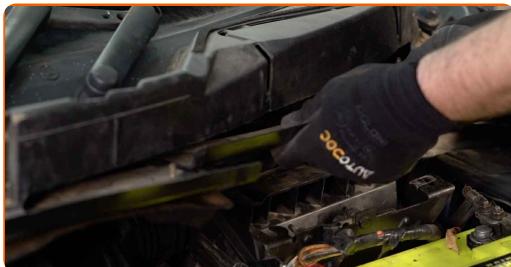**17**

Pingutage kaitsekatte kinnituspolte. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**18**

Paigaldage vasakpoolne klaasipuhasti võre.

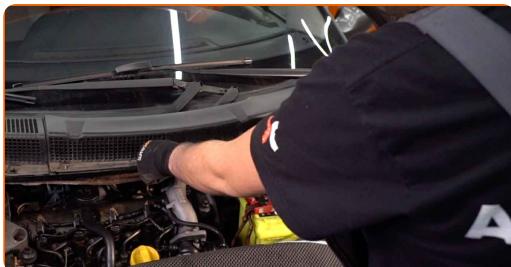**19**

Keerake sisse klaasipuhasti võre vasakpoolsed kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.


**20**

Paigaldage kummiriba.



21

Eemaldage kaitsekate.

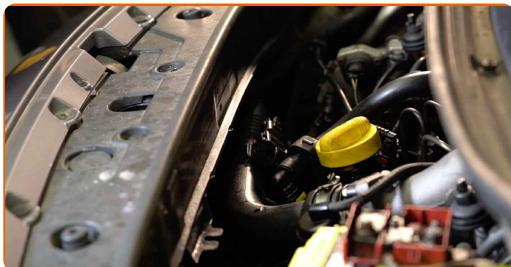


22

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

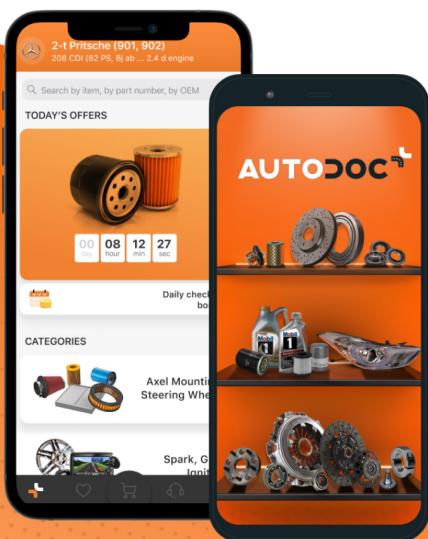

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE RENAULT VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

**VALIGE RENAULT SCENIC 2 JAOKS VARUOSASID****ÕHUFILTRI AUTOLE RENAULT: OSTKE NÜÜD****ÕHUFILTRI AUTOLE RENAULT SCENIC 2: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.