



Kuidas vahetada **Renault
Scenic 2** kütusefiltri –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Scénic II (JM) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Scénic II (JM) 1.4, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 16V, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 D, (+ 3)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – RENAULT SCENIC 2.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Torx otsik T25
- Torx otsik T30
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Kärstivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Voolikuklambri tangid
- Vedelikumahuti
- Sõrgkang
- Poritiivakate
- Tökiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: kütusefiltri – Renault Scenic 2. Soovitus:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – RENAULT SCENIC 2. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.



3

Fikseerige rattad tõkisingadega.

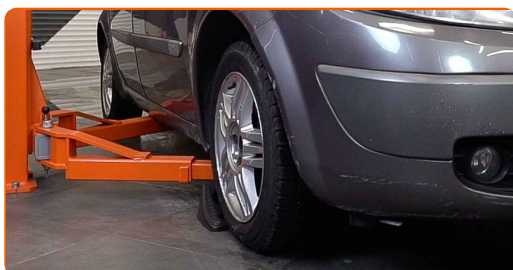


4

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.




5

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

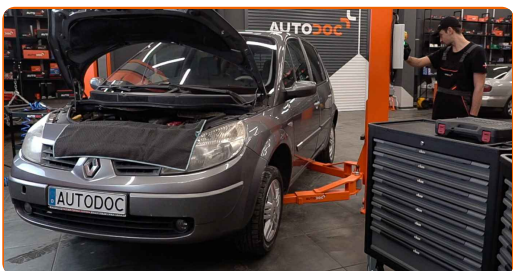

6

Keerake lahti ratta poldid.

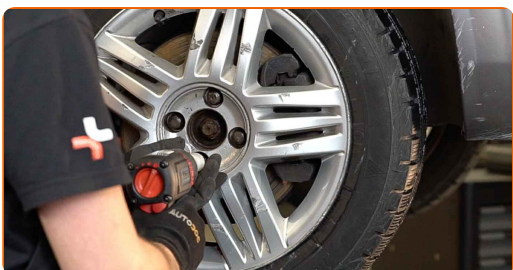


AUTODOC soovitab:


- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Renault Scenic 2

7


Eemaldage ratas.

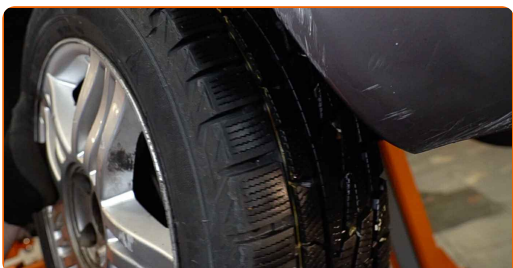


- 8** Keerake lahti ja eemaldage rattakoopa katte kinnitused. Kasuta voolikuklambri tange. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.

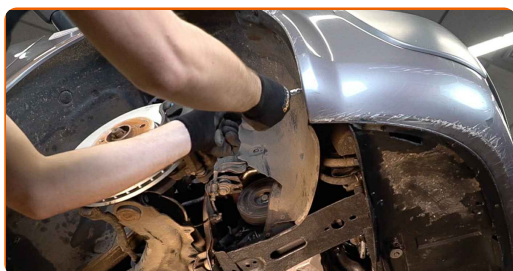


- 9** Eemaldage rattakoopa kate.

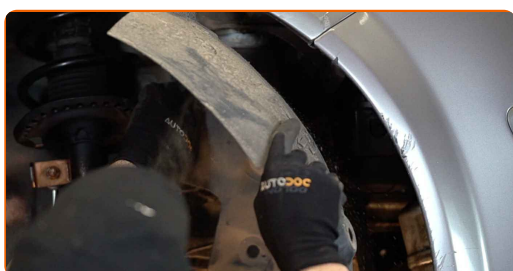


- 10** Eemaldage kütusefilter. Kasutage sõrgkangi.

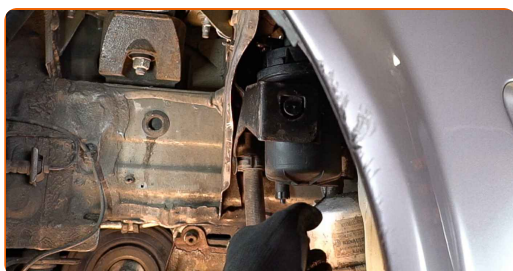


- 11** Keerake lahti kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

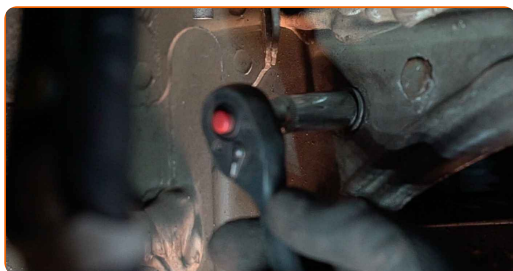


12 Eemaldage kütusefiltri kinnitus kronstein.

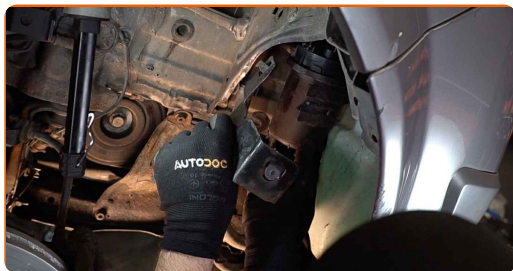


13 Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

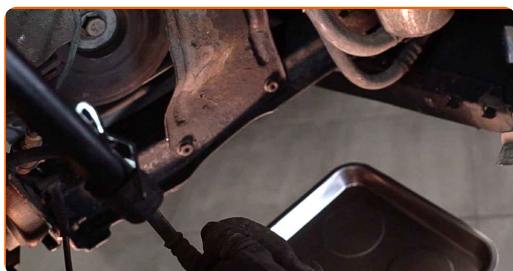


14 Keerake lahti kütusefiltri kaane kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.

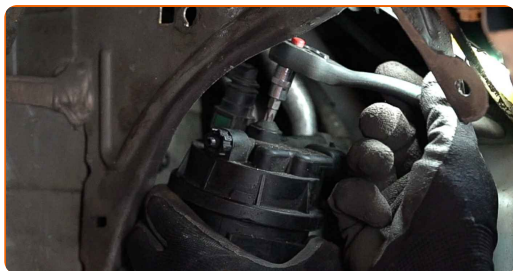

15 Demonteerige kütusefiltri korpus koos vana filtrikassetiga. Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.

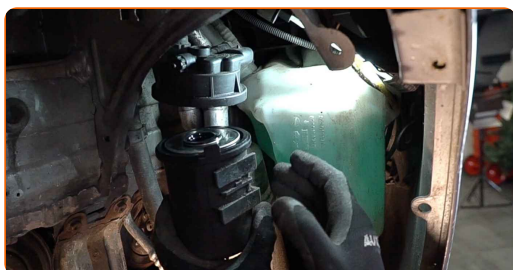

16 Eemaldage kummiriba.

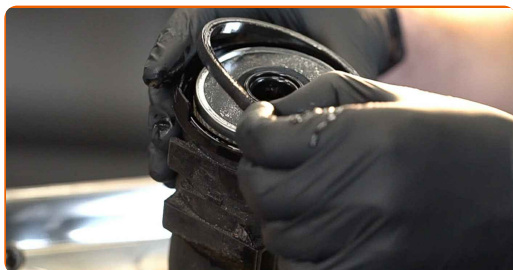


17

Eemaldage kütusefilter kinnitusest. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



18

Kinnitage kütusefilter hoidjasse.

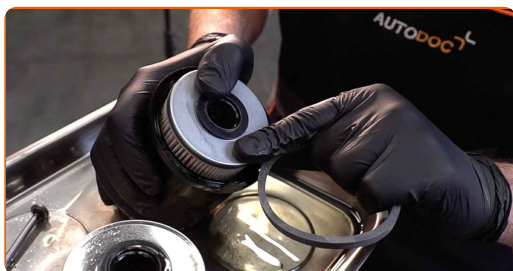

19


Paigaldage kummiriba.




Vahetamine: kütusefiltri – Renault Scenic 2. AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – Renault Scenic 2.


20 Puhastage kütusefiltri korpus ja kate.

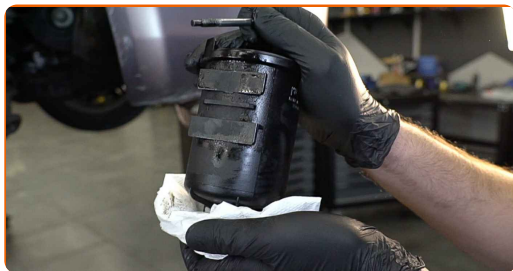


21 Paigaldage kütusefiltri korpus koos uue filtrikassetiga.

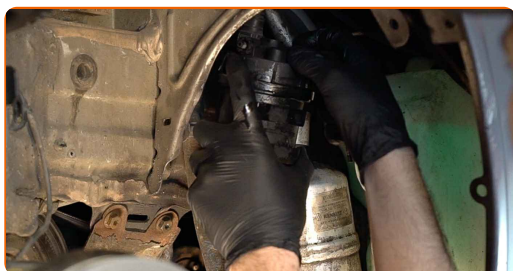

22 Pingutage kütusefiltri kaane kinnitusi. Kasutage tähkvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.

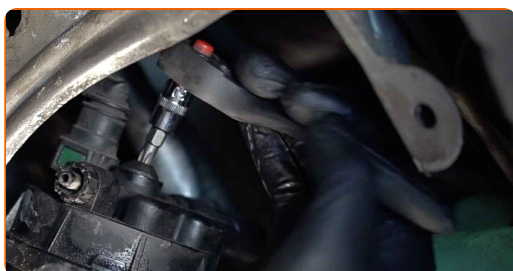


23 Paigaldage kütusefilter kinnitus kronsteini.

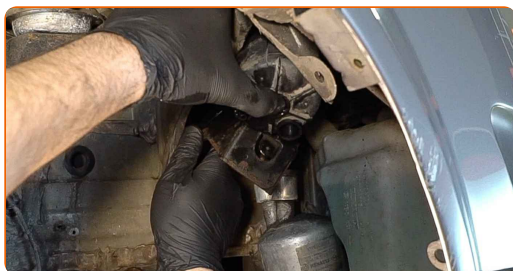


24

Kruvida kinni kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

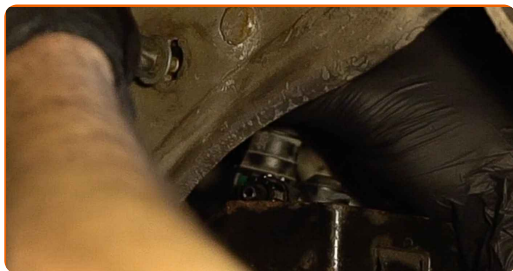


25

Paigaldage uus filter.

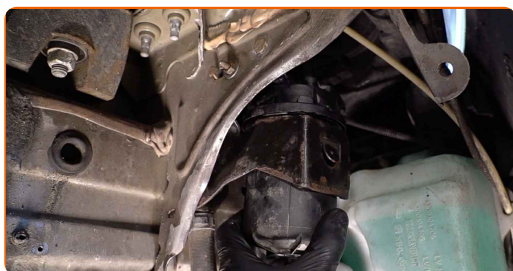


26

Paigaldage rattakooa kate selle paigalduskohta.

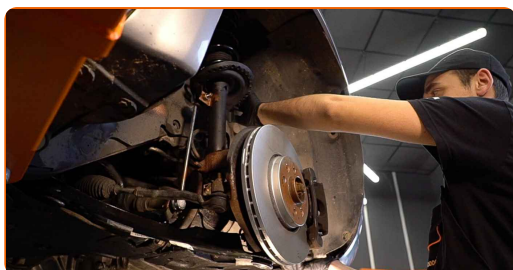


27

Paigaldage ja pingutage rattakooa katete kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.

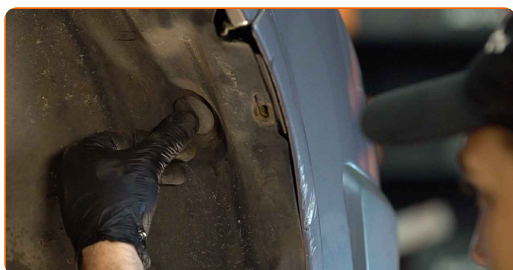

28 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

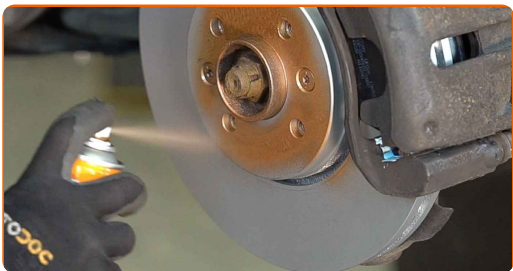


29 Paigaldage ratas.




Vahetamine: kütusefiltri – Renault Scenic 2. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


30 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

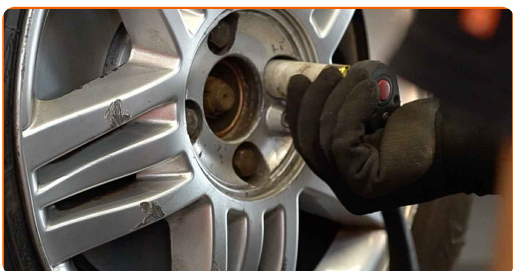

- 31** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

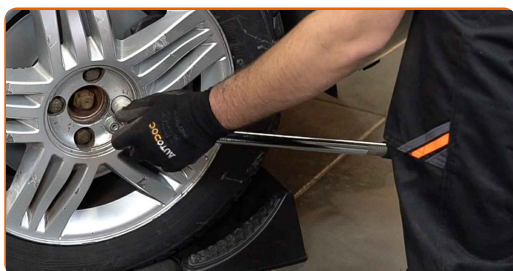


- 32** Vajutage kütusepumpa mitu korda seni kuni üksus muutub kõvaks.

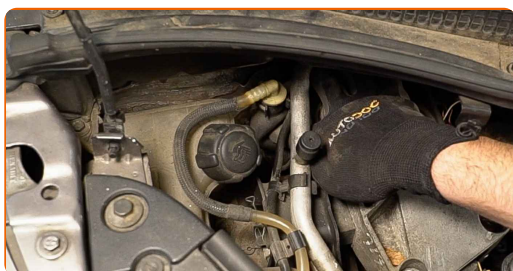


- 33** Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



- 34** Lülitage mootor välja.

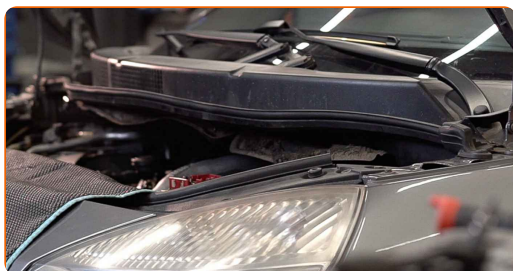

- 35** Eemaldage kaitsekate.

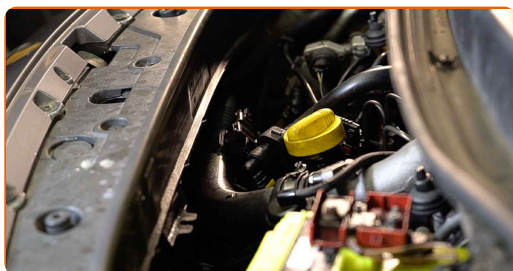

36

Sulgege kapott.



Vahetamine: kütusefiltri – Renault Scenic 2. AUTODOC soovib:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE RENAULT VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

VALIGE RENAULT SCENIC 2 JAOKS VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI AUTOLE RENAULT: OSTKE NÜÜD

**KÜTUSEFILTRI AUTOLE RENAULT SCENIC 2: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.