

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Renault
Scenic 2** taga-vedru –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.4, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 16V, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi 130

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: VEDRU – RENAULT SCENIC 2. NIMEKIRI
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr. 18
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Hüdrauliline tungraud
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: vedru – Renault Scenic 2. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Mõlemad tagumise vedrustuste spiraalvedrud peab asendama samaaegselt.
- Asendusprotseduur on tagumise vedrustuse vasaku ja parema keerdvedru puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Renault Scenic 2 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Fikseerige rattad tõkisingadega.



2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

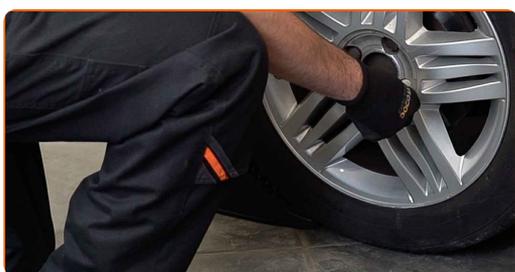

3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



4 Keerake lahti ratta poldid.

AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Renault Scenic 2

5 Eemaldage ratas.



6 Keerake lahti tagumist telge kaitsev plastikust kate. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




7 Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



8

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

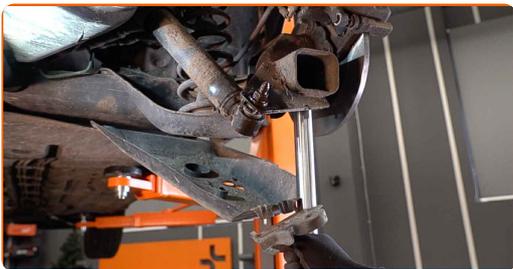

9

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr.18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit. Kasutage kärstivõtit.



10

Eraldage amortisaatori alumine osa. Kasutage sõrgkangi.



11

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.



AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: vedru – Renault Scenic 2. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

12 Tõmmake alla tagumise vedrustuse tala. Kasutage sõrgkangi.

13 Eemaldage vedru.



14 Puhastage spiraalvedrude paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

15 Tõmmake alla tagumise vedrustuse tala. Kasutage sõrgkangi.

16 Paigaldage spiraalvedru koos kummist kinnitusega paigalduspessa.



17 Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

18 Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja.

19 Paigaldage amortisaatori alumine osa.



20 Tõstke hüdraulilist ülekanetungrauda 10-15 cm võrra.



21 Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr.18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.



22 Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – Renault Scenic 2. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

23 Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.



24 Keerake sisse tagumise telje plastikust kaitsekatte kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



25 Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



26 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Renault Scenic 2

27

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE RENAULT VARUOSASID

VEDRU: LAI VALIK

VALIGE RENAULT SCENIC 2 JAOKS VARUOSASID

VEDRU AUTOLE RENAULT: OSTKE NÜÜD

VEDRU AUTOLE RENAULT SCENIC 2: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.