


 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **SEAT**
Alhambra (710, 711)
õhufiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

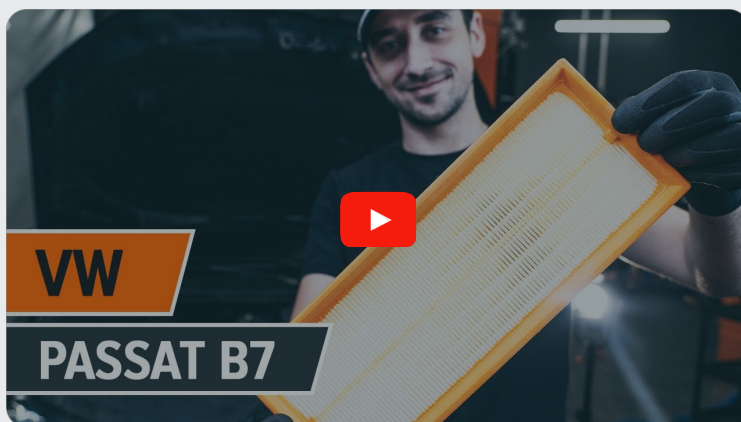

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Alhambra (710, 711) 1.4 TSI, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDI, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDI 4Drive, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDi 4Drive (DLUB)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Passat Sedaan (362) 2.0 TDI

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – SEAT ALHAMBRA (710,
711). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

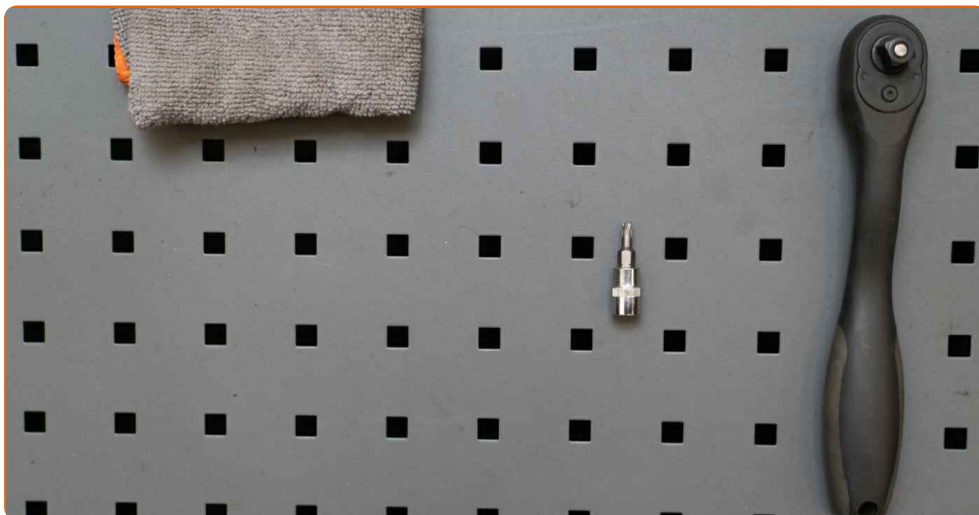

- Torx otsik T25
- Kärstivõti
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)


Vahetamine: õhufiltri – SEAT Alhambra (710, 711). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – SEAT Alhambra (710, 711) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.


2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

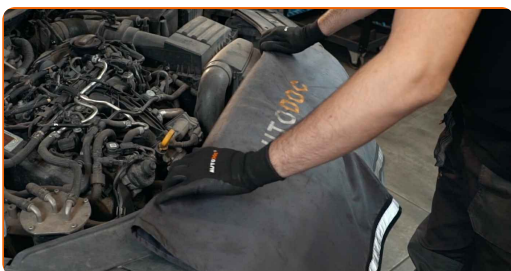


3 Keerake lahti õhufiltri kate kinnituskruidid. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.




4 Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

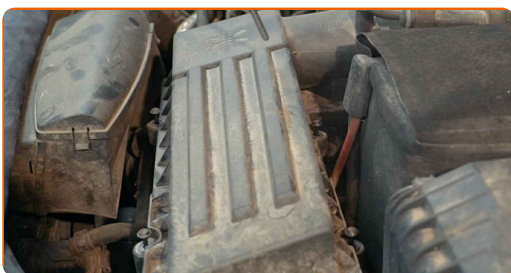

5 Tõstke õhufiltri korpuse katet kergelt üles.

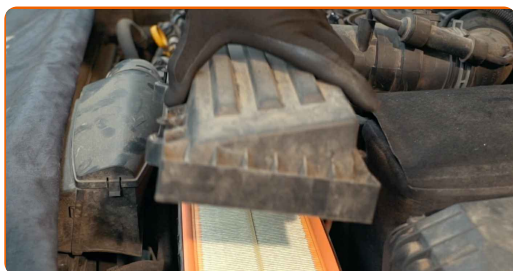


6 Eemaldage filtri element filtri korpusest.

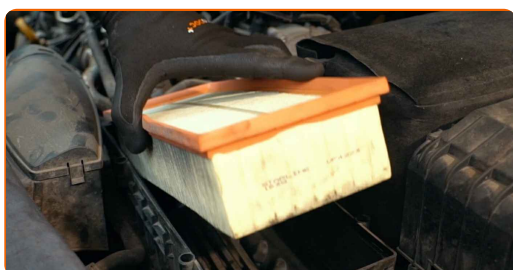

7 Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.




8 Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

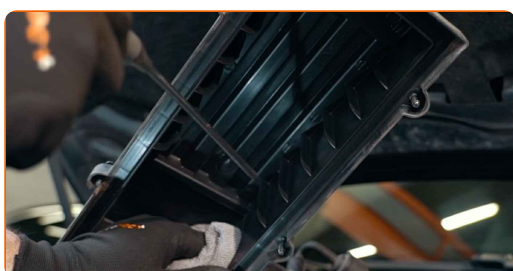


AUTODOC soovitab:

- Enne õhufiltri kate ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

9 Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.

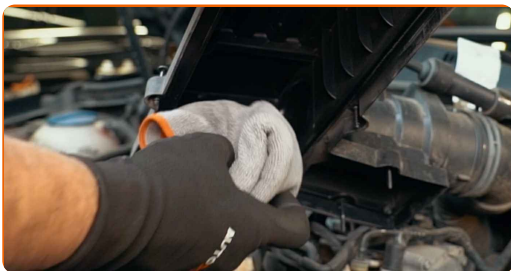


10 Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

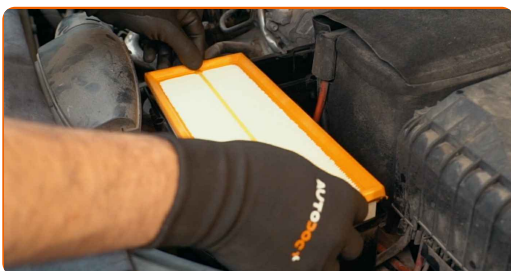

Vahetamine: õhufiltri – SEAT Alhambra (710, 711). AUTODOC soovitab:


- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – SEAT Alhambra (710, 711).
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

11 Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

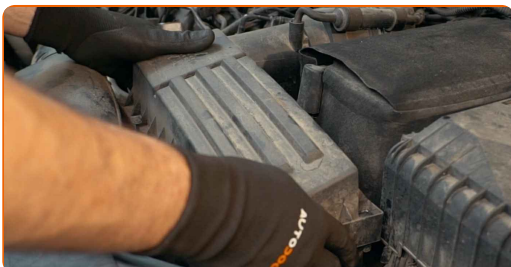


12

Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruvid. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.

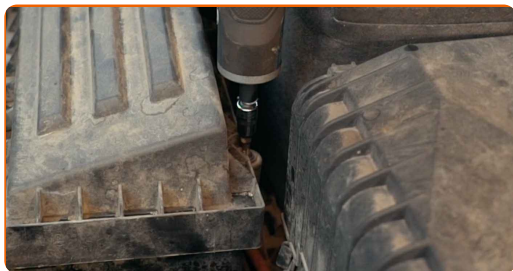

13

Eemaldage kaitsekate.

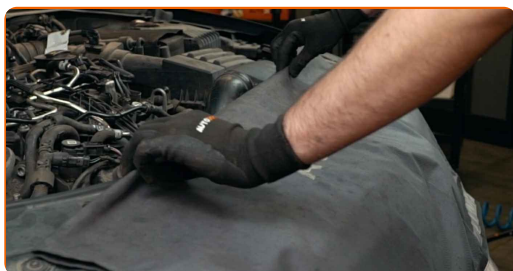

14

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.