

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **SEAT**
Alhambra (7V8, 7V9) esi-
šarniiri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

**VAHETAMINE: ŠARNIIRI – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9).
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Keraamiline määre
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.22
- Kuuskant otsik nr.H8
- Rehvi löökpadrund Nr.19
- Kuulliigendi tõmmits
- Käristivõti
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: šarniiri – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOCi soovitus:

- Asendusprotseduur on vasaku ja parema kuulliigendi puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

PALUN PANE TÄHELE, ET KÕIKI PARANDUSTÖID AUTOL – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) – TULEB TEHA VÄLJALÜLITATUD MOOTORIGA.

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



3


Tõstke auto üles.

Vahetamine: šarniiri – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebataasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

4

Keerake lahti ratta poldid.

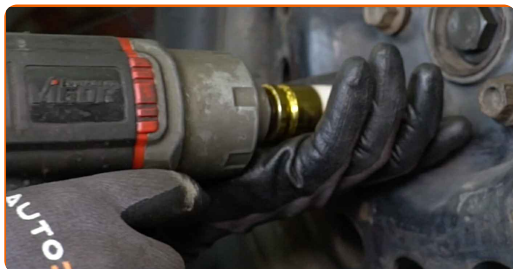


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)


5

Eemaldage ratas.

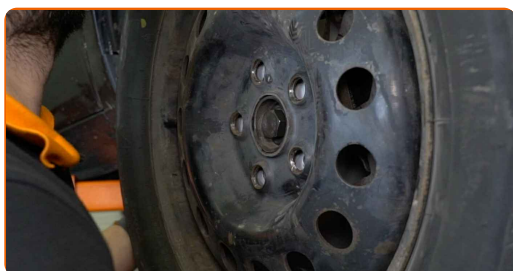


6

Puhastage kuulliigendi kinniteid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

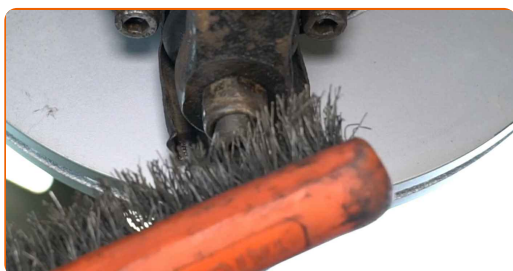


7

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad kuulliigendit vedrustuse õõtshoovaga. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kärstivõtit.

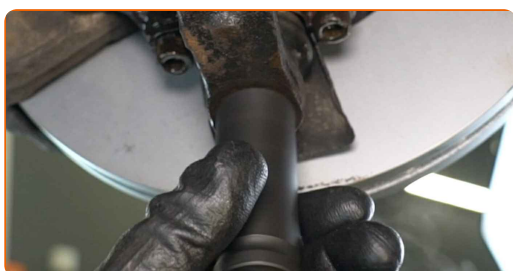


8

Ühendage kuulliigend õõtshoovast lahti. Kasutage kuulliigendi eemaldajat.

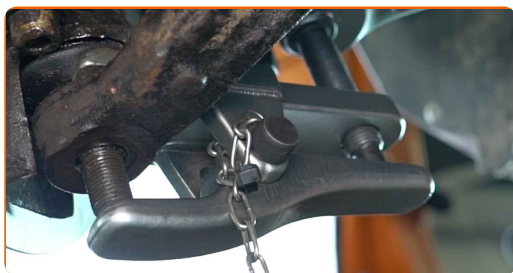


9

Keerake kuulliigendi kinnitid käänmikust lahti. Kasutage tähikut Nr.H8. Kasutage kärstivõtit.

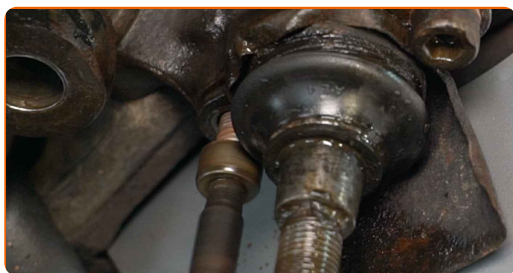

10

Eemaldage kinnituspoldid.

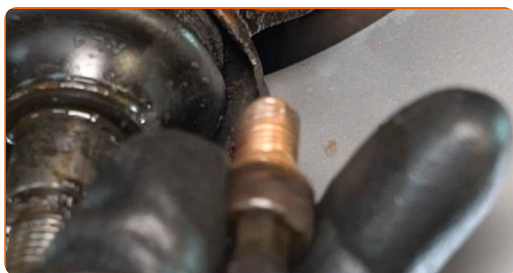

11

Ühendage kuulliigend käänmikust lahti. Kasutage sõrgkangi.




12

Eemaldage kuulliigend.




13

Puhastage kuulliigendi paigalduskohta. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

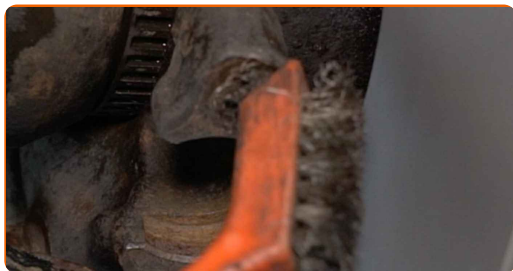

14

Paigaldage uus kuulliigend.

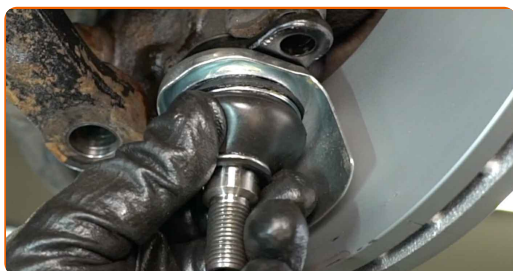

Vahetamine: šarniiri – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOCi soovitus:

- Ärge kahjustage kuulliigendi pinda.

15

Ühendage kuulliigend käänmikuga.

16

Paigaldage kinnituspoldid.


17

Keerake kinni kinnitid, mis ühendavad kuulliigendit käänmikuga. Kasutage tühikut Nr.H8. Kasutage kärstivõtit.




18

Kinnitage õõtsuovale kuulliigend.

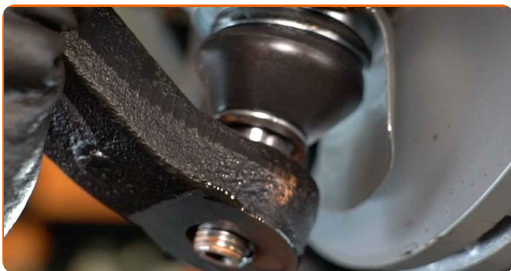


19

Pingutage kuulliigendit ja õõtsuoba ühendavaid kinniteid. Kasutage padrunit Nr.22. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.+90°

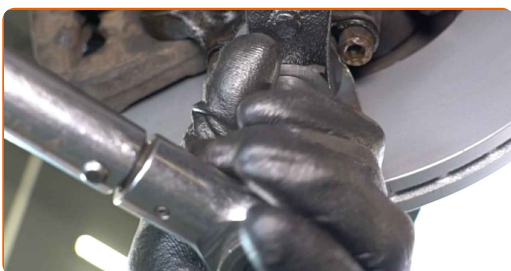


20

Pingutage kinniteid, mis ühendavad kuulliigendit käänmikuga. Kasutage tähikut Nr.H8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.

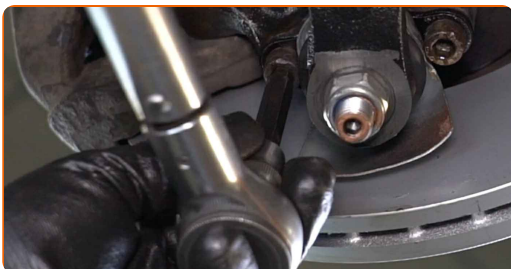

21

Töödelge kuulliigendi kinniteid. Kasutage vasemääret.

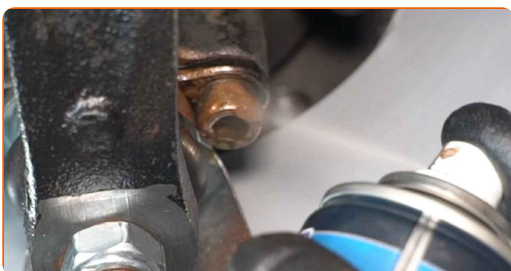

22 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



23 Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.




24 Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: šarniiri – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

25 Paigaldage ratas.

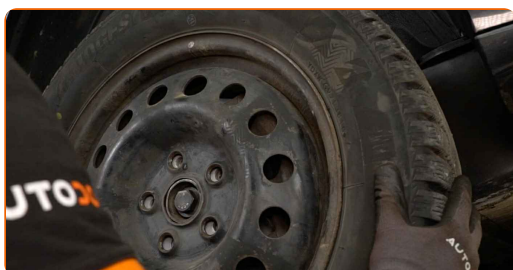


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)


26

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

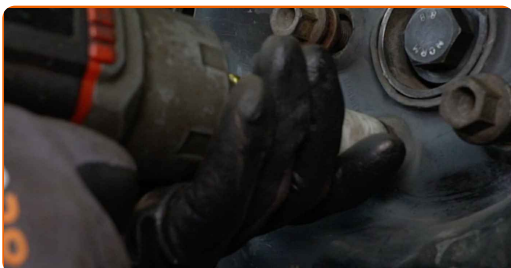


27

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 170 Nm pöördemomendiga.

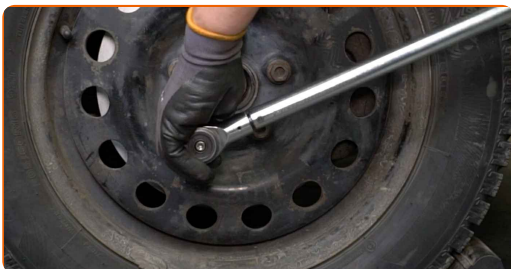

28

Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.

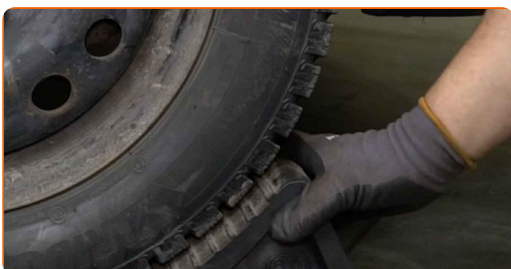

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ŠARNIIRI: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.