



Kuidas vahetada **SEAT
Alhambra (7V8, 7V9)** esi-
vedru – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

VAHETAMINE: VEDRU – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhistusaine
- Keraamiline määre
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.27
- 21 mm amortisaatori otsa võti
- Amortisaatori padrun
- Kuuskant otsik nr.H7
- Kuuskant otsik nr.H8
- Rehi lõökpadrunk Nr.19
- Käristivõti
- Toruvõti
- hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: vedru – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC'i soovitus:

- Mõlemad esimese vedrustuse spiraalvedrud tuleb asendada samaaegselt.
- Nende asendamisprotseduur esivedrustuse on nii vasaku, kui parema spiraalvedru puhul identne.
- Palun pane tähele, et köiki parandustöid autol – SEAT Alhambra (7V8, 7V9) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

VIIGE VAHETAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS LÄBI:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3 Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



4 Eemaldage kapoti õhuava tihend.



5

Keerake plastikpaneeli kinnitid lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**6**

Eemaldage plastikpaneel.

**7**

Puhastage vedrutaldriku ülemine kinniti. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**8**

Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage 21 mm amortisaatori otsa võtit. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage käristivõtit.

**9**

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

10

Lödvendage veovõlli kinnitus. Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage toruvõtit.



11

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



12

Tõstke auto üles.

Vahetamine: vedru – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Soovitus:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

13

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)


14

Eemaldage ratsas.



15

Puhastage kinnitit, mis ühendab põikstabilisaatorit amortisaatoriga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

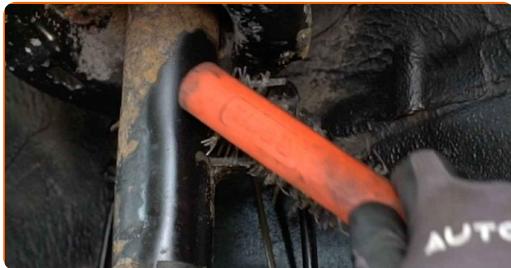

16

Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage käristivõtit.



17


Eemaldage stabilisaatorivarras.

**18**

Ühendage ABSi sensori juhtmestik lahti.

**19**

Eemaldage pidurivoilik amordipüstakust.

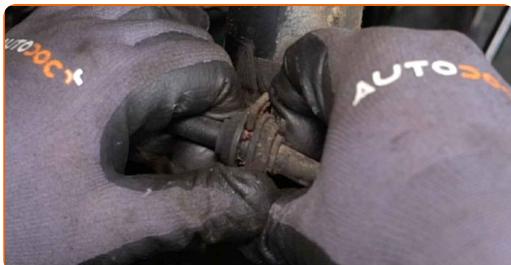**20**

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

**21**

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



22

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage käristivõtit.



23

Eemaldage kinnituspoldid.



24

Eemaldage pidurisadul koos selle kinnitusega.



Vahetamine: vedru – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Soovitus AUTODOCI ekspertidel:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolelikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolelike peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrile välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

25

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad veovölli rattarummuga. Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage käristivõtit.



26

Eemaldage kinnitus polt.



27

Puhastage alumine kinnitus, mis ühendab vedrupüstmkku käänmikuga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



28

Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



29

Eemaldage kinnitus polt.




30

Puhastage kinnitud, mis ühendavad kuulliigendit käänmikuga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




31

Keerake kuulliigendi kinnitud käänmikust lahti. Kasutage tähikut Nr.H8. Kasutage käristivõtit.

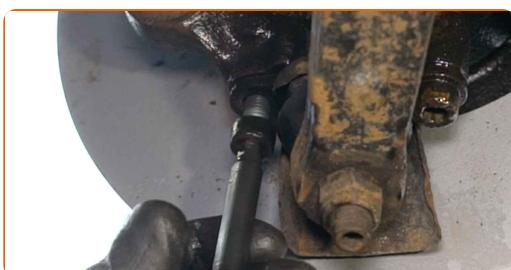


32

Eemaldage kinnituspoldid.

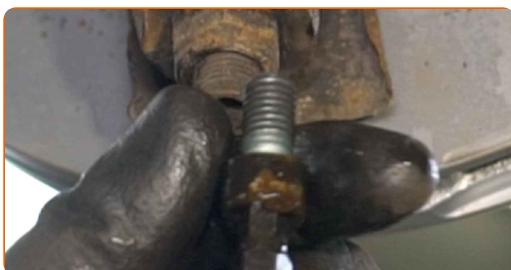

33

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

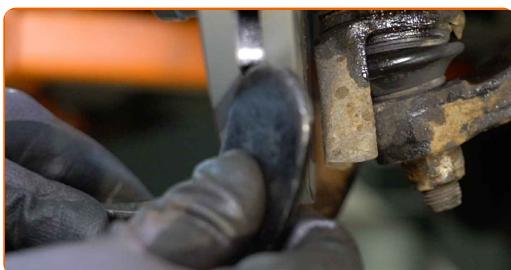


34

Ühendage kuulliigend käändtelje küljest lahti.



35

Eemaldage veovöll käändtelje küljest.

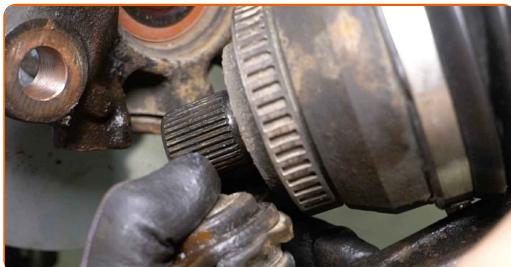

AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et veovöll poleks laetud (kui auto on üles tõstetud).

36

Vabastage alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage spetsiaalset ajami padrunit, et eemaldada amort.



37

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.



38

Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus.

AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)

39

Eemaldage suspensiooni tugipost.



40

Asetage küünalvedru vedru kompressorile.




Vahetamine: vedru – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Soovitus AUTODOC ekspertidelt:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

41

Suruge vedru kokku.

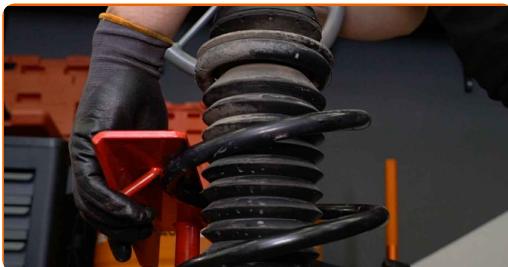**42**

Puhastage amortisaatori kolvivarrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**43**

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage 21 mm amortisaatori otsa võtit. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage käristivõtit.

**44**

Eemaldage ülemine tugiposti raam.

**45**

Vabastage spiraalvedru.



46

Eemaldage vedru.

**47**

Paigaldage amortisaatori vedru.

**48**

Suruge vedru kokku.

**49**

Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.

**50**

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage 21 mm amortisaatori otsa võtit. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kandumist.

51

Laske vedru surve alt vabaks.



52

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.



53

Eemaldage vedrupüstaku koost.



54

Puhastage vedruamordi paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



55 Puhastage kinnitid, mis ühendavad kuulliigendit käänmikuga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

56 Puhastage veovölli püsikiirusliigendi spliinid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



57 Määrite veovöll veoliigendi ühendusi. Kasutage vasemääret.



58 Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.



59 Keerake küünalvedru aseme ülemised kinnitused kinni. Ärge pingutage neid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)

60

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.



61

Paigaldage kinnituspolt.



62

Keerake sisse amordipüstaku alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



63

Eemalda toetust käändtelje alt.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


64

Paigaldage käänmik püsikiirusliigendile.



65

Ühendage kuulliigend käänmikuga.

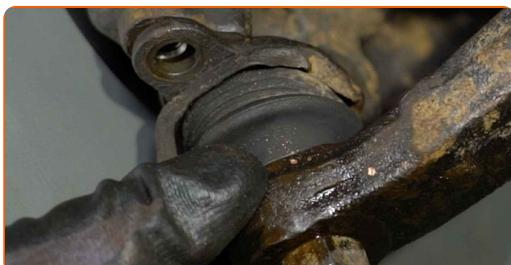

66

Paigaldage kinnituspolt.




67

Keerake veovölli kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage käristivõtit.




68

Paigaldage kinnituspoldid.

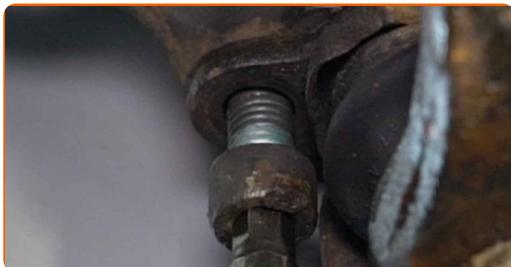**69**

Pingutage kinniteid, mis ühendavad kuulliigendit käänmikuga. Kasutage tähikut Nr.H8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.

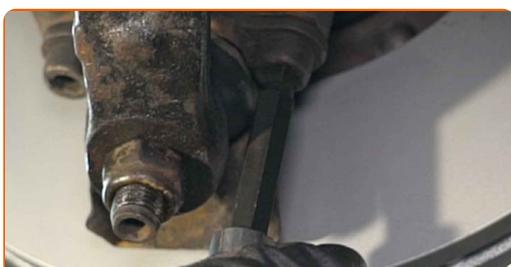**70**

Paigaldage pidurisadul koos selle kinnitusega.

**71**

Paigaldage kinnituspoldid.

**72**

Pingutage pidurisadula hoidiku kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 200 Nm pöördemomendiga.



73

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.

**74**

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.

**75**

Pingutage küünalvedru alumisi kinniteid. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

**76**

Ühendage ABSi sensori juhtmestik.



77

Kinnitage pidurivoolik amortisaatori külge.



78

Töödelge kuulligendi kinniteid. Kasutage vasemääret.



79

Määrite kinnitit, mis ühendab amortisaatorit käänmikuga. Kasutage vasemääret.



80

Määrite kinnitit, mis ühendab põikstabilisaatori varrast amortisaatoriga. Kasutage vasemääret.



81

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



82

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.



83

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puustusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

84

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)

85

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.




86

Laske auto alla.


87

Pinguldage veovölli kinnitit. Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 150 Nm pöördemomendiga.+90°

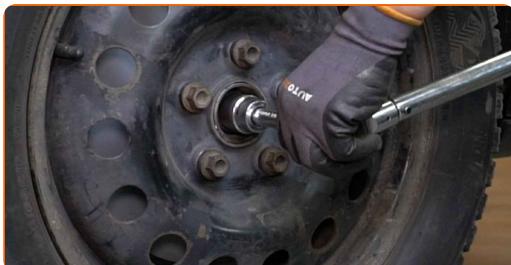

88

Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 170 Nm pöördemomendiga.

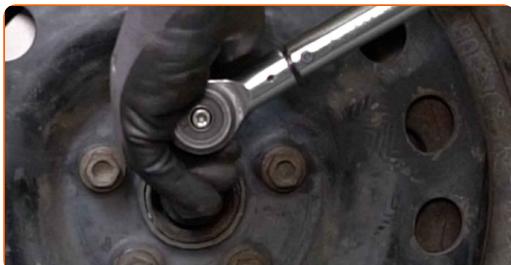

89

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



90

Pingutage küünalvedru aseme ülemisi kinniteid. Kasutage 21 mm amortisaatori otsa võtit. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvöötit. Pingutage seda 70 Nm pöördemomendiga.



91

Käidelge küünalvedru ülemist aset. Kasutage vasemääret.



92

Paigaldage plastikpaneel.



93

Keerake plastikpaneeli kinnitid kinni. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



94

Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.



Vahetamine: vedru – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC soovitab:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.
- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse tätke.

95

Pingutage pidurivoooliku reservuaari korki.



96

Eemaldage kaitsekate.

97

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

VEDRU: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.