



Kuidas vahetada **SEAT
Córdoba II Sedaan (6L2)**
taga-amortisaatorite –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Cordoba Sedaan (6L2) 1.2, SEAT Cordoba Sedaan (6L2) 1.4 16V, SEAT Cordoba Sedaan (6L2) 1.9 TDI, SEAT Cordoba Sedaan (6L2) 1.9 SDI, SEAT Cordoba Sedaan (6L2) 1.4 TDI, SEAT Cordoba Sedaan (6L2) 1.6, SEAT Cordoba Sedaan (6L2) 2.0, SEAT Cordoba Sedaan (6L2) 1.2 12V, SEAT Cordoba Sedaan (6L2) 1.6 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VW POLO (9N_) 1.4 16V

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – SEAT CÓRDOBA II SEDAAN (6L2). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Rehvi lõökpadrut Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Kruustangid
- Amortisaatori padrun
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: amortisaatorite – SEAT Córdoba II Sedaan (6L2). Professionalid soovitavad:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – SEAT CÓRDOBA II SEDAAN (6L2). JÄRGI NEID SAMME:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti rattat poldid.




AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratas.

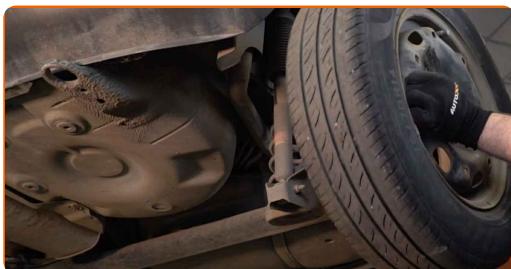

6

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.




8

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




9

Eemaldage kinnitus polt.

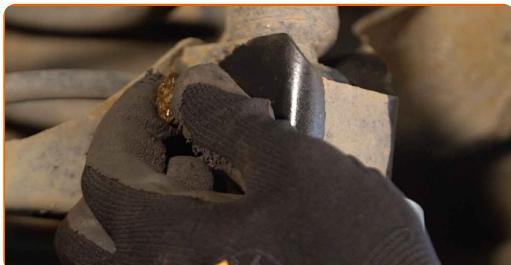

10

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

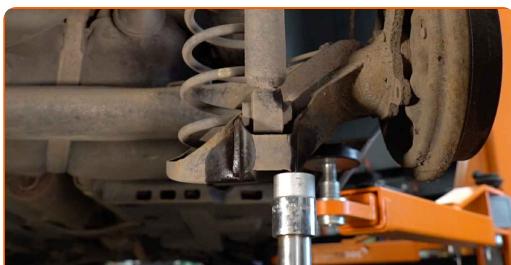

Vahetamine: amortisaatorite – SEAT Córdoba II Sedaan (6L2). Soovitus:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tunraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

11

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.



Vahetamine: amortisaatorite – SEAT Córdoba II Sedaan (6L2). Soovitus
AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke kinnituspoltide eemaldamisel amortisaatorit.

12

Eemaldage amortisaator.



13

Haarake amortisaatorist kruustangidega.



14

Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



15

Eemaldage amortisaatori kolvivarre kinnitus. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage käristivõtit.



16

Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.



Vahetamine: amortisaatorite – SEAT Córdoba II Sedaan (6L2). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kontrollige amortisaatori tolmukatet ja stopperit. Vajadusel asendage need.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

17

Paigaldage alus, saabas ja stopper uuele amortisaatorile.



18

Keerake kinni amortisaatori survevarda, kolvivarda ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage amortisaatori padrunit. Kasutage momentvöötit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



19

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



20

Töödelge amortisaatori paigalduspesasid. Kasutage vasemääret.

21

Vabastage kruustangid ja võtke amortisaator välja.

22

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.



Vahetamine: amortisaatorite – SEAT Córdoba II Sedaan (6L2). Soovitus
AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke amortisaatorit kinnituspoltide keeramisel ettevaatlikult ning tihedalt.

23

Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.16.



Vahetamine: amortisaatorite – SEAT Córdoba II Sedaan (6L2). AUTODOC soovitab:

- Paigaldage amortisaatori vedrupüstak juhindudes paigaldamisel keskmisest august.

24

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




25

Paigaldage kinnituspolt.



26

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.+90°

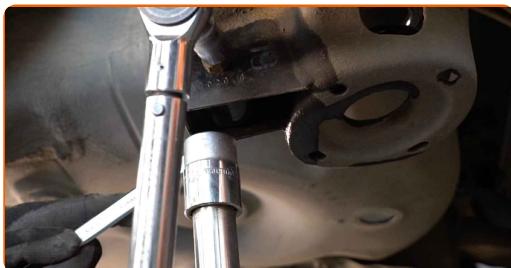

AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

27

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.



AUTODOC soovitab:

- SEAT Córdoba II Sedaan (6L2) – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

28

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.+90°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

29

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

30

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



31

Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.



32

Paigaldage ratas.



Vahetamine: amortisaatorite – SEAT Córdoba II Sedaan (6L2). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

33

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



34

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



35

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.