

AUTODOC CLUB

Kuidas vahetada **SEAT
Cordoba Sedaan (6K1,
6K2)** esi-stabilisaatori
varras – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2) 1.8 i, SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2) 1.9 TD, SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2) 1.8 i 16V, SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2) 1.9 SDI, SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2) 2.0 i 16V, SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2) 1.9 TDI, SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2) 1.9 D, SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2) 1.4 i 16V, SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2) 1.0 i, SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2) 1.4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW GOLF III (1H1) 1.6

VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – SEAT
CORDOBA SEDAAN (6K1, 6K2). NIMEKIRI
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

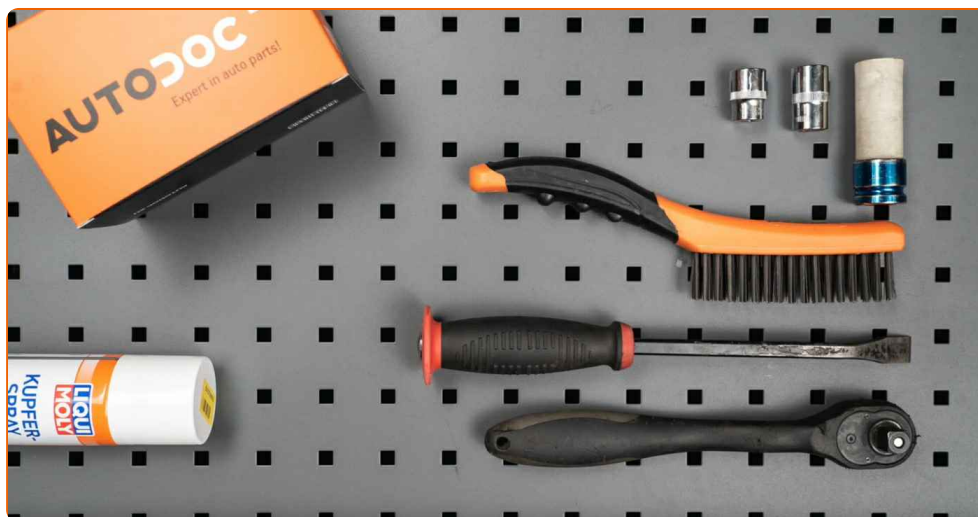

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

Osta tööriistu


AUTODOC soovitab:

- Asendage SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2) stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – SEAT CORDOBA SEDAAN (6K1, 6K2). JÄRGI NEID SAMME:


1

Fikseerige rattad tõkisingadega.

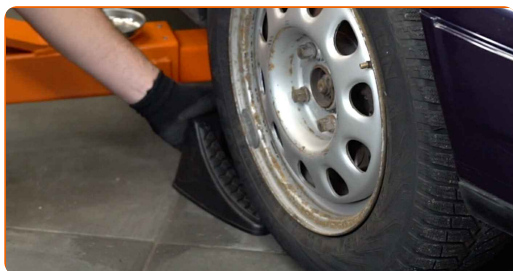

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

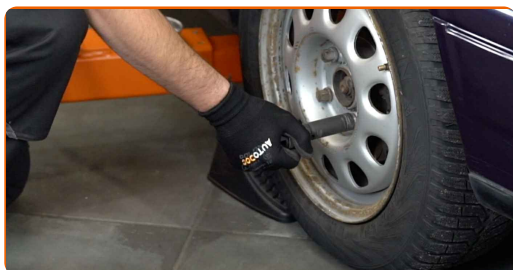


3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.

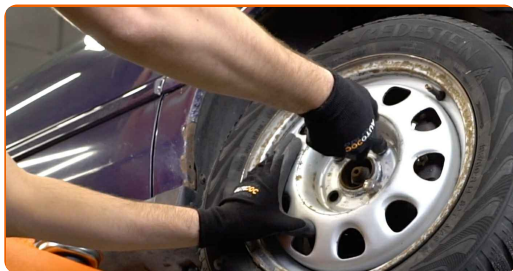


AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratasst kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2)


5

Eemaldage ratas.

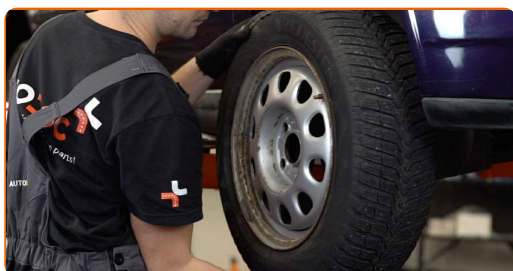

6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

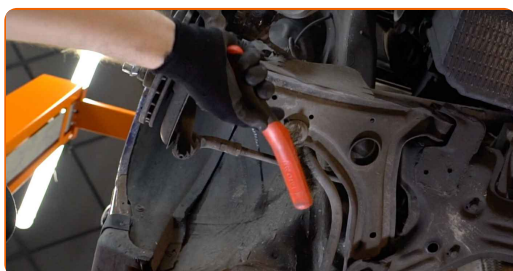


7

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorvarbi õõtshoovaga. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.




8 Eemaldage stabilisaatorivarras. Kasutage sõrgkangi.

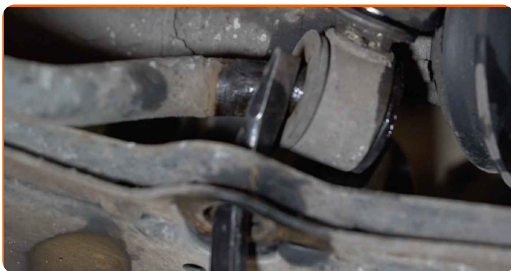


Vahetamine: stabilisaatori varras – SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2).
AUTODOC soovitab:

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.

9 Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

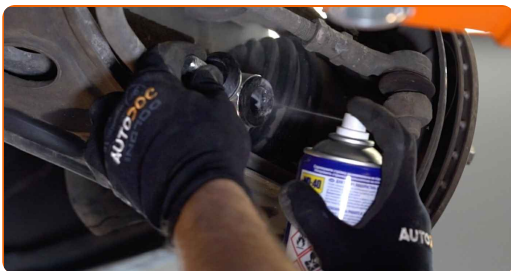


10 Paigaldage uus varras, pingutage seda. Kasutage sõrgkangi.

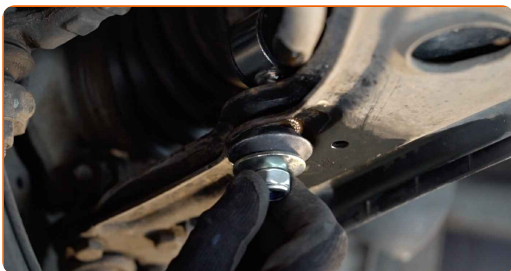


11

Pingutage kinnitusi, mis ühendavad stabilisaatorvarbi õõtshoovaga. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

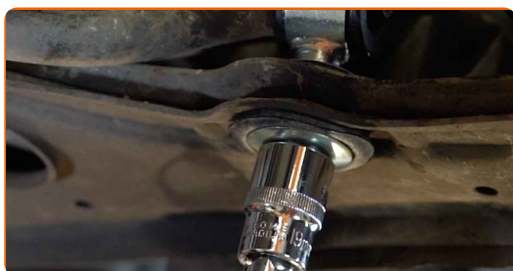


12

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

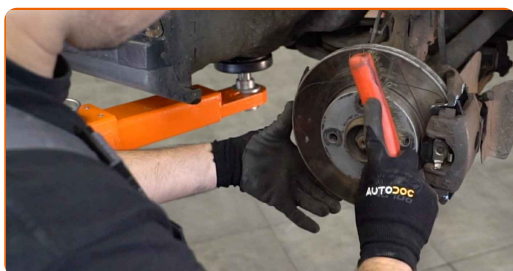

13

Paigaldage ratas.

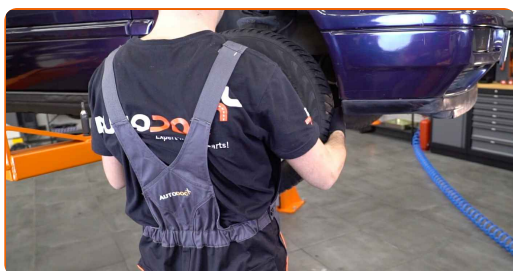


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2)

14

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

- 15 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

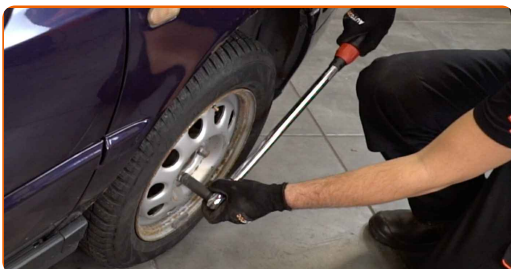

- 16 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.