



Kuidas vahetada **SEAT  
Cordoba Sedaan (6L2)**  
taga-amortisaatorite –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Cordoba Sedaan (6L2) 1.2, SEAT Cordoba Sedaan (6L2) 1.4 16V, SEAT Cordoba Sedaan (6L2) 1.9 TDI, SEAT Cordoba Sedaan (6L2) 1.9 SDI, SEAT Cordoba Sedaan (6L2) 1.4 TDI, SEAT Cordoba Sedaan (6L2) 1.6, SEAT Cordoba Sedaan (6L2) 2.0, SEAT Cordoba Sedaan (6L2) 1.2 12V, SEAT Cordoba Sedaan (6L2) 1.6 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW POLO (9N\_) 1.4 16V

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – SEAT CORDOBA  
SEDAAN (6L2). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

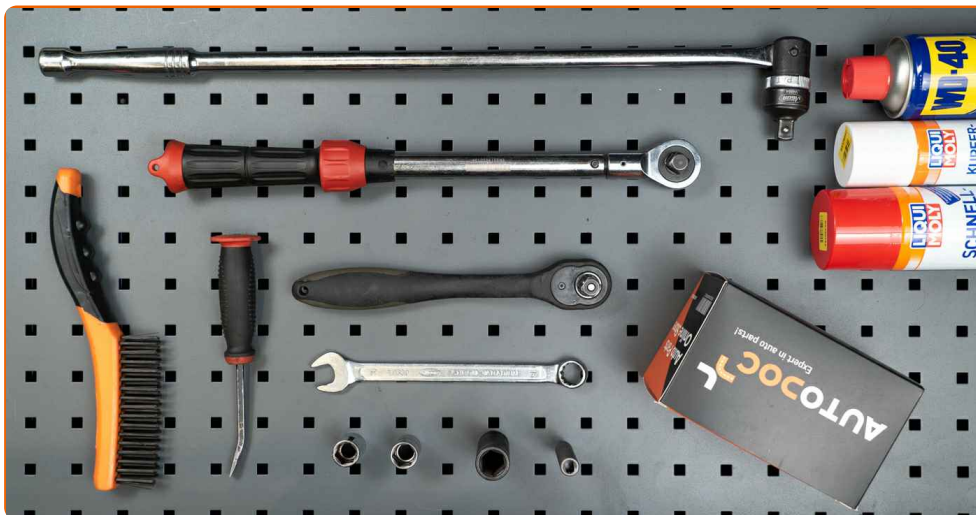

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Kruustangid
- Amortisaatori padrun
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**

Vahetamine: amortisaatorite – SEAT Cordoba Sedaan (6L2). Professionaalid soovitavad:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – SEAT CORDOBA SEDAAN (6L2). JÄRGI NEID SAMME:


1

Fikseerige rattad tõkisingadega.



2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

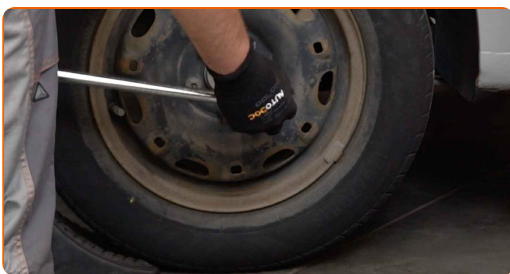

3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.




**AUTODOC soovitab:**

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5

Eemaldage ratas.

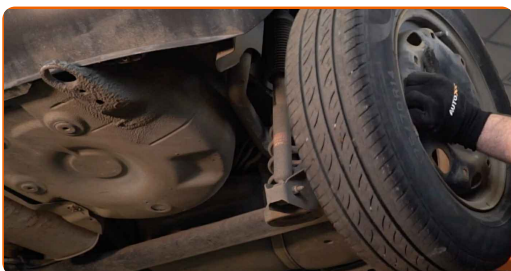


6

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

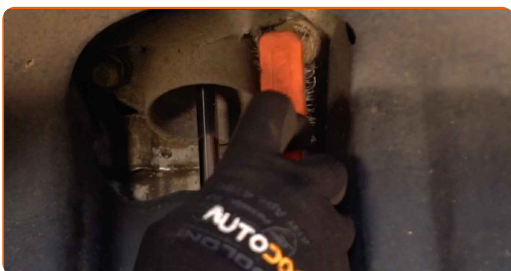


7

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

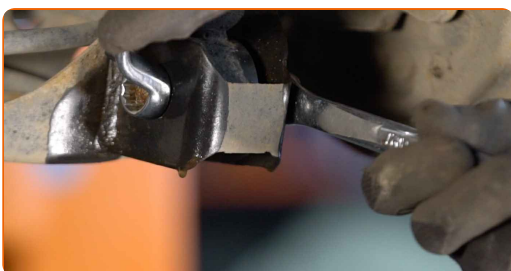


8

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

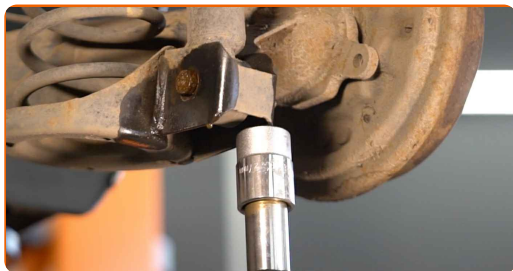


9

Eemaldage kinnitus polt.

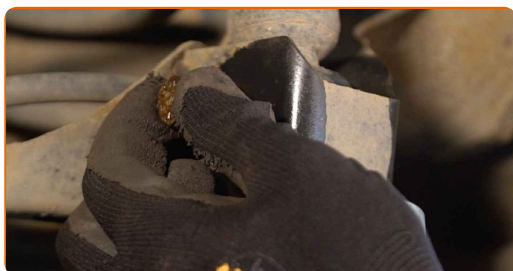

10

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

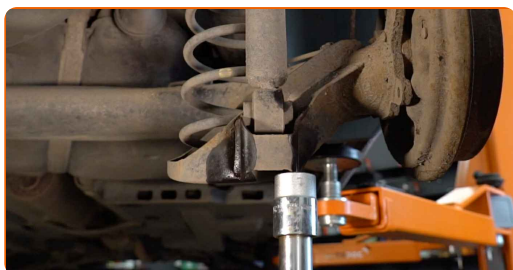

Vahetamine: amortisaatorite – SEAT Cordoba Sedaan (6L2). Soovitus:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jөнksutamata alla.

11

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.




Vahetamine: amortisaatorite – SEAT Cordoba Sedaan (6L2). Soovitus  
AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke kinnituspoltide eemaldamisel amortisaatorit.

12

Eemaldage amortisaator.

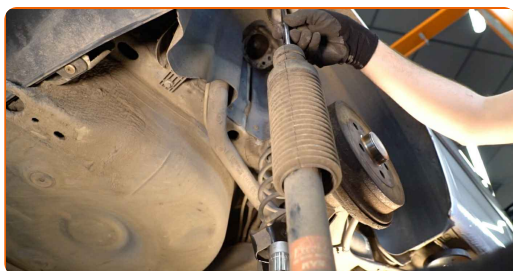


13

Haarake amortisaatorist kruustangidega.



14

Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

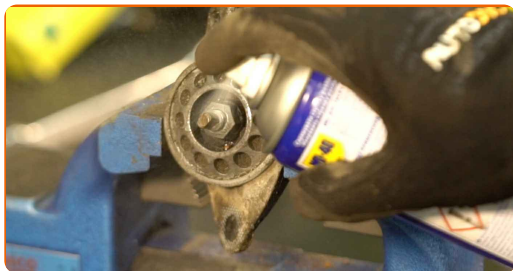


15

Eemaldage amortisaatori kolvivarre kinnitus. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage kärstivõtit.



16

Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.

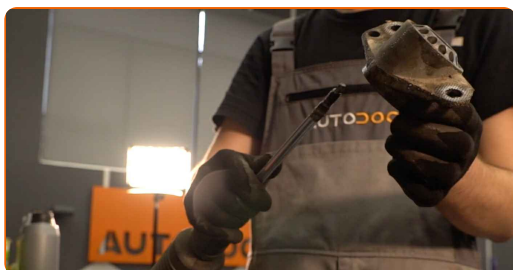

Vahetamine: amortisaatorite – SEAT Cordoba Sedaan (6L2). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige amortisaatori tolmuakatet ja stopperit. Vajadusel asendage need.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.



**17** Paigaldage alus, saabas ja stopper uuele amortisaatorile.



**18** Keerake kinni amortisaatori survevarda, kolvivarda ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage amortisaatori padrunit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.




**19** Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



**20** Töödelge amortisaatori paigalduspesasid. Kasutage vasemääret.

**21** Vabastage kruustangid ja võtke amortisaator välja.

**22** Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

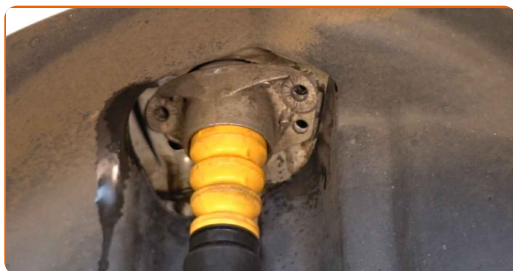


Vahetamine: amortisaatorite – SEAT Cordoba Sedaan (6L2). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke amortisaatorit kinnituspoltide keeramisel ettevaatlikult ning tihedalt.

23

Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.16.

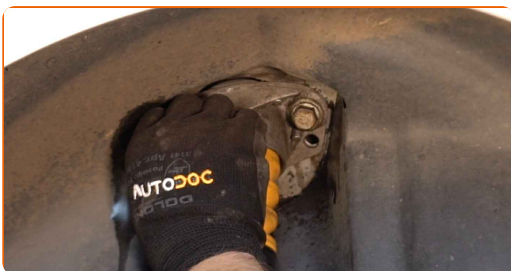


Vahetamine: amortisaatorite – SEAT Cordoba Sedaan (6L2). AUTODOC soovitab:

- Paigaldage amortisaatori vedrupüstak juhindudes paigaldamisel keskmisest august.

24

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

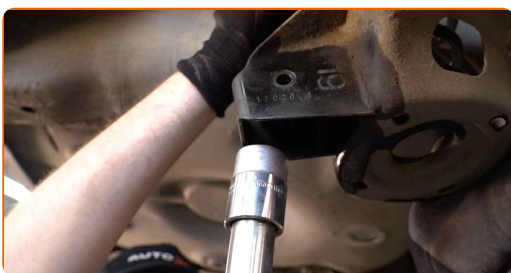


25

Paigaldage kinnituspolt.



26

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.+90°

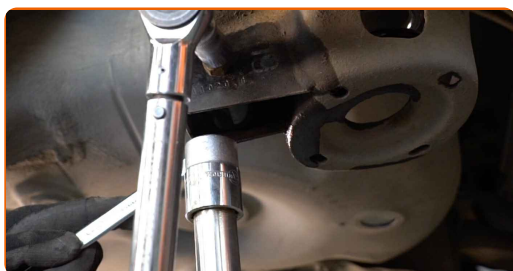

**AUTODOC soovib:**

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

27


Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.



**AUTODOC soovib:**

- SEAT Cordoba Sedaan (6L2) – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

- 28** Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.+90°

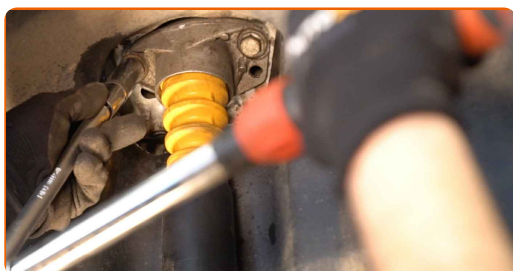


**AUTODOC soovitab:**

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

- 29** Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.


- 30** Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

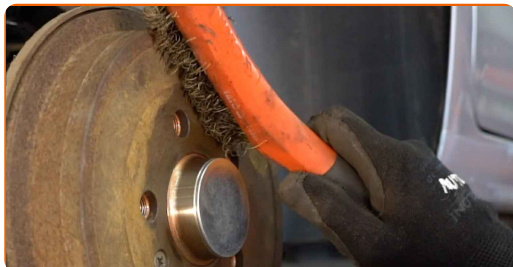

- 31** Määrige pinda, kus piduriketask puitub kokku veljega. Kasutage vasemääret.




**32** Paigaldage ratas.

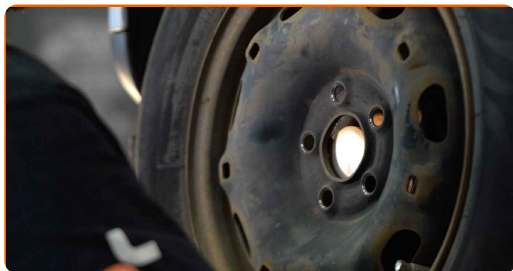


Vahetamine: amortisaatorite – SEAT Cordoba Sedaan (6L2). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

**33** Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

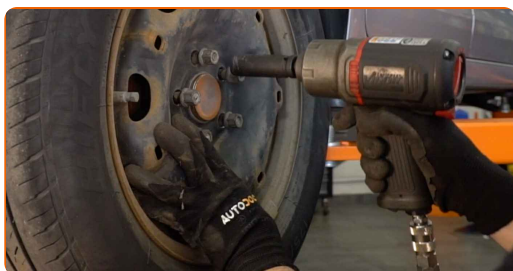


**34** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

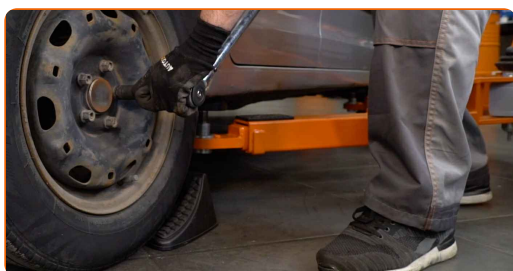

35

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

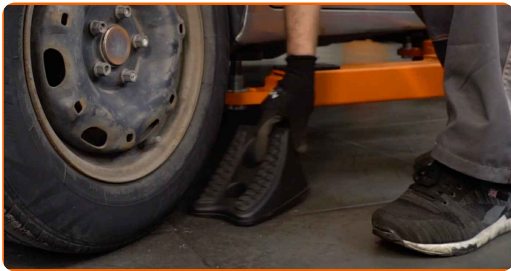

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**AMORTISAATORITE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.