



Kuidas vahetada **SEAT
Exeo Sedaan (3R2)** esi-
vedru – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Exeo Sedaan (3R2) 1.8 T, SEAT Exeo Sedaan (3R2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo Sedaan (3R2) 2.0 TDI, SEAT Exeo Sedaan (3R2) 1.8 TSI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T

VAHETAMINE: VEDRU – SEAT EXEO SEDAAN (3R2).
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

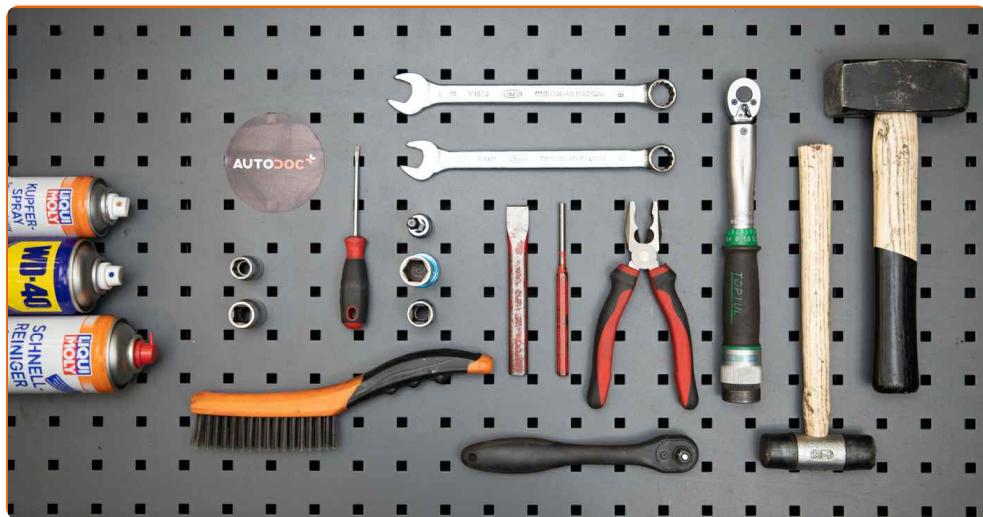

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasustusaine
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Haamer
- Torn
- Lapik meisel
- Kummivasar
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Hüdrauliline tungraud
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: vedru – SEAT Exeo Sedaan (3R2). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Mõlemad esimese vedrustuse spiraalvedrud tuleb asendada samaaegselt.
- Nende asendamisprotseduur esivedrustuse on nii vasaku, kui parema spiraalvedru puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: VEDRU – SEAT EXEO SEDAAN (3R2). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti rattat poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. SEAT Exeo Sedaan (3R2)

5

Eemaldage ratas.



6

Puhastage amordipüstakute kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7

Keerake lahti amortisaatori survevarda alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



8

Eemaldage kinnitus polt.




9

Keerake lahti ülemise hoova kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.



10

Eemaldage kinnitus polt.

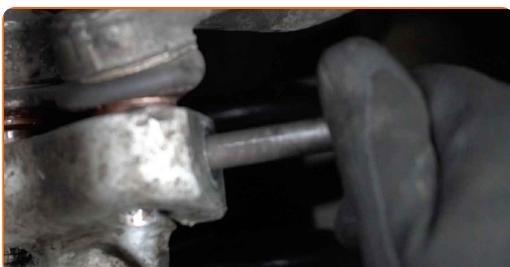

11

Ühendage käändtelje küljest lahti ülemine õõtshark. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.



12

Eemaldage alumine amordipüstaku osa.



13

Laske auto alla.

14

Avage kapott.

15

Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

16

Eemaldage kapoti õhuava tihend.

**17**

Eemaldage parempoolne tuuleklaasi paneeli võre.

**18**

Eemaldage amortisaatori kinnituste kaitsekork. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**19**

Kruvige lahti vedrupüstaku ülemised kinnitud. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.



Vahetamine: vedru – SEAT Exeo Sedaan (3R2). AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke amortisaatorite vedrupüstakuid kinnituspoltide eemaldamise ajal kinni.

20

Eemaldage suspensiooni tugipost.

**21**

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressooni tööriistale.

**Vahetamine: vedru – SEAT Exeo Sedaan (3R2). Soovitus:**

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusrugat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

22

Suruge vedru kokku.

**23**

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**24**

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage käristivõtit.

**25**


Eemaldage ülemine amortisaatorihioidik koos õõtshoobadega.

**26**

Vabastage spiraalvedru.

27

Eemaldage vedru.

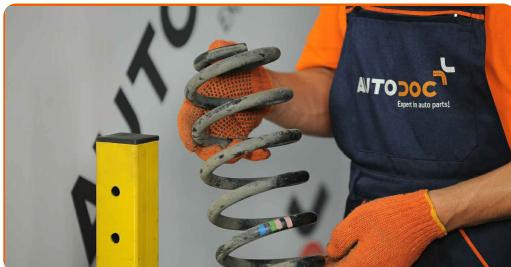

Vahetamine: vedru – SEAT Exeo Sedaan (3R2). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Uurige põhjalikult amortisaatori kinnitust, tolmukatet ja kaitsekummi. Vajadusel vahetage need välja.

28

Eemaldage amortisaatori tolmukate ja stopper.

29

Paigaldage amortisaatori vedru.




30

Paigaldage amortisaatori saabas ja stopper.

31

Paigaldage ülemine amortisaatorihoidik koos õõtshoobadega.

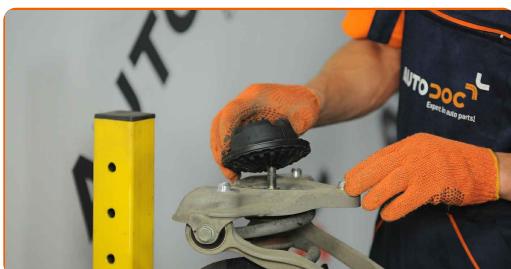

32

Suruge vedru kokku.



33

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage käristivõtit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: vedru – SEAT Exeo Sedaan (3R2). Soovitus AUTODOCI ekspertidelt:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

34

Laske vedru surve alt vabaks.



35

Eemalda vedrupüstaku koost.

**36**

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

**37**

Fikseerige ülemised amordipüstaku kinnitused.

AUTODOC soovitab:

- SEAT Exeo Sedaan (3R2) – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.

38

Pingutage vedrupüstaku ülemist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 75 Nm pöördemomendiga.



39

Paigaldage amortisaatori kinnitusele kaitsekork.

**40**

Paigaldage ja kinnitage klaasipuhasti võre, mis asub paremal pool.

**41**

Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.

**42**

Eemalda kaitsekate.

43

Sulgege kapott.

44

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

45

Kinnitage amordipüstaku alumine osa.

46

Paigaldage kinnituspolt.




47

Kinnitage ülemine õõtshark käändtelje külge. Kasutage kummihaamrit. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.

**48**

Paigaldage kinnituspolt. Kasutage haamrit. Kasutage torni.

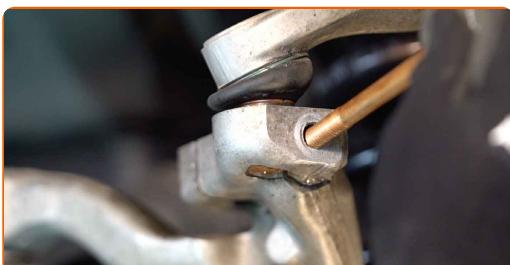**49**

Kinnitage ülemise hoova kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.

**50**

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



51

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.

**52**

Eemalda toetust käändtelje alt.



AUTODOC soovitab:

- SEAT Exeo Sedaan (3R2) – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

53

Määrite amordipüstaku kinnitusi. Töödelge kinniteid, mis ühendavad õõtshoova käändteljega. Kasutage vasemääret.



54

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



55

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: vedru – SEAT Exeo Sedaan (3R2). AUTODOC'i soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

56

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. SEAT Exeo Sedaan (3R2)

57

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



58

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



59

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

VEDRU: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.