



Kuidas vahetada **SEAT  
TOLEDO I (1L)** soonrihma  
– õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i, SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 16V, SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 D,  
SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i, SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i, SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
VW GOLF III (1H1) 1.9 D

VAHETAMINE: SOONRIHMA – SEAT TOLEDO I (1L).  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Rehvi löökpadrut Nr.17
- Käristivõti
- Philipsi kruvikeeraja
- Sõrgkang

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: soonrihma – SEAT TOLEDO I (1L). Soovitus:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SOONRIHMA – SEAT TOLEDO I (1L). JÄRGI NEID SAMME:

- 1 Avage kapott.
- 2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.
- 3 Fikseerige rattad tõkiskingadega.
- 4 Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



- 5 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.
- 6 Keerake lahti ratta poldid.



## AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. SEAT TOLEDO I (1L)

7

Eemaldage ratsas.




8

Kruvige rattakoopa katte kinnitusdetailid lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



9

Eemaldage rattakoopa kate.

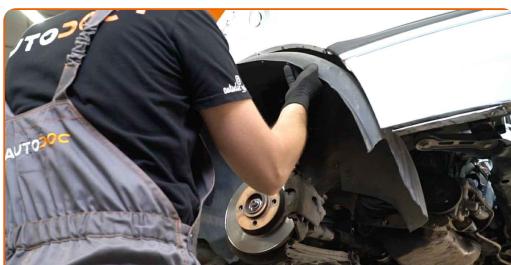

10

Puhastage hüdraulilise roolivõimendi pumba kinnitud. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



**11**

Keerake hüdraulilise roolivõimendi pumba kinnitid lahti. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

**12**


Lödvendage soonrihma.

**13**

Eemaldage soonrihm.

**14**

Puhastage generaatori kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

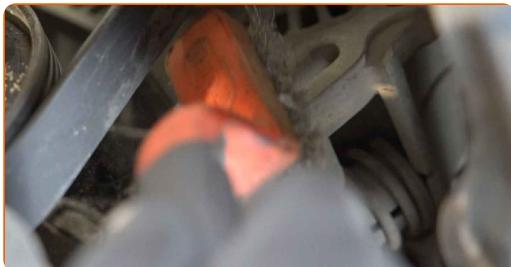

**15**


Lödvendage generaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

**16**

Eemaldage soonrihm.

**17**

Paigaldage soonrihm.

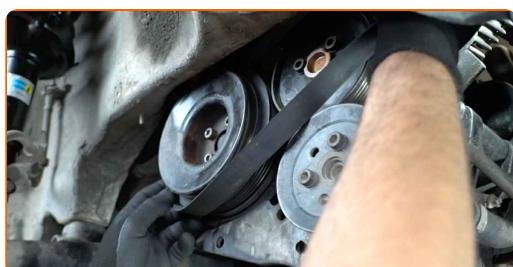

#### Vahetamine: soonrihma – SEAT TOLEDO I (1L). AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

**18**

Asetage soonrihm generaatorile. Kasutage sõrgkangi.



## AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et V-kiilrihm oleks korralikult pingutatud.

19

Paigaldage soonrihm.



20

Pingutage hüdraulilise roolivõimendi pumba kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



21

Pingutage generaatori kinniteid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.



22

Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta. Kruvige kinnitusdetailid kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



23

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



24

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



25

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puustusvahendit.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: soonrihma – SEAT TOLEDO I (1L). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

26

Paigaldage ratas.



Vahetamine: soonrihma – SEAT TOLEDO I (1L). Professionalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

27

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



28

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



29

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



30

Eemaldage kaitsekate.

31

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SOONRIHMA: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHile.