



Kuidas vahetada **SEAT**
TOLEDO I (1L)
süüteküünalde – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – SEAT TOLEDO I (1L). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Kõrgtemperatuurine Anti-seize määre
- Momentvõti
- Sööteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Poritiivakate

Osta tööriistu

AUTODOC soovitab:


- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – SEAT TOLEDO I (1L). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.


3 Ühendage süüteküünla juhtmed süüteküünaldest lahti.

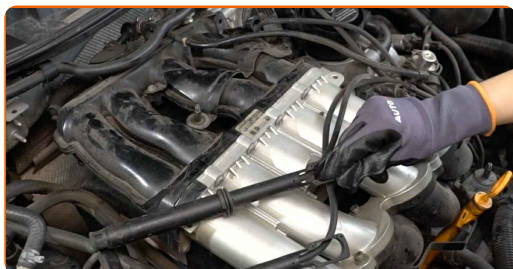

AUTODOC soovitab:


- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.
- Jätke süüteküünla juhtmete positsioonid meelde.

4 Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

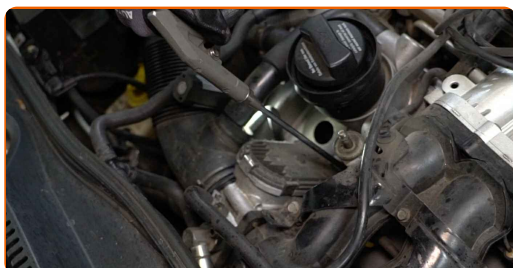


5

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.

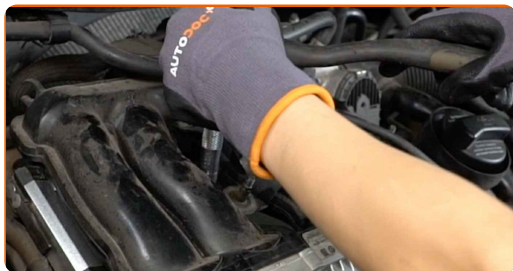


6

Eemaldage süüteküünlad.

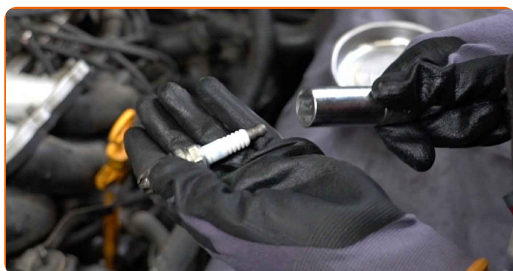

7

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

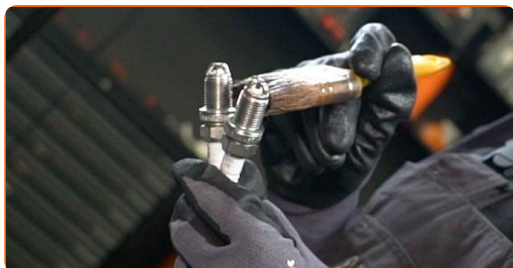

8

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.




Vahetamine: süüteküünalde – SEAT TOLEDO I (1L). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Madaldage süüteküünlad aukudesse ettevaatlikult, vältides elektrootide vahe kahjustamist.

9

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 26 Nm pöördemomendiga.

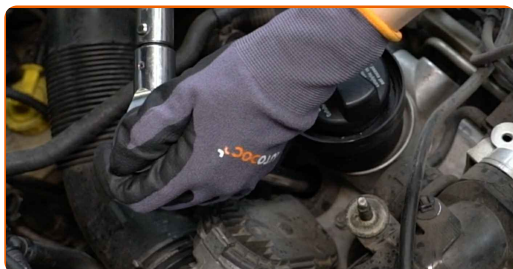


Vahetamine: süüteküünalde – SEAT TOLEDO I (1L). Soovitus:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

10

Ühendage süüteküünla juhtmed süüteküünaldeg.

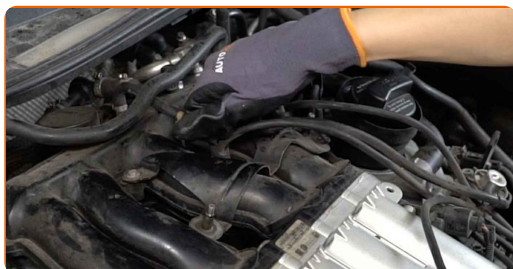

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – SEAT TOLEDO I (1L). Järgi paigaldamise samme.

11

Laske mootoril paar minutit käia. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

12

Lülitage mootor välja.

13

Eemaldage kaitsekate.

14

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHAISED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.