



Kuidas vahetada **VW**
Sharan 1 taga-kinnitus
stabilisaator – õpetus

VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KINNITUS STABILISAATOR – VW SHARAN 1. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

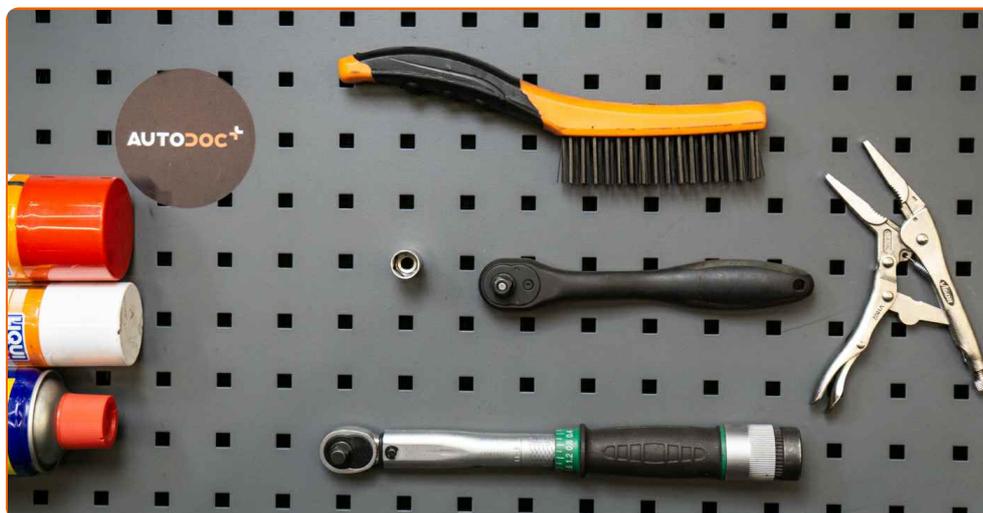

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Veepumbatangid
- Hüdrauliline tungraud

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: kinnitus stabilisaator – VW Sharan 1. AUTODOCi soovitus:

- Mõlemad stabilisaatori puksid tuleb välja vahetada samaaegselt.
- Parema ja vasaku stabilisaatori pukside vahetamise toimingud on identsed.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KINNITUS STABILISAATOR – VW SHARAN 1. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.



2

Puhastage stabilisaatori puksi kronsteini kinnitid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

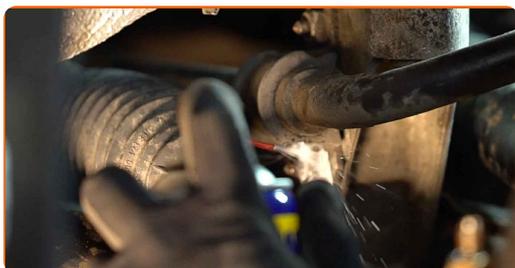

3

Kruvige lahti stabilisaatori puksi kronsteini kinnitid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.



4

Eemaldage stabilisaatori puksi kronsteinid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



5

Kinnitage tagumise silla tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



6

Eemaldage stabilisaatori puksid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat. Kasutage veepumba tange.



7

Puhastage stabilisaatori pukside paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

8

Paigaldage uued stabilisaatori puksid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



9

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: kinnitus stabilisaator – VW Sharan 1. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

10

Paigaldage stabilisaatori puksi kronsteinid.



11

Kruvige kinni stabilisaatori puksi kronsteini kinnitid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



12

Töödelge stabilisaatori puksi kronsteine. Kasutage vasemääret.

13

Laske auto alla.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

KINNITUS STABILISAATOR: LAI VALIK

VALIGE VW SHARAN 1 JAOKS VARUOSASID

KINNITUS STABILISAATOR AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD

**KINNITUS STABILISAATOR AUTOLE VW SHARAN 1:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.