


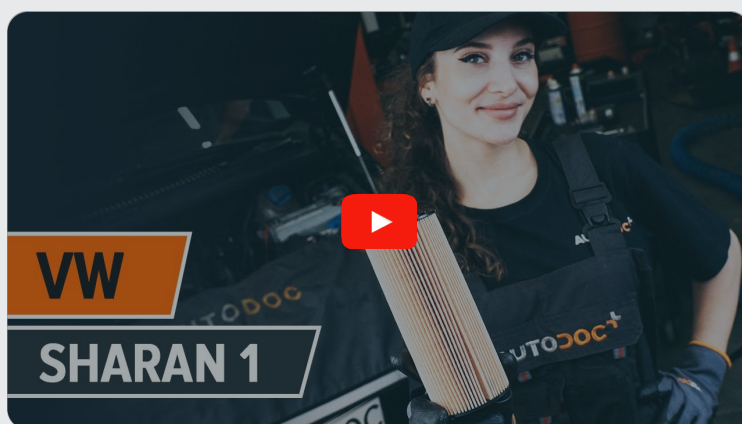

Kuidas vahetada **VW**
Sharan 1 mootoriõli ja
filtrit – õpetus

VIDEOÕPETUS

 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW Caddy II Van (9K9A) 1.9 SDI, VW Caddy II Van (9K9A) 1.9 TDI, VW Polo Classic (6V2) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 SDI, VW LT 28-35 II Buss (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 SDI, VW LT 28-35 II Buss (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI, VW LT 28-46 II Avatava Veoauto / Šassii (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 SDI, VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI, VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI, VW LT 28-46 II Avatava Veoauto / Šassii (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.9 TDI, VW Polo Variant (6V5) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI 4motion, (+ 29)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – VW SHARAN
1. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Universaalne puhastav spreid
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Õlifiltri padrunvõti 76-14F
- Käristivõti
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Poritiivakate


OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: mootoriõli ja filter – VW Sharan 1. AUTODOCi soovitus:


- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Sharan 1 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

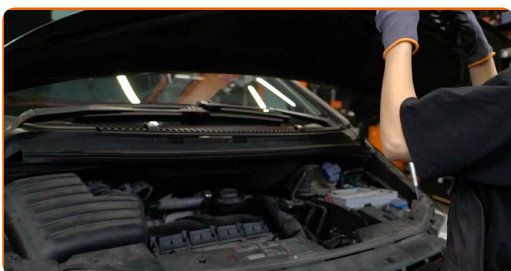


2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

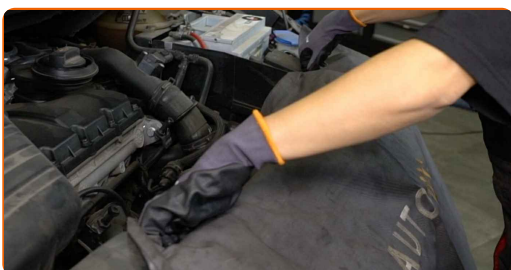


3 Keerake lahti õlifiltri kork.




4 Tõmmake õlimõõtevarras üles.

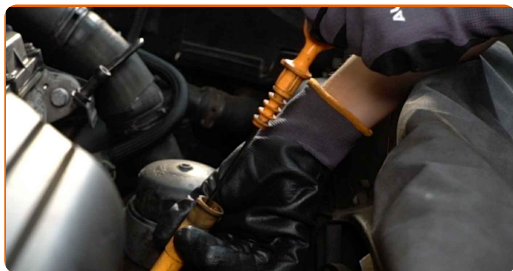


5 Puhastage õlifiltri korpuse kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

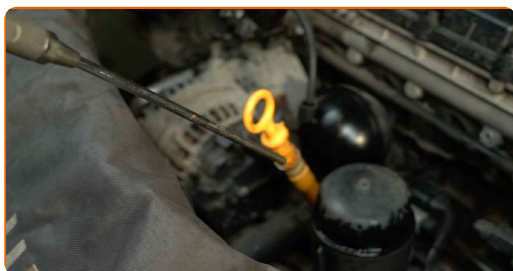


6 Keerake lahti filtri korpuse kork koos vana filtri elemendiga. Kasutage 76-14F padrunit. Kasutage kärstivõtit.

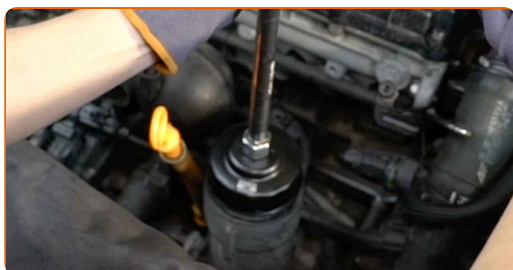

7 Võtke õlifilter selle ümbrisest välja.

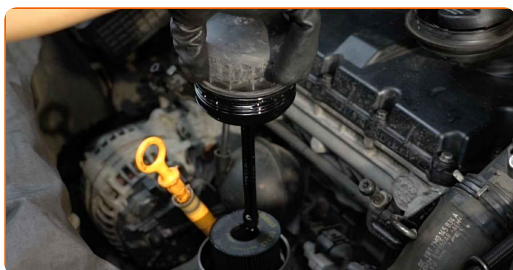


8 Pange vana õlifilter konteinerisse.

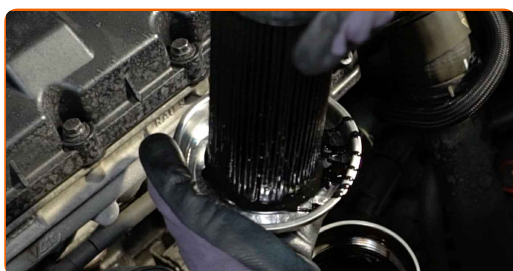

9

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

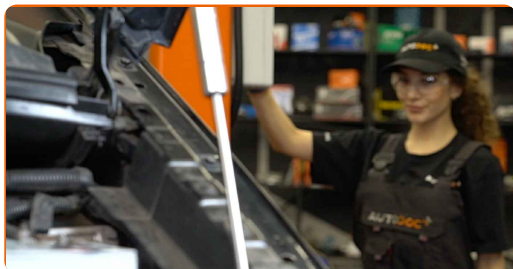

Vahetamine: mootoriõli ja filter – VW Sharan 1. AUTODOC soovitab:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.


10

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 5 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.




11

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

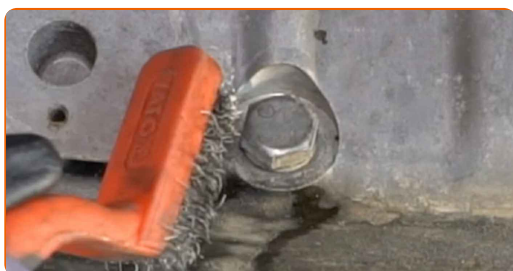


12

Keerake tühjenduskorki. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage kärstivõtit.

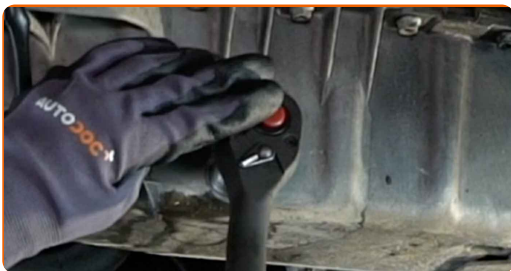

13

Nõrutage kasutatud õli.

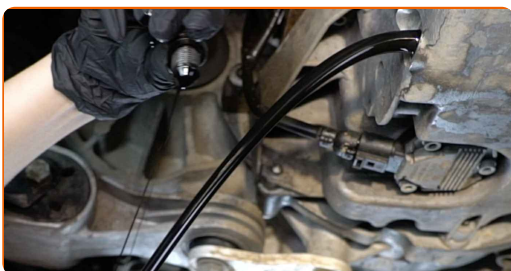

Vahetamine: mootoriõli ja filter – VW Sharan 1. Soovitus:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.


14

Eemaldage vanad o-rõngad filtri korpusest. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



15

Puhastage õlifiltri korpuse kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

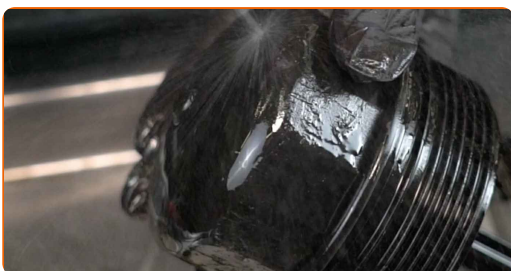

16

Paigaldage uued O-rõngad ja uus õlifilter nende paigalduspesadesse filtri korpuse sees.




Pöörake tähelepanu!

- Veenduge, et paigaldasite filtri korrektset. Ärge ajage segi osa pooli.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.


17

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

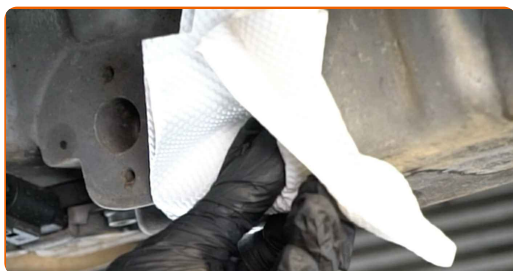


18

Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 28 Nm pöördemomendiga.

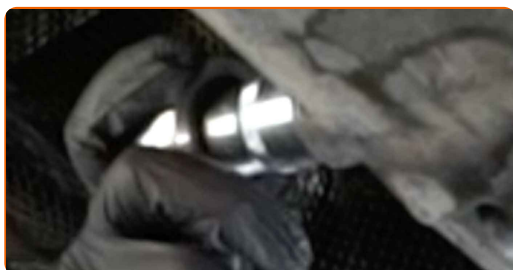

19

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

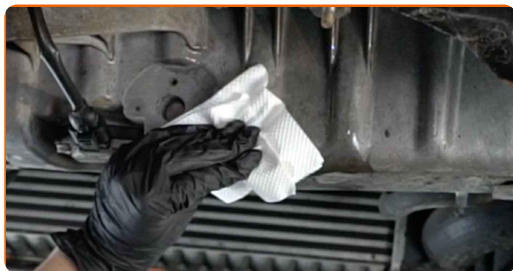

20

Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.



21

Paigaldage uus õlifiltri korpuse kaas ja pingutage seda. Kasutage 76-14F padrunit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 24 Nm pöördemomendiga.




22

Laske auto alla.


23

Eemaldage õli täiteava kork.

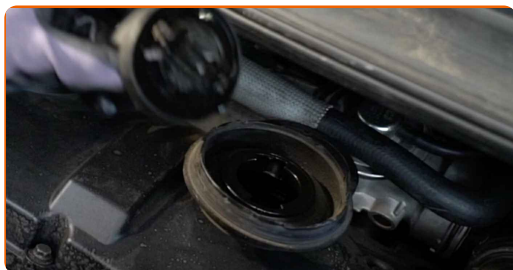

24

Paigaldage lehter.

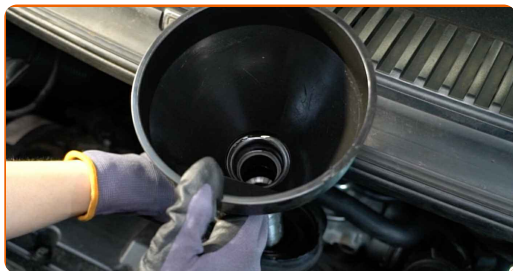

25

Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 4.3 l.




AUTODOC soovitab:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

26

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.

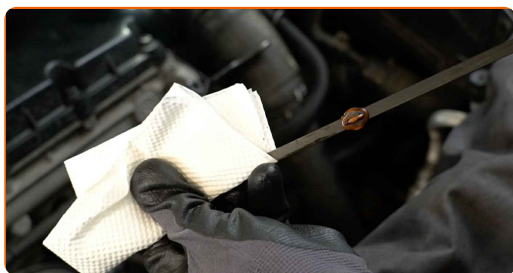


Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

27

Paigaldage õli täite kork.

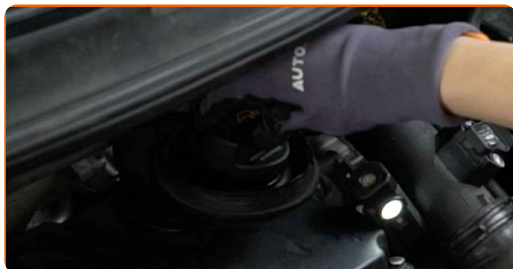


28

Pingutage õli täiteava korki.



29


Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.

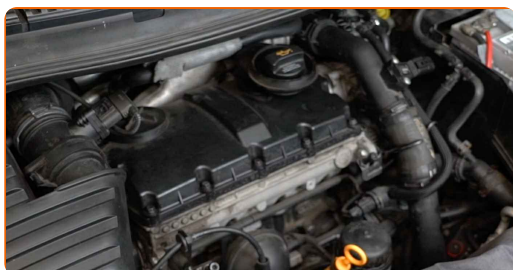

AUTODOC soovitab:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.


- 30** Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.

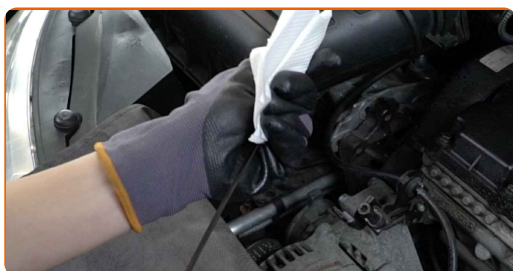


Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

- 31** Eemaldage kaitsekate.

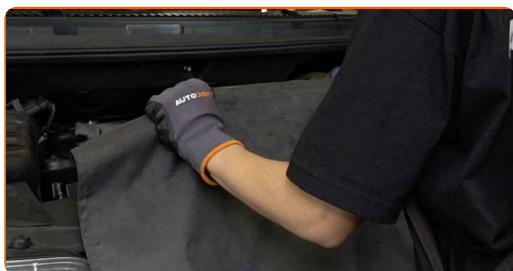

- 32** Sulgege kapott.

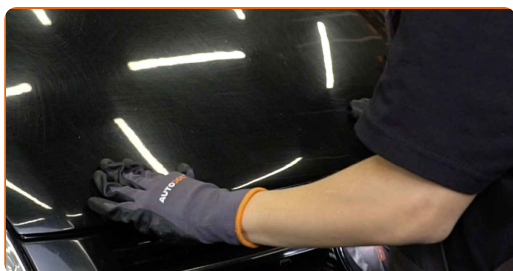

AUTODOC soovitab:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

ÖLIFILTRI: LAI VALIK

VALIGE VW SHARAN 1 JAOKS VARUOSASID

ÕLIFILTRI AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD

ÕLIFILTRI AUTOLE VW SHARAN 1: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.