



Kuidas vahetada **VW**  
**Sharan 1** soonrihma –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW Polo Classic (6V2) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 T, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW Polo Variant (6V5) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 4motion, VW Bora Sedaan (1J2) 1.6, VW Bora Sedaan (1J2) 2.0, VW Bora Sedaan (1J2) 1.8, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6, VW Golf IV Variant (1J5) 2.0, (+ 51)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – VW SHARAN 1.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

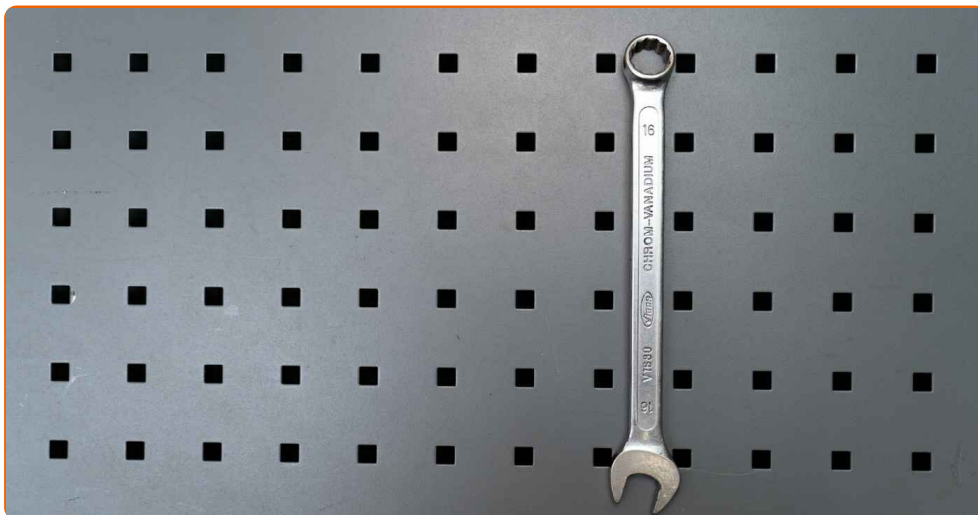

• Lehtsilmusvõti Nr.16

• Poritiivakate

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

Vahetamine: soonrihma – VW Sharan 1. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SOONRIHMA – VW SHARAN 1. JÄRGI NEID SAMME:


1

Avage kapott.



2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

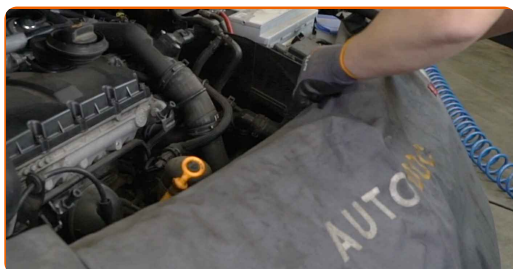


3

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.




**4** Eemaldage soonrihm.

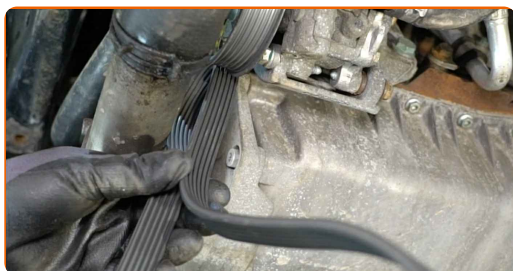


Vahetamine: soonrihma – VW Sharan 1. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

**5** Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

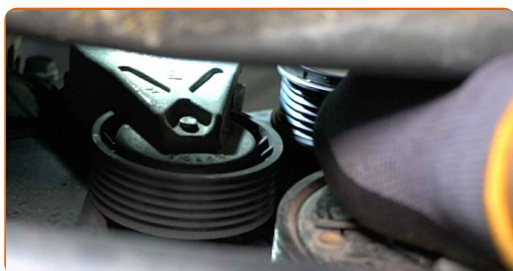

**6** Paigaldage soonrihm.

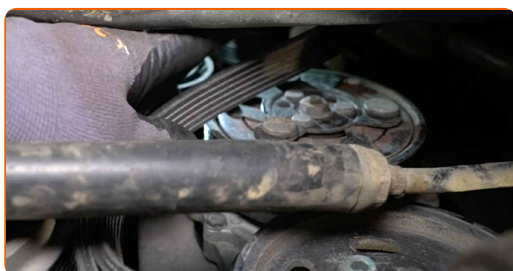


Vahetamine: soonrihma – VW Sharan 1. AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.
- Veenduge, e V-kiirihm oleks korralikult pingutatud.


7

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.

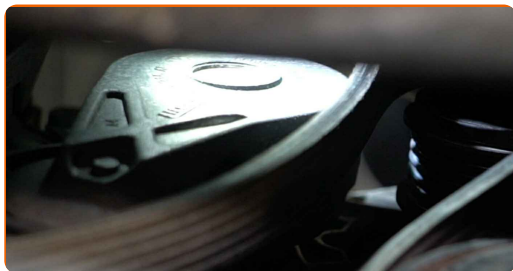


8

Asetage soonrihma pingutusrullile.

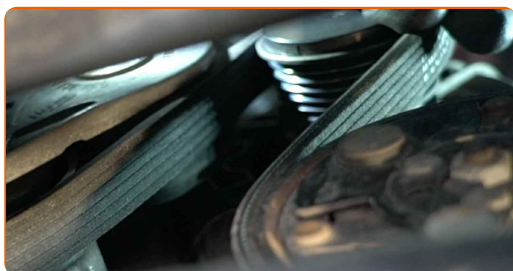


9

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

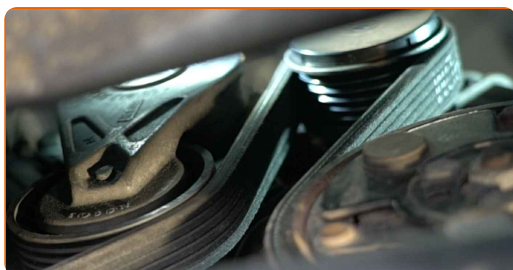


10

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

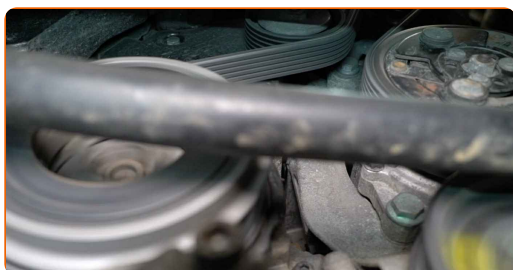


11

Lülitage mootor välja.

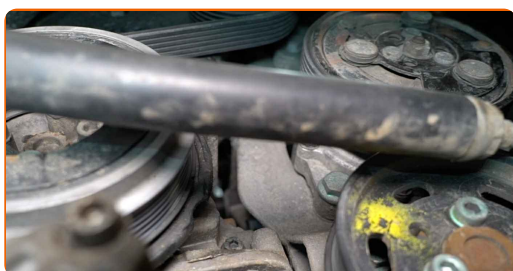


12

Eemaldage kaitsekate.

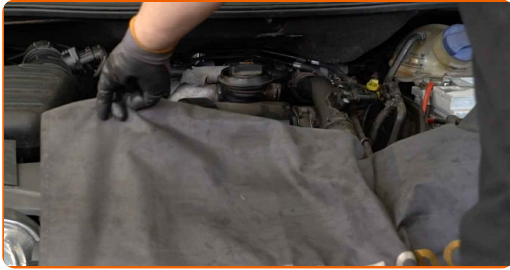

13

Sulgege kapott.

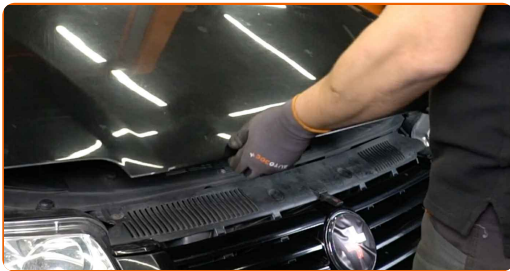

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE VW VARUOSASID**

**SOONRIHMA: LAI VALIK**



[VALIGE VW SHARAN 1 JAOKS VARUOSASID](#)[SOONRIHMA AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD](#)[SOONRIHMA AUTOLE VW SHARAN 1: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

## VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.