



Kuidas vahetada **SKODA**
Fabia I Combi (6Y5)
taga-rattalaagri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2.0, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VW POLO (9N_) 1.4 16V

VAHETAMINE: RATTALAAGRI – SKODA FABIA I COMBI (6Y5). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav sprei
- Vasemääre
- 12 nurgaga padrun nr.30
- Rehvi lõökpadrun Nr.17
- Momentvõti
- Toruvõti
- Haamer
- Kummivasar
- Philipsi kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: rattalaagri – SKODA Fabia I Combi (6Y5). AUTODOC soovitab:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma SKODA Fabia I Combi (6Y5) autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – SKODA Fabia I Combi (6Y5) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

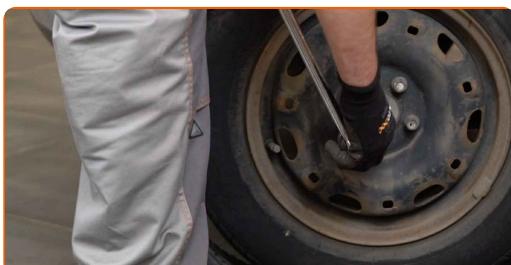

3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti rattlaagri poldid.



Vahetamine: rattalaagri – SKODA Fabia I Combi (6Y5). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratas.

**6**

Puhastage piduritrummel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**7**

Keerake lahti piduritrumli kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



8

Eemaldage rattarumm.



Vahetamine: rattalaagri – SKODA Fabia I Combi (6Y5). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Uurige piduritrumlit. Vajaduse korral asendage see.

9

Eemaldage rummulaagri kaitsekork. Kasutage haamrit. Kasutage sõrgkangi.



Vahetamine: rattalaagri – SKODA Fabia I Combi (6Y5). AUTODOCi soovitus:

- Mõned autod pole varustatud rattarummu katetega.

10

Keerake ratta rummu telje mutter lahti. Kasutage kruvikeeraja 12 nurgaga padrunit #30. Kasutage toruvõtit.



11

Eemaldage rumm ja laager koos, kuna nad on tihendatud üksus.



12

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



13

Paigaldage uus rattarumm koos laagriga.



14

Pingutage rummu. Kasutage kruvikeeraja 12 nurgaga padrunit #30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 175 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: rattalaagri – SKODA Fabia I Combi (6Y5). Professionalid soovitavad:

- Rattalaagri üksus ei tohi telje nõelal kalduda.

15

Paigaldage rattarummu kaitsekork. Kasutage kummihaamrit.




16

Töödelge rummu kohtadest, kus see puutub kokku pidurikettaga. Kasutage vasemääret.



17

Paigaldage piduritrummel ja kinnitage see.

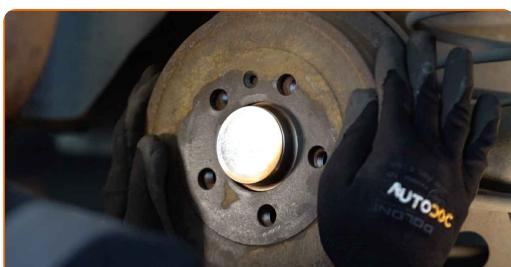

18

Pingutage piduritrumli kinnitusi. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 4 Nm pöördemomendiga.



19

Puhastage rattatõeliseid kinnituspesaid. Kasutage terasharja.



20

Määrite kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



21

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. SKODA Fabia I Combi (6Y5)

22

Keerake rattatõelised poldid kinni. Kasutage rattatõelise löökpadrunit #17.



23

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



24

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

RATTALAAGRI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.