



Kuidas vahetada **SKODA**
Fabia I Praktik (6Y5)
soonrihma – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

i Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.2

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

VAHETAMINE: SOONRIHMA – SKODA FABIA I PRAKTIK
(6Y5). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

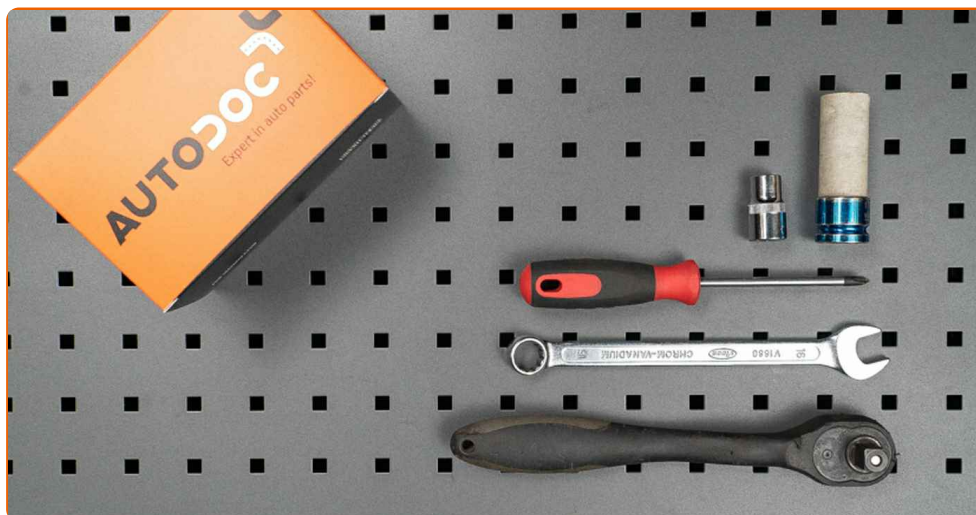

- Löökpadrun №12
- Lehtsilmusvõti Nr. 16
- Philipsi kruvikeeraja
- Poritiivakate


Osta tööriistu

Vahetamine: soonrihma – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – SKODA FABIA I PRAKTIK (6Y5). JÄRGI NEID SAMME:

- 1 Avage kapott.
- 2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.
- 3 Krivige madala heli isolatsiooni kinnitusdetailid lahti. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

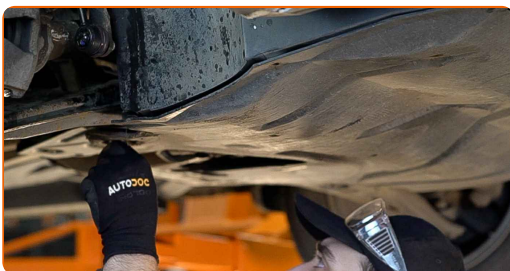

- 4 Eemaldage alumine heliisolatsioon.



5

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.



6

Eemaldage soonrihm.




Vahetamine: soonrihma – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). AUTODOC soovibab:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

7

Paigaldage soonrihm.

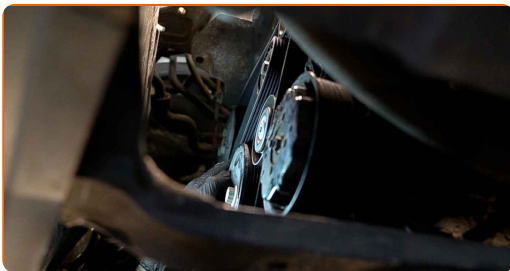


Vahetamine: soonrihma – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

8

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.

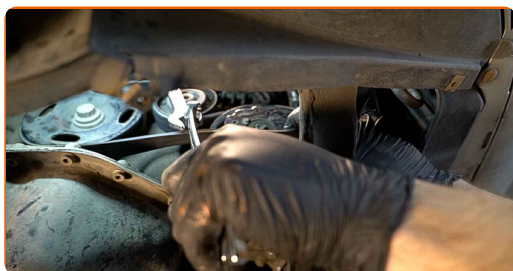


9

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.




10

Paigaldage alumine heliisolatsioon.

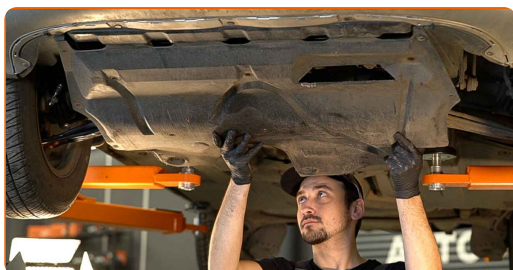

11

Kruvige madala heli isolatsiooni kinnitusdetailid kinni. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

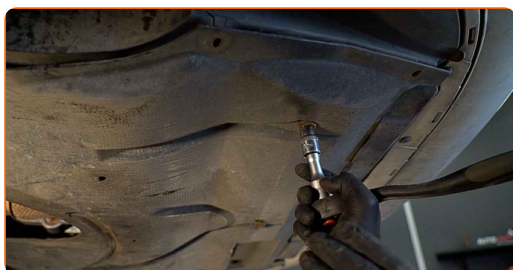

12

Eemaldage kaitsekate.

13

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SOONRIHMA: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.