



Kuidas vahetada **SKODA**  
**Fabia II Combi (545)**  
taga-pidurisadula –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2, SKODA Fabia II Combi (545) 1.4, SKODA Fabia II Combi (545) 1.6, SKODA Fabia II Combi (545) 1.4 TDI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.9 TDI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 TSI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.6 TDI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.4 TSI RS, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 TDI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.4 LPG

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

## VAHETAMINE: PIDURISADULA – SKODA FABIA II COMBI (545). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

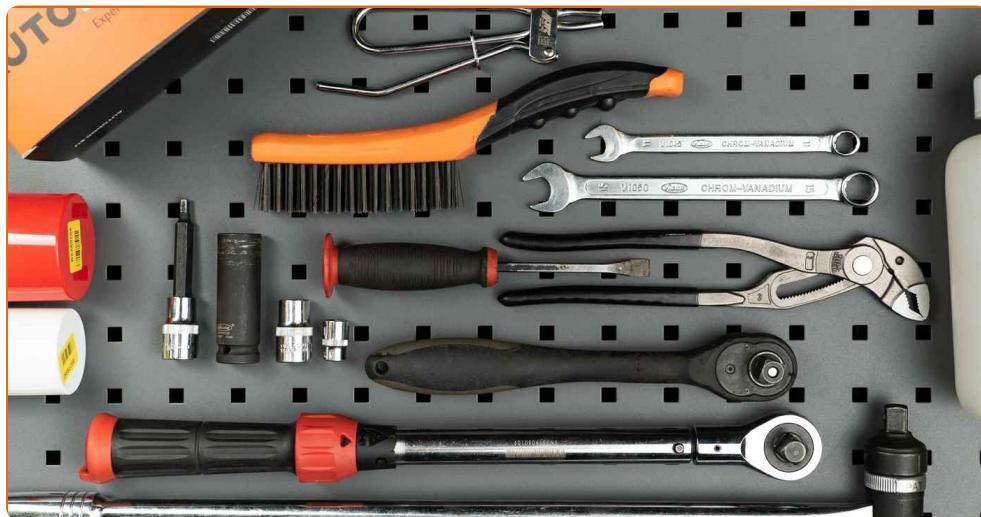

- Terashari
- Pidurisüsteemi puhasusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.11
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Kuuskant otsik Nr.H6.
- Kruvikeeraja otsik nr.11
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Rehvi löökpadruri Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Vedelikumahuti
- Veepumbatangid
- Pidurivooliku klamber
- Pidurite õhutus komplekt
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: pidurisadula – SKODA Fabia II Combi (545). Soovitus AUTODOC ekspertidelt:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: PIDURISADULA – SKODA FABIA II COMBI (545). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

**1** Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

**2** Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**3** Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



**4** Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

**5** Keerake lahti ratta poldid.



## AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. SKODA Fabia II Combi (545)

6

Eemaldage ratsas.



7

Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhtihvtide ala. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – SKODA Fabia II Combi (545). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

8

Eemaldage seisupiduri kaabli hoideklamber. Kasutage sõrgkangi.




**9**

Ühendage seisupiduri kaabel sadula küljest lahti. Kasutage veepumba tange. Vabastage seisupiduri kaabel.

**10**

Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.

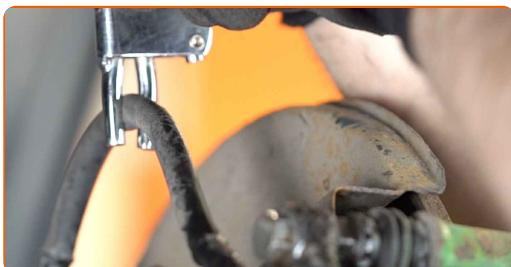**11**

Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.

**12**

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

**13**

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



14

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



15

Eemaldage pidurisadul. Kasutage sõrgkangi.



#### Vahetamine: pidurisadula – SKODA Fabia II Combi (545). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Asendades pidurisadulat, on soovitatav kontrollida pidurivoolikut kahjustustesse suhtes, vajadusel tuleb see uuega asendada.
- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.
- Kui uue pidurisadula komplektis polnud ka uusi juhtihvte, siis kasutage vanu.

16

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.



### Pöörake tähelepanu!

- Paigaldage pidurisadul alustades selle madalaimast osast.
- Hoidke pidurisadulat püsti.

17

Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



18

Keerake lahti pidurivooliku pistik. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage käristivõtit.



19

Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri puhastusvahendit.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – SKODA Fabia II Combi (545). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

20

Paigaldage ja sättige uus pidurivoolik uute sadulasse. Kasutage padrunit Nr.13.




21

Pingutage kinnitust, mis ühendab piduritoru pidurisadulaga. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.




22

Eemaldage pidurivooliku klamber.

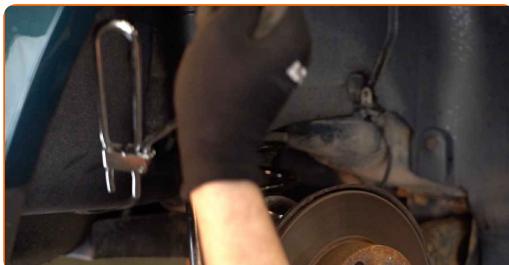

**23**


Eemaldage pidurisadula õhutuskruvi kork.

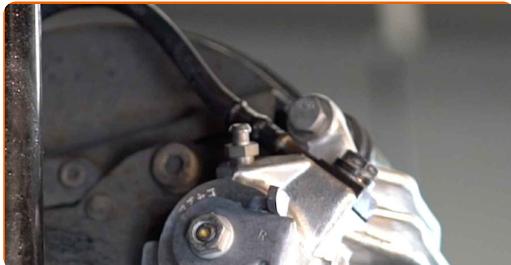**24**

Keerake lahti piduri õhutuskruvi. Kasutage kombivõtit Nr. 11.

**25**


Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskraviga.

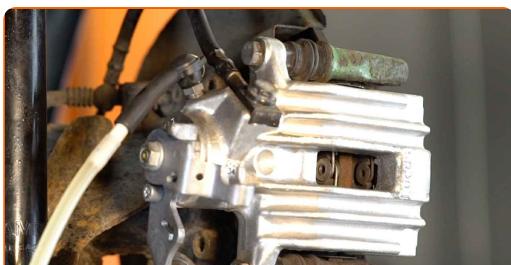**26**

Paigaldage parkimispiduri kaabel pidurisadula kinnitusse. Kasutage veepumba tange.


**27**

Fikseerige parkimispiduri kaabel hoideklambrisse.

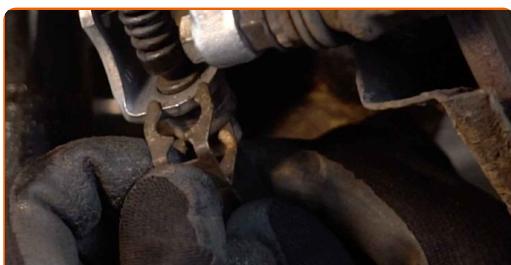


28

Laske pidurisadula süsteem tühjaks. Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

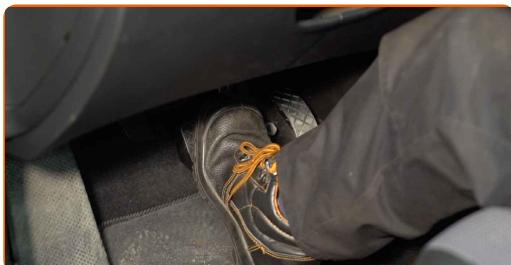

29

Pingutage piduri õhutuskruvi. Kasutage kombivõtit Nr. 11.

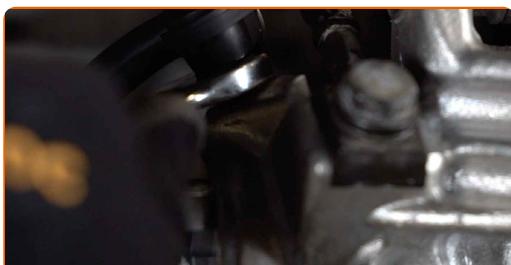

30

Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.



31

Pingutage pidurisadula õhutuskruvi. Kasutage padrunit Nr.11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.



32

Kinnitage pidurisadula õhutuskruvi kork.



33

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



34

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – SKODA Fabia II Combi (545). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

35

Paigaldage ratas.



#### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. SKODA Fabia II Combi (545)

36

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



37

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



38

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



AUTODOC soovitab:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse tätke.

**39**

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!**

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURISADULA: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.