



Kuidas vahetada **SKODA Fabia II Combi (545)** esipiduriketaste – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2, SKODA Fabia II Combi (545) 1.4, SKODA Fabia II Combi (545) 1.6, SKODA Fabia II Combi (545) 1.4 TDI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.9 TDI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 TSI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.6 TDI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.4 TSI RS, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 TDI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 LPG

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – SKODA FABIA II COMBI (545). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Kuuskant otsik Nr.H7.
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Pidurisadula tööriist
- Käristivõti
- Momentvõti
- Philipsi kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Tõkiskingad
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: piduriketaste – SKODA Fabia II Combi (545). Professionalid soovitavad:

- Vahetage pidurikettad autol SKODA Fabia II Combi (545) komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – SKODA FABIA II COMBI (545). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekate.

3 Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

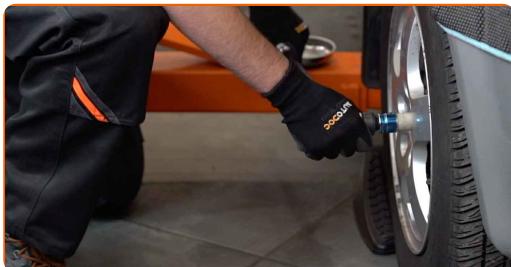


4

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**5**

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

**6**

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

7

Keerake lahti ratta poldid.

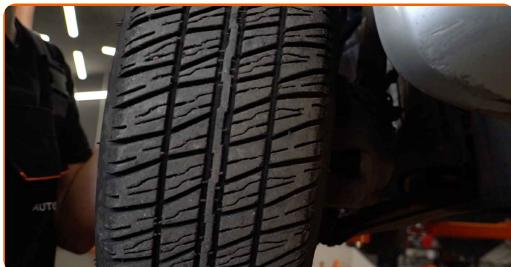


AUTODOC soovitab:

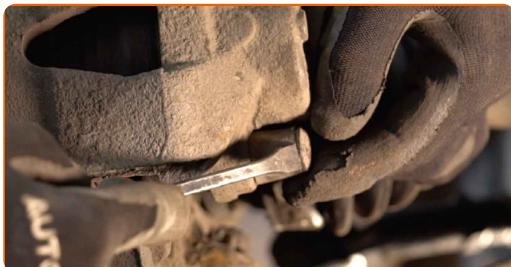
- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. SKODA Fabia II Combi (545)

8

Eemaldage ratas.

**9**

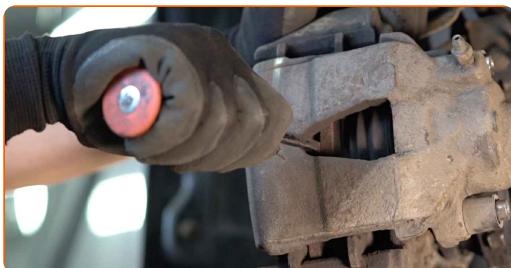
Eemaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid. Kasutage sõrgkangi.

**10**

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage käristivõtit.

**11**

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

**12**

Eemaldage pidurisadul.



Vahetamine: piduriketaste – SKODA Fabia II Combi (545). AUTODOC soovitab:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

13

Eemaldage piduriklotsid.



14

Keerake pidur lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage käristivõtit.



15

Eemaldage piduriketas.

**16**

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrite kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

**17**

Paigaldage piduriketas.

**18**

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 4 Nm pöördemomendiga.

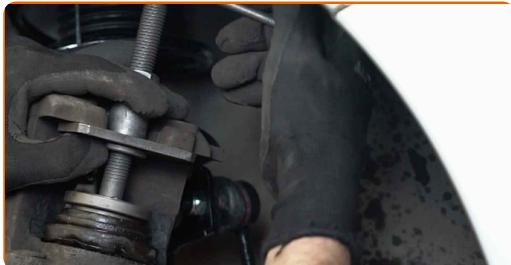
**19**

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage WD-40 aerosooli.



20

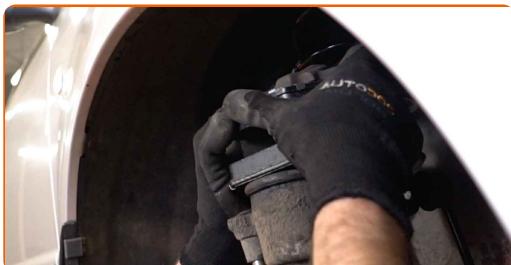
Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

**21**

Määrite pidurisadula kinnituste kohtadelt, kus see puutub kokku piduriklotsidega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.

22

Paigaldage piduriklotsid.

**23**

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

**24**

Paigaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid.



25

Puhastage piduriketta pind. Kasutage terasharja. Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



26

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

27

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



28

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: piduriketaste – SKODA Fabia II Combi (545). Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

29

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.



30

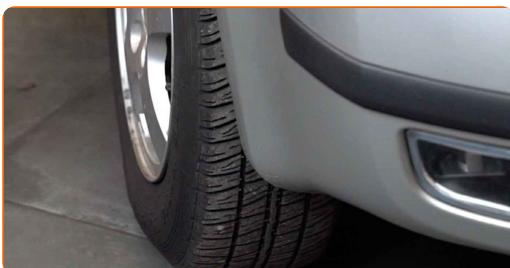
Eemaldage kaitsekate.

31

Sulgege kapott.

32

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: piduriketaste – SKODA Fabia II Combi (545). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

HEA TÖÖ!

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.