



Kuidas vahetada **SKODA**
Fabia II Combi (545) esi-
pidurivoolikute – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2, SKODA Fabia II Combi (545) 1.4, SKODA Fabia II Combi (545) 1.6, SKODA Fabia II Combi (545) 1.4 TDI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.9 TDI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 TSI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.6 TDI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.4 TSI RS, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

VAHETAMINE: PIDURIVOOLIKUTE – SKODA FABIA II COMBI (545). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

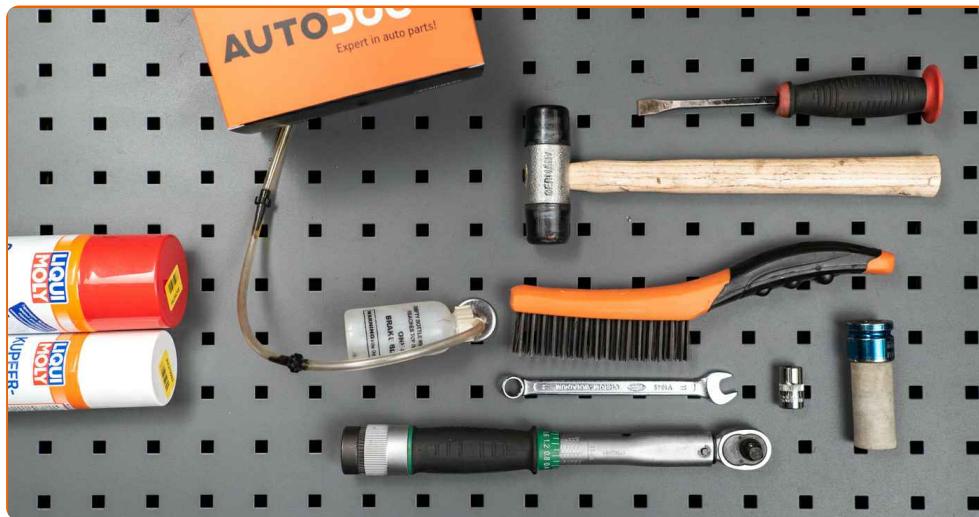

- Terashari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.11
- Kruvikeeraja otsik nr.11
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Pidurite õhutus komplekt
- Kummivasar
- Vedelikumahuti
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: pidurivoilikute – SKODA Fabia II Combi (545). Professionalid soovitavad:

- Asendusprotseduur on identne sama telje parema ja vasaku pidurivooliku puhul.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


VAHETAMINE: PIDURIVOOLIKUTE – SKODA FABIA II COMBI (545). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkiskingadega.



3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

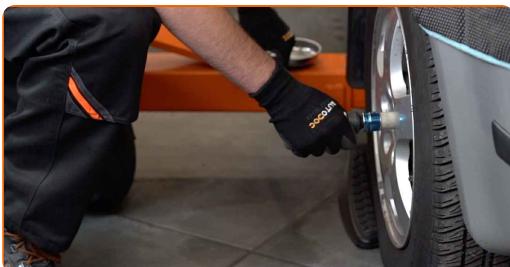

4 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti rattat poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. SKODA Fabia II Combi (545)


6

Eemaldage ratas.



7

Pidurivedeliku kogumiseks pange alla kontainer.

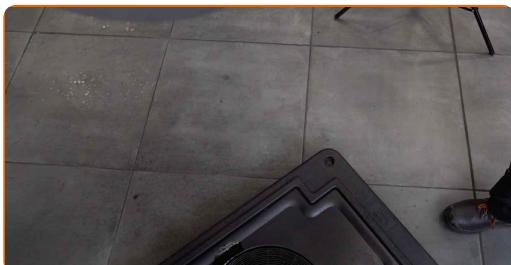

8

Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud pidurisadula ja pidurikontuuri toruga. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurivoolikute – SKODA Fabia II Combi (545). AUTODOCI soovitus:

- Pärast aerosolo peale kandmist, oodake paar minutit.

9

Eemaldage kinnitus, mis fikseerib pidurivooliku amordipüstaku külge. Kasutage sõrgkangi.

**10**

Eemaldage pidurivoolik amordipüstakust.

11

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage padrunit Nr.11. Kasutage käristivõtit.

**12**

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab pidurivoolikut pidurikontuuri toruga. Kasutage kombivõtit Nr. 11.




13

Eemalda pidurivoilik.

**14**


Keerake pidurivoilik pidurikontuuri toruga. Kasutage kombivõtit Nr. 11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 15 Nm pöördemomendiga.

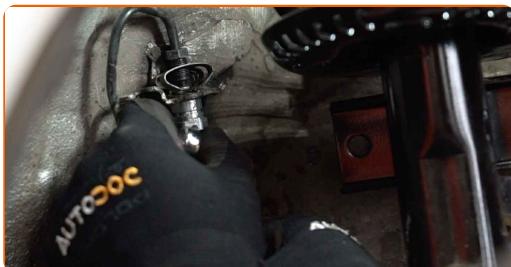**15**

Pingutage kinnitust, mis ühendab piduritoru pidurisadulaga. Kasutage padrunit Nr.11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

**16**

Puhastage pidurikontuuri torus pidurivooliku paigalduskoht. Puhastage pidurivooliku paigalduspesa pidurisadulal. Kasutage piduri puhastusvahendit.

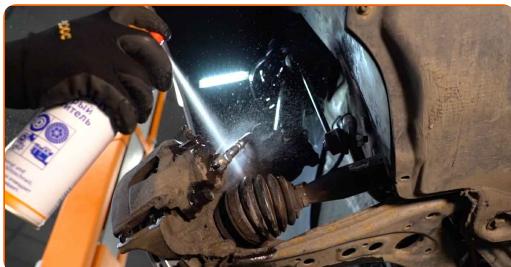

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurivoolikute – SKODA Fabia II Combi (545). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

17

Kinnitage pidurivoolikud tugipostile.

**18**


Paigaldage pidurivooliku hoideklamber. Kasutage kummihaamrit.

**19**

Keerake lahti piduri õhutuskrudi. Kasutage kombivõtit Nr. 11.

**20**

Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.

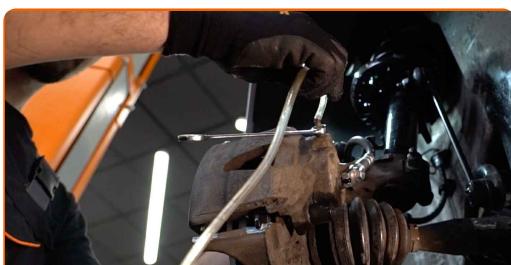


21

Vajutage piduripedaali mitu korda, et eemaldada süsteemist õhk.



22

Pingutage piduri õhutuskruvi. Kasutage kombivõtit Nr. 11.

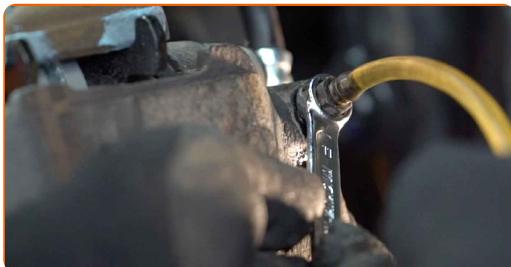

23

Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.



24

Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puastusvahendit.



Vahetamine: pidurivoolikute – SKODA Fabia II Combi (545). AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

25

Pingutage pidurisadula õhutuskruvi. Kasutage padrunit Nr.11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.



26

Puhastage piduriketta pind. Kasutage terasharja. Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



27

Paigaldage ratas.



Vahetamine: pidurivoolikute – SKODA Fabia II Combi (545). Professionalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

28

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




29

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



30

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

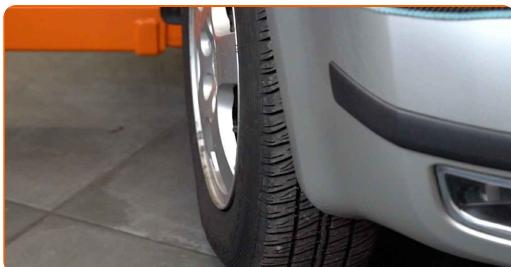

31

Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse tätke.



32

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIVOOLIKUTE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.