

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **SKODA
Fabia II Hatchback (542)**
esi-vedru – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.4, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.6, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 TSI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW POLO (9N_) 1.4 16V

**VAHETAMINE: VEDRU – SKODA FABIA II HATCHBACK
(542). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- XZN padrun nr.12
- 12 nurgaga padrun nr.30
- Kuuskant otsik nr.H6
- Amortisaatori padrun
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Torn
- Toruvõti
- Haamer
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tökiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: vedru – SKODA Fabia II Hatchback (542). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:


- Mõlemad esimese vedrustuse spiraalvedrud tuleb asendada samaaegselt.
- Nende asendamisprotseduur esivedrustuse on nii vasaku, kui parema spiraalvedru puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: VEDRU – SKODA FABIA II HATCHBACK (542). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.


3 Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage WD-40 aerosooli.

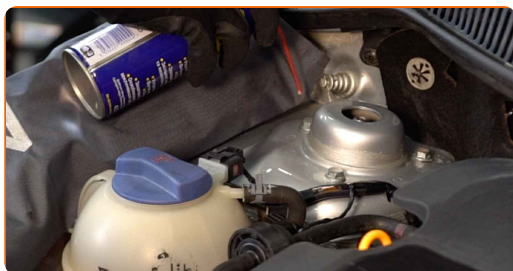


4 Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.




5 Fikseerige rattad tõkisingadega.

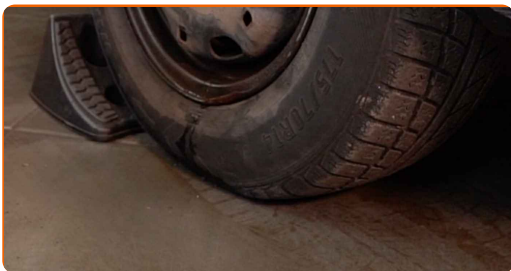

6 Keerake rummu lukustusmutter lahti. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.30. Kasutage toruvõtit.

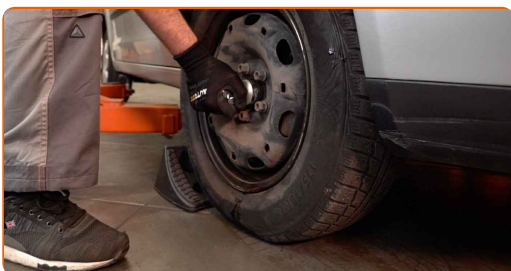


7 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

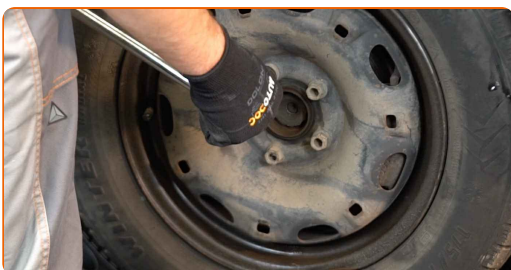

8 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

9 Keerake lahti ratta poldid.

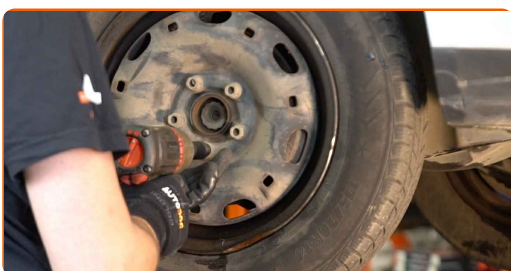


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. SKODA Fabia II Hatchback (542)


10

Eemaldage ratas.

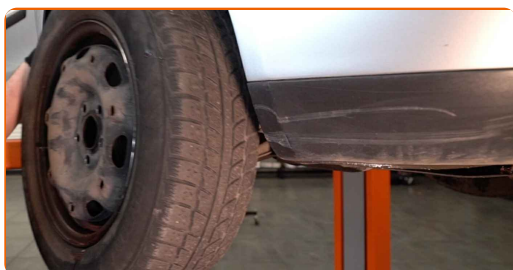


11

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

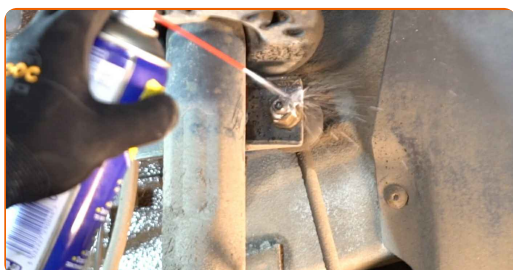


12

Keerake mutter lahti ja eemaldage stabilisaatori varras amortisaatori tugipostist. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

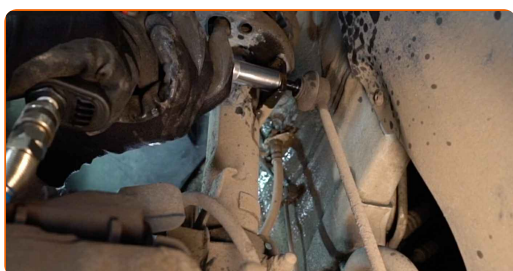


13

Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

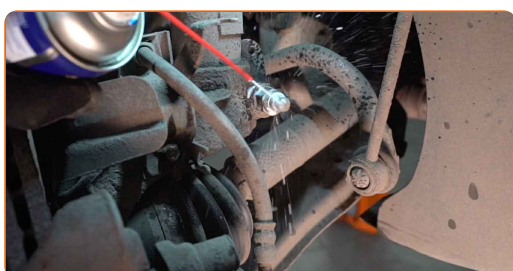


14

Eemaldage pidurivoolik amordipüstakust. Kasutage padrunit Nr.12.

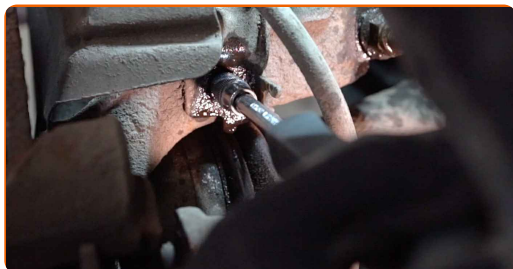


15

Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage XZN #12. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit. Kasutage toruvõtit.

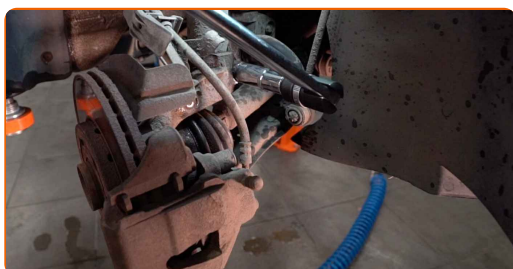

16

Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

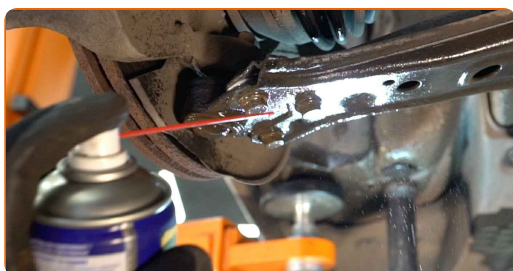


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – SKODA Fabia II Hatchback (542). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.
- Kandke kaitseprille.


17

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad kuulliigendit vedrustuse õõtshoovaga. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage toruvõtit.

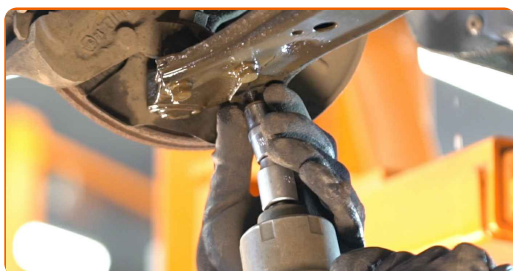

18

Ühendage kerakujuline liigend hoova küljest lahti.

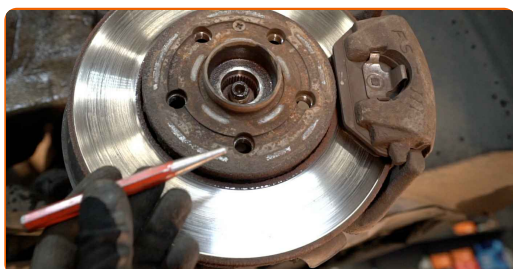

19

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad veovõlli rattarummuga. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.30.

20

Eemaldage veovõll. Kasutage torni. Kasutage haamrit.


21

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




22


Eemaldage kinnitus polt.

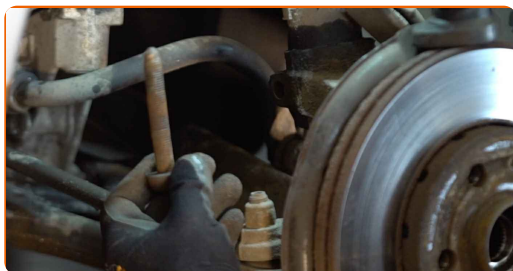


- 23** Vabastage alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage spetsiaalset ajami padrunit, et eemaldada amort. Kasutage kärstivõtit.

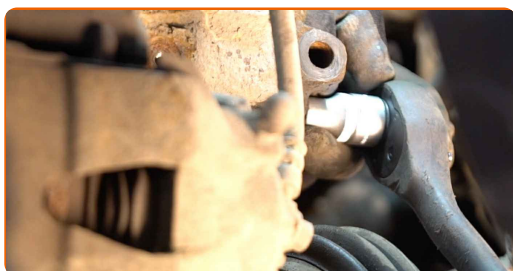

- 24** Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.

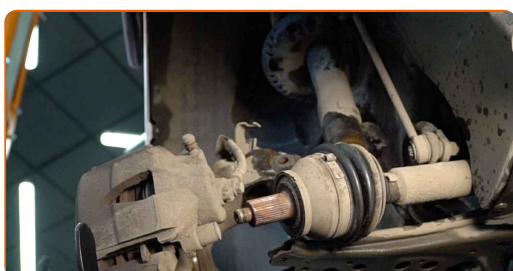


- 25** Keerake lahti ülemine amortisaatori tugiposti kinnitus.

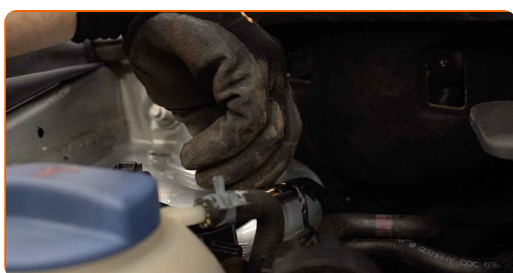

AUTODOC soovitab:

- SKODA Fabia II Hatchback (542) – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni.

- 26** Eemaldage suspensiooni tugipost.

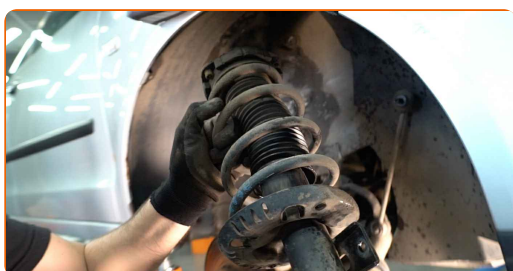

27


Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.

Vahetamine: vedru – SKODA Fabia II Hatchback (542). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

28

Suruge vedru kokku.

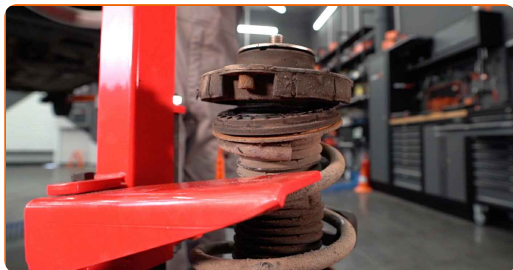

29

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




30 Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage käristivõtit.



31 Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.



32 Vabastage spiraalvedru.

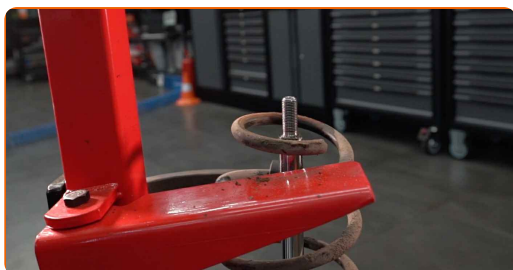


33 Eemaldage vedru.




AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: vedru – SKODA Fabia II Hatchback (542). Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmuksate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.


34 Paigaldage amortisaatori saabas ja stopper.

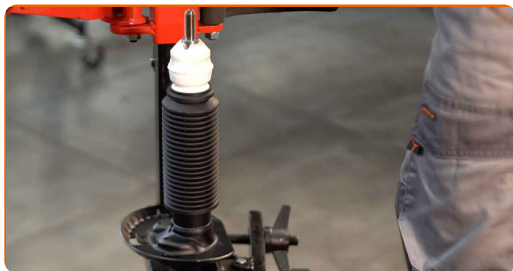

35 Paigaldage amortisaatori vedru.

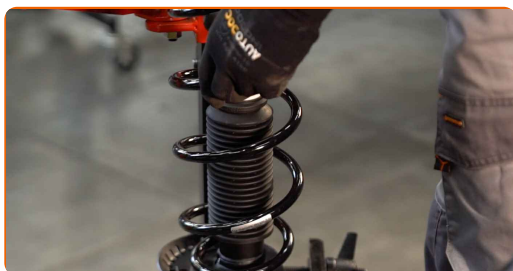

36 Suruge vedru kokku.

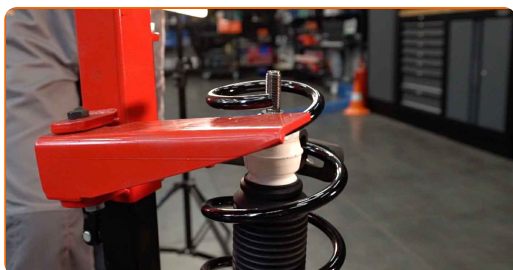

37 Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.



38 Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – SKODA Fabia II Hatchback (542). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välti mittekohakuti paigaldamist.


39

Laske vedru surve alt vabaks.




40

Eemaldage vedrupüstaku koost.

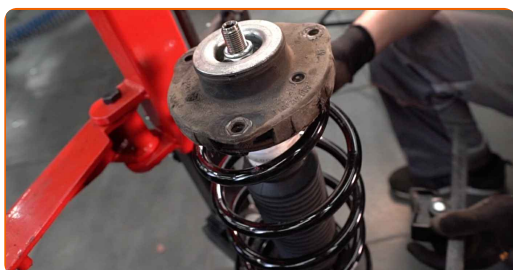


41

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

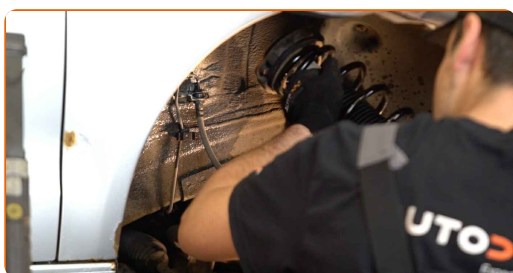

42

Fikseerige ülemised amordipüstaku kinnitused. Ärge pingutage neid.

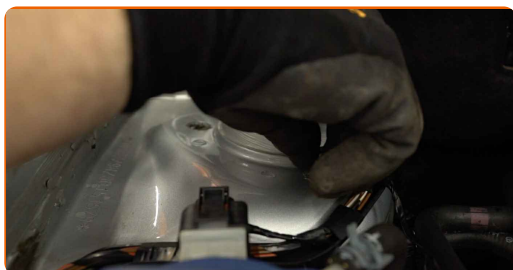


AUTODOC soovitab:

- SKODA Fabia II Hatchback (542) – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.


43

Määrige amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

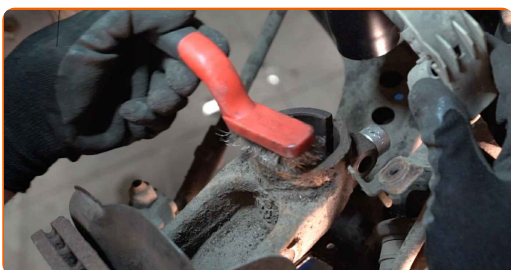


44

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.

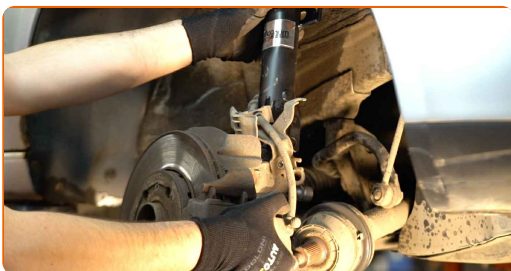


45

Paigaldage kinnituspolt. Kasutage padrunit Nr.18.

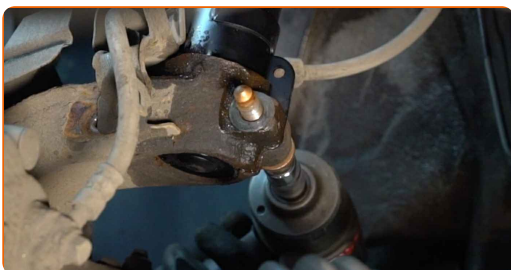


46

Keerake sisse kinnitus, mis ühendab amordipütsakut käändteljega. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage XZN #12. Kasutage kärstivõtit.

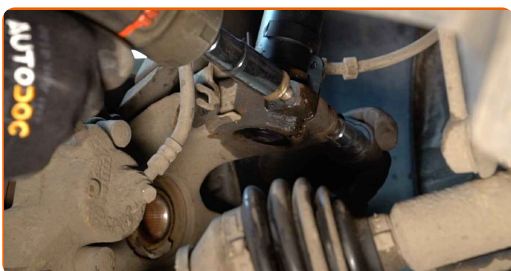


47

Puhastage veovõlli püsikiirusliigendi spliinid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

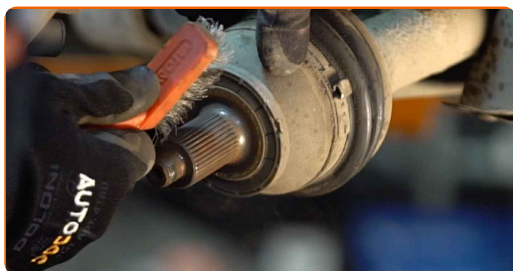

48

Eemalda toetust käändtelje alt.

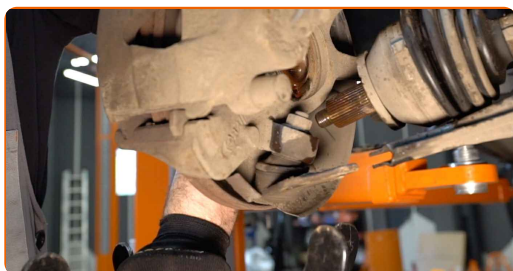


AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: vedru – SKODA Fabia II Hatchback (542). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

49

Kinnitage veovõll rattarummu.

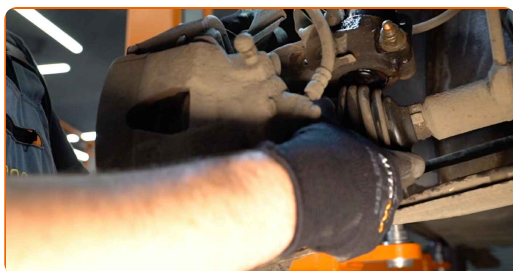

50

Puhastage kuulliigendi paigalduskohta. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




51

Kinnitage õõtshoovale kuulliigend.




52

Kruvige kuulliigendi kinnitid kinni. Kasutage padrunit Nr.13.

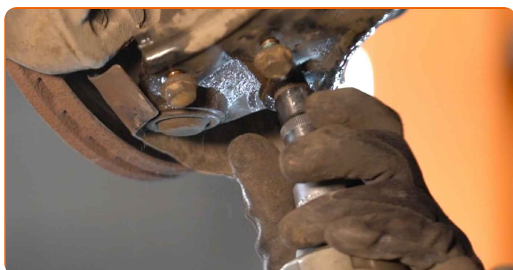

53

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.+90°

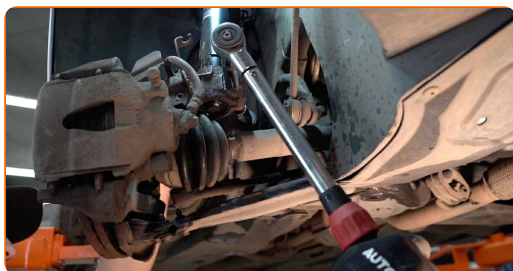


AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

54

Pingutage kuulligendi kinnitust. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20 Nm pöördemomendiga. +90°

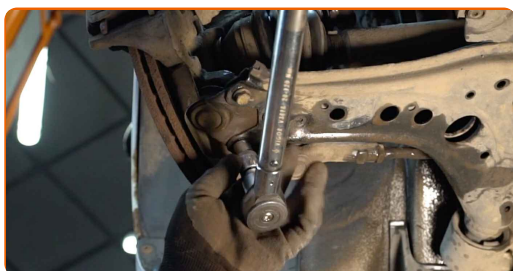


AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.


55

Keerake veovõllile mutter peale. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.30.

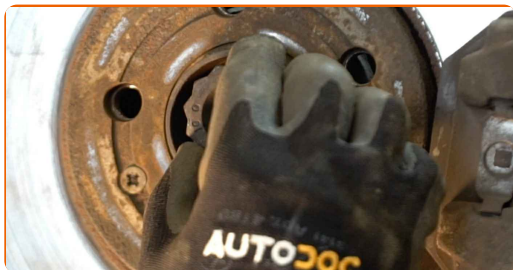

56

Kinnitage pidurivoolikud tugipostile. Kasutage padrunit Nr.12.

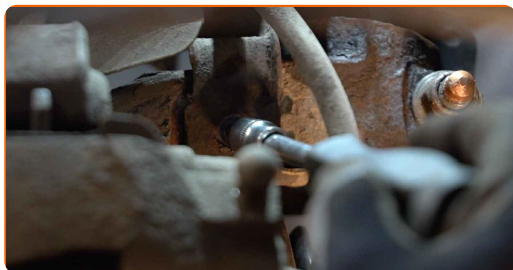

57

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.



58

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.




59

Määrige hoova kõiki liigendeid. Määrige amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.



60

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

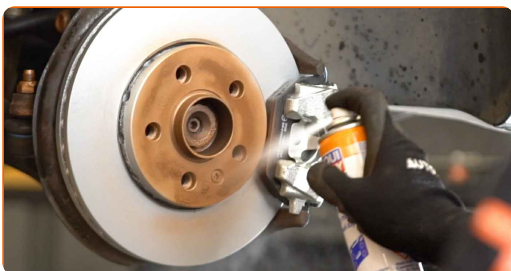

61

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: vedru – SKODA Fabia II Hatchback (542). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

62

Paigaldage ratas.

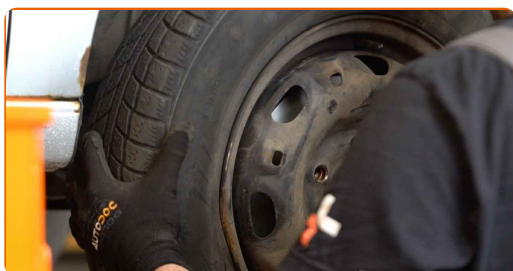


AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. SKODA Fabia II Hatchback (542)


63

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

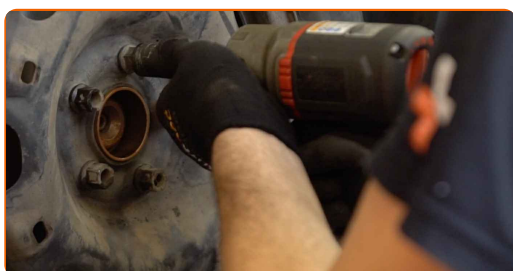

64 Laske auto alla.


65 Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 15 Nm pöördemomendiga.+90°

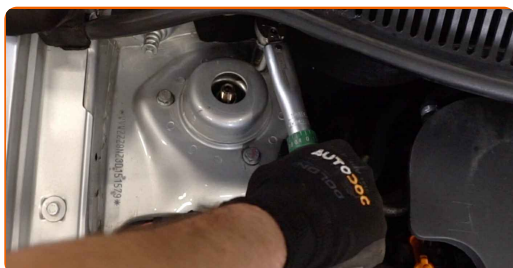


AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

66 Töödelge amordipüstaku tugilaagri kinnitusi. Kasutage vasemääret.

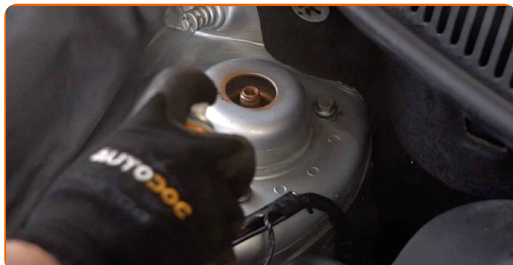


67 Keerake rattarummu lukustusmutter kinni. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.+45°

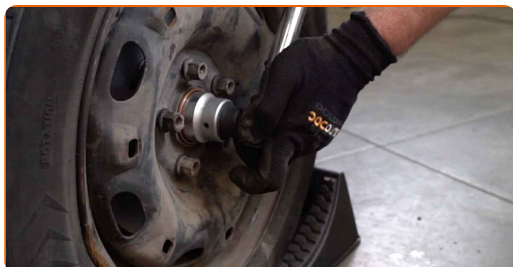

AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

68 Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

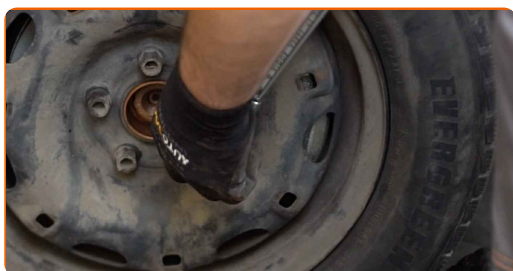

69 Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.

70 Eemaldage kaitsekate.

71 Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

VEDRU: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.