



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul
Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T, SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0, SKODA OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovarusa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

club.autodoc.ee
1-6

Vahetamine: soonrihma – SKODA OCTAVIA (1U2). Tööriistad, mida vajad:



- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Käristivõti
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](http://club.autodoc.ee)
club.autodoc.ee
2-6

Vahetamine: soonrihma – SKODA OCTAVIA (1U2). AUTODOC-i soovitus:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

Sooritage asendamine järgnevas järjekorras:

1. Avage kapott.
2. Auto värvi ja plastikut osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.
3. Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.
4. Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr.16.



5. Eemaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – SKODA OCTAVIA (1U2). AUTODOC soovitat:

- Kontrollige tühikäigu rihtaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

club.autodoc.ee


3-6

6 Pange pingutusrull tagasi oma algsele asendisse.


7 Paigaldage soonrihm.



8 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr.16.

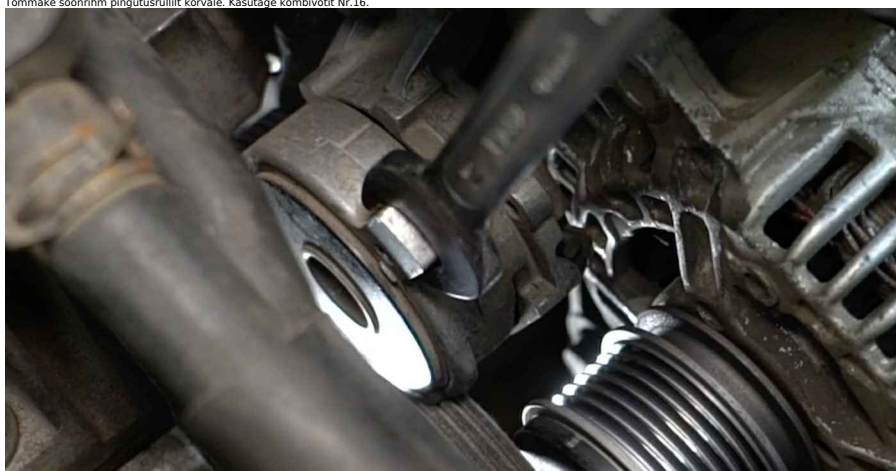

9 Asetage soonrihma pingutusrullile.

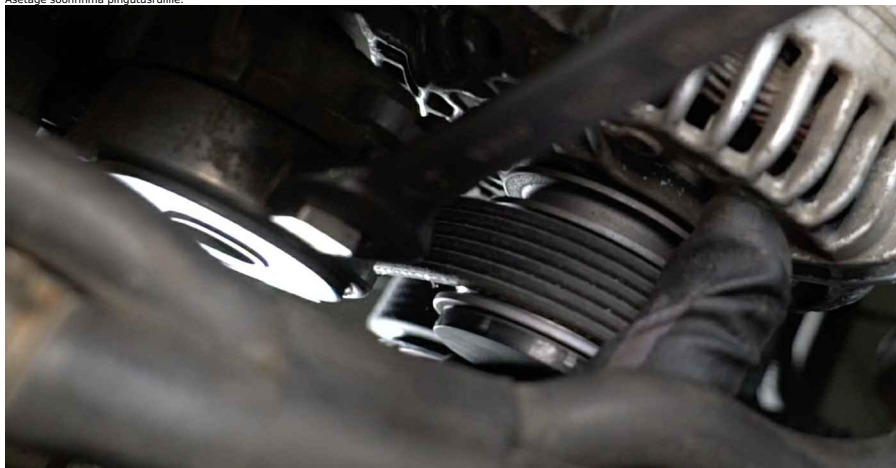

10 Pange pingutusrull tagasi oma algsele asendisse.



club.autodoc.ee

4-6

11 Keerake vāntvõlli mitu korda, et kontrollida, kas uus soonrihm töötab õigesti. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage käristivõtit.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihamaralt tihedalt.
- Veenduge, et V-kilrihm oleks korralikult pingutatud.

12

Laske mootoril paar minutit käia.
Vahetamine: soonrihma – SKODA OCTAVIA (1U2). Professionaalid soovivad:

- See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

13

Lülitage mootor välja.

14

Eemaldage kaitsekate.

15

Sulgege kapott.

Hea töö!


[Vaata rohkem õpetusi](#)

club.autodoc.ee

5-6

AUTODOC — top kvaliteet ja taskukohased autovaruosad internetist

[AUTODOC'i mobiilirakendus: haake suurepärasest pakumisest, samas ostes mugavalt](#)

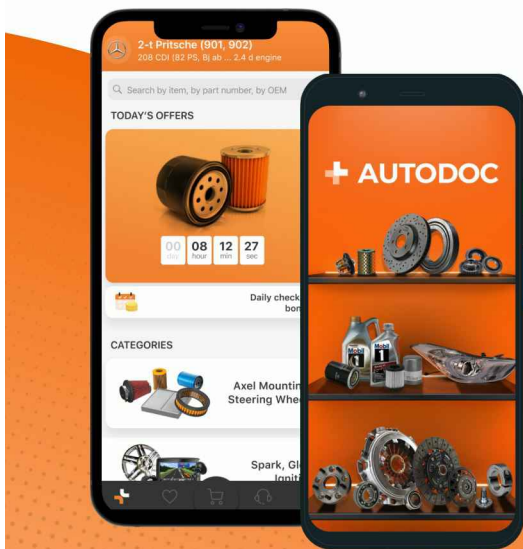

[Suurepärase valik varuosad teie autole](#)

[Soonrihma, lai valik](#)

Vastutuse välistamine:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.

club.autodoc.ee

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

