

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **SKODA
OCTAVIA (1Z3)**
süüteküünalde – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 MultiFuel

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – SKODA OCTAVIA
(1Z3). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

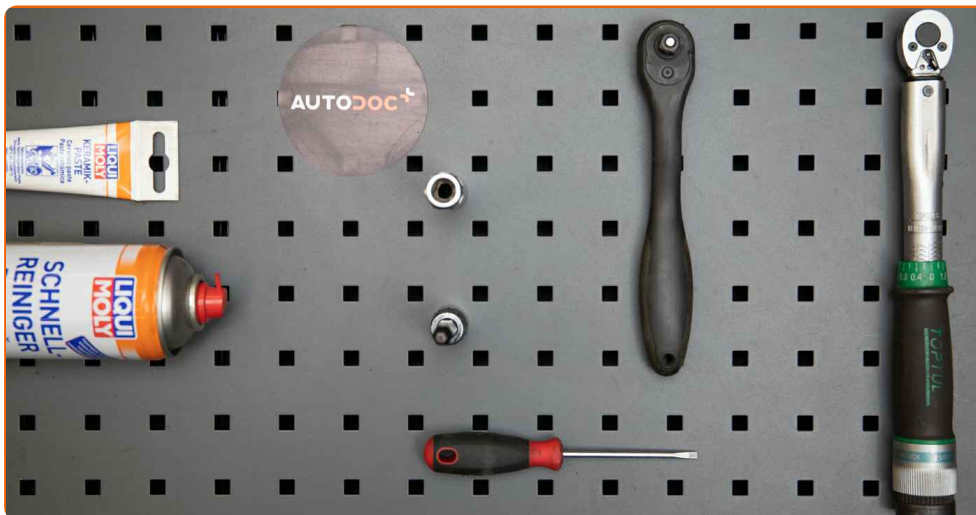

- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Süüteküünla padrun nr.16
- Kuuskant otsik nr.H5.
- Kärstivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: süüteküünalde – SKODA OCTAVIA (1Z3). AUTODOC soovitab:


- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – SKODA OCTAVIA (1Z3).

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Eemaldage mootorikatte klambrid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

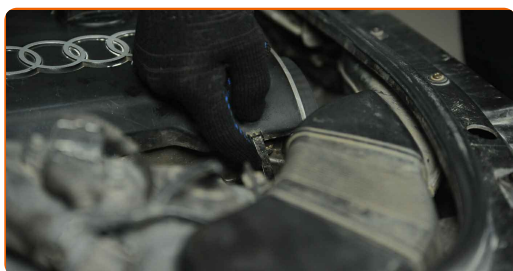

4 Eemaldage mootori kate.




Vahetamine: süüteküünalde – SKODA OCTAVIA (1Z3). Soovitus:

- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.

5

Ühendage konnektorid süütepoolidest lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

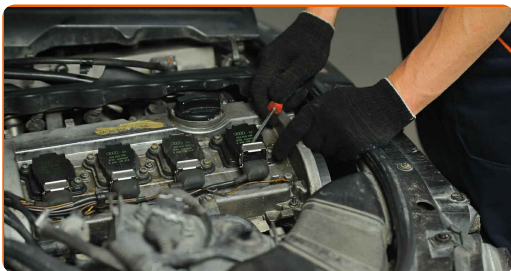


6

Keerake lahti süütepoolide kinnitused. Kasutage tühikut Nr.H5. Kasutage kärstivõtit.



7

Võtke süütepoolid välja süüteküünalde pesadest.

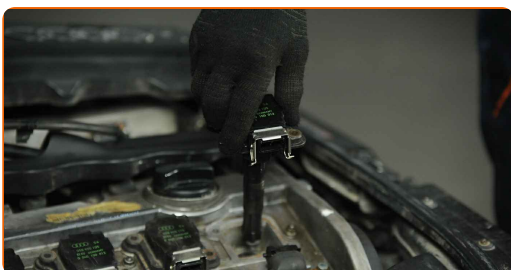

Vahetamine: süüteküünalde – SKODA OCTAVIA (1Z3). AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.

8

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

9

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.

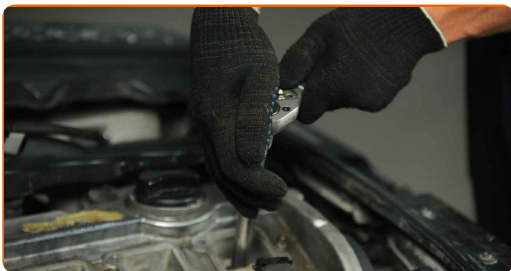

10

Eemaldage süüteküünlad. Kasutage süüteküünla padrunit #16.



11

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.



12

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.



- 13** Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 27 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: süüteküünalde – SKODA OCTAVIA (1Z3). AUTODOCi soovitus:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

- 14** Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – SKODA OCTAVIA (1Z3). Järgi paigaldamise samme.


15 Ühendage süütepoolide konnektorid.



16 Pingutage süütepoolide kinnitusi. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 12 Nm pöördemomendiga.



17 Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

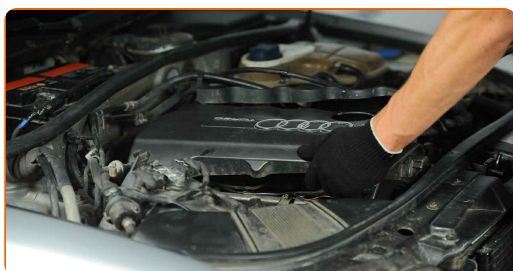


Vahetamine: süüteküünalde – SKODA OCTAVIA (1Z3). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetalle.

18

Pange mootorikatte klambrid tagasi.

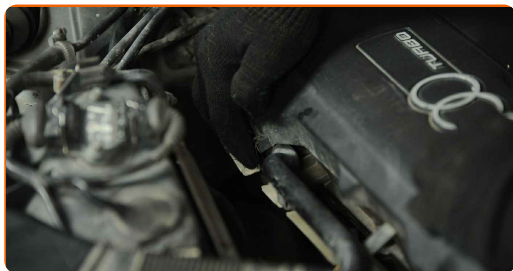

19

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

20

Lülitage mootor välja.

21

Eemaldage kaitsekate.

22

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SEle.