

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **SKODA
Octavia I Combi (1U5)**
soonrihma – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) RS 1.8 T, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

VAHETAMINE: SOONRIHMA – SKODA OCTAVIA I
COMBI (1U5). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Kruvikeeraaja otsik nr.19

- Käristivõti
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: soonrihma – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOCi soovitus:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.


2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

4 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr.16.

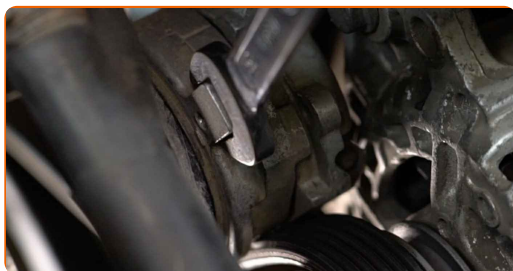

5 Eemaldage soonrihm.

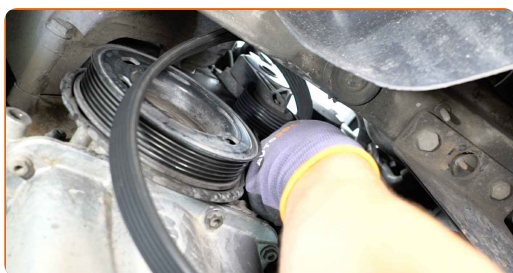

Vahetamine: soonrihma – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC soovitab:


- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

6 Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.


7 Paigaldage soonrihm.




8 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr.16.

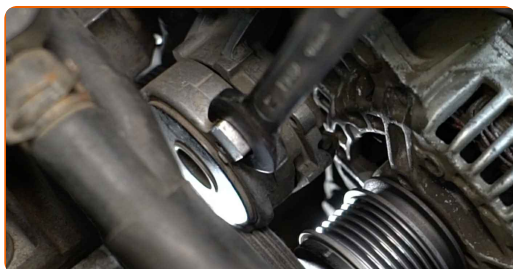

9 Asetage soonrihma pingutusrullile.

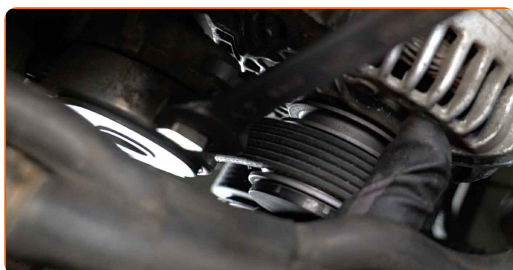

10 Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

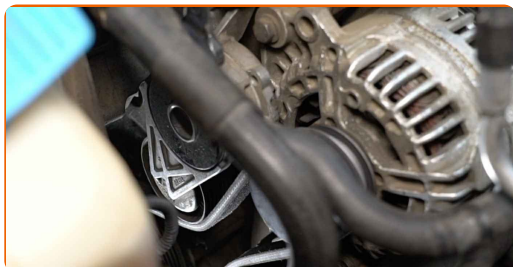

- 11** Keerake väntvõlli mitu korda, et kontrollida, kas uus soonrihm töötab õigesti. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage kärstivõtit.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.
- Veenduge, e V-kiilrihm oleks korralikult pingutatud.

- 12** Laske mootoril paar minutit käia.

Vahetamine: soonrihma – SKODA Octavia I Combi (1U5). Professionaalid soovivad:

- See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

- 13** Lülitage mootor välja.

- 14** Eemaldage kaitsekate.

- 15** Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SOONRIHMA: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.